
AGPTEK

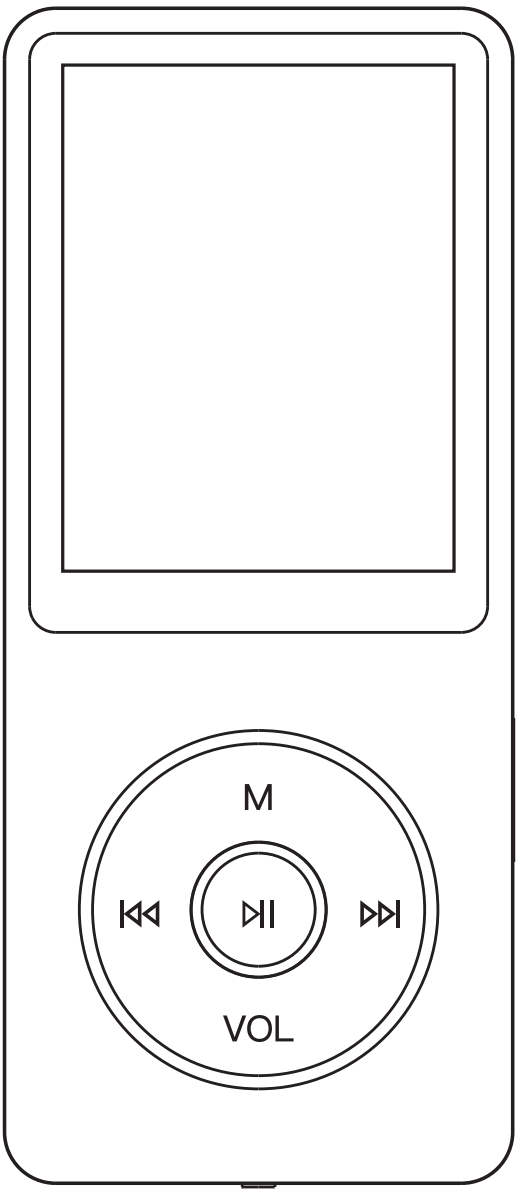

A02(S)T Music Player

CONTENTS

Deutsch ---------- 01/13

Italiano ---------- 14/26

Español ---------- 27/39

Français ---------- 40/52

Nederlands ---------- 53/56

Polski ---------- 57/60


Svenska ---------- 61/64

Türkçe ---------- 65/68

Vor dem Gebrauch

Vielen Dank, dass Sie sich für den AGPTEK MP3 Player entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Tasten & Bedienelemente

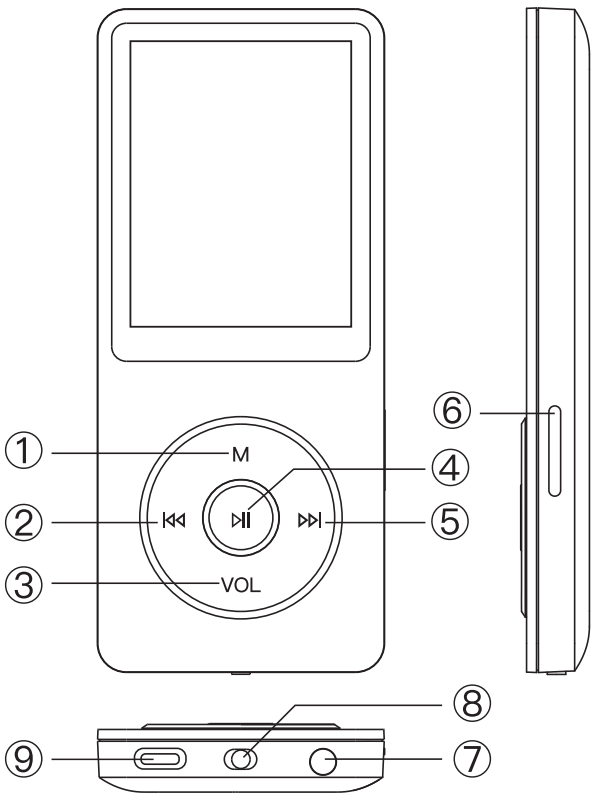

1. MenüTaste/Nach Oben/Volumen +
2. Vorherig/Schneller Rücklauf/Zurück Taste
3. Zurück Taste/Nach Unten/Volumen -
4. Spielen/Pause/Bestimmen Taste/Ein& Ausschalten
5. SchnellerVorlauf/Nächst
6. Karte Buchse
7. Kopfhörerbuchse
8. Ein/Ausschalter
9. Typ-C-Anschluss

Kurzanleitung

Aufladen Sie den Player

1. Sie können das Gerät über Computer per USB-Kabel aufladen.
2. Ein 5V/500mA Ladegerät per USB-Kabel aufladen (Ladegerät nicht enthalten)

   Hinweis: Die Spezifikationen des Ladegeräts müssen die folgenden Anforderungen erfüllen, oder ein Unfall oder eine Störung wird als vom Menschen verursachte Schäden angesehen.

Grundbetrieb

1. Ein-/Ausschalten. Standby-Status: Halten Sie die Wiedergabetaste für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.
2. Bildschirmsperre. Halten Sie die Taste M lange gedrückt, um den Bildschirm zu sperren/entsperren.

Hauptmenü

Jedes Mal, wenn Sie die Taste ⏮ / ⏭ drücken, gelangen Sie zu einer der 9 verschiedenen Funktionen, darunter Musik, UKW-Radio, Ordneransicht, Bluetooth, Aufzeichnungen, Einstellungen, Werkzeuge, E-Buch und Bilder.

Musik

Suchen Sie "Musik" im Hauptmenü und drücken Sie die Taste ⏯, um auf die Funktion zuzugreifen. Der Untermenü zeigt:

- Alle Titel. Alle Musikdateien im Hauptkatalog oder Kartenkatalog.
- Resume (Letzte Titel). Bringt sich zurück zum Lied oder zur Audiodatei, die das letzte Mal gespielt hat oder jetzt spielt.
- Interpreten/Alben/Genres. Sehen Sie sich Musikdateien sortiert nach Interpreten/Alben/Genres an.
- Playliste. Es gibt 3 Playlisten auf dem Player: Playlist on the go [1]/[2]/[3].
- Die Playlist Aktualisieren. Aktualisieren Sie die Musikdateien.
- Hauptkatalog/Kartenkatalog. Sehen Sie sich die Musikdatei im lokalen Ordner oder Kartenordner an.

Hinweis: Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist.

Musik abspielen

Halten Sie während der Wiedergabe die Taste ⏭ langer gedrückt, um schnell vorwärts zu springen; Drücken Sie die Taste, um zum nächsten Titel zu springen. Halten Sie die Taste ⏮ langer gedrückt, um schnell zurückzuspulen; Drücken Sie es, um den vorherigen Titel abzuspielen. Drücken Sie die Taste ⏯ zum Abspielen/Anhalten. Drücken Sie die ⏭, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die ⏮, um die Lautstärke zu verringern. Halten Sie die „VOL “-Taste gedrückt, um die Lautstärkefunktion zu aktivieren.

Untermenü

Halten Sie beim Abspielen der Musik die Taste M gedrückt, um auf das Untermenü zuzugreifen. Der Untermenü wird Folgendes angezeigt:

1. Zurück zur Hauptschnittstelle. Drücken Sie die Taste ⏯ , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
2. Wiedergabemodus.

"Musikwiedergabe von...", wählen Sie aus Alle Titel/dieser Interpret/dieser Album/dieser Genre zu spielen.

1) Shuffle, Klicken Sie auf die Taste ⏯, um den Shuffle-Modus zu aktivieren.
2) "Wiederholungseinstellung" (Nur verfügbar, wenn die Musik gespielt wird)

- Wählen Sie "Wiederholungsmodus(A-B)" mit die Taste ⏯ um die Startzeit A zu bestätigen (A blinkt).
- Klicken Sie dann auf die Taste ⏭ , um die Endzeit B einzustellen (B blinkt). Klicken Sie zur Bestätigung erneut auf die Taste ⏭. Das Symbol für die A-B Anzeige erscheint auf dem Bildschirm. Und das Audio von Zeit A bis B wird automatisch wiederholt. Das Icon(A-B) erscheint auf dem Bildschirm.
- Klicken Sie die Taste ⏭ noch einmal zurück zur normalen Wiedergabe.

3. Soundeinstellungen. Wählen Sie die Funktion nach Equalizer, Variable Schnelligkeit und Lautstärkebegrenzung.
4. Löschen, wählen Sie den gerade abgespielten Titel zu löschen.
5. Lesezeichen. Wählen Sie ein Lesezeichen für das Lied, das gerade abgespielt wird. Sie können auch ein Lesezeichen auswählen oder ein Lesezeichen löschen, um die Lesezeichenliste zu überprüfen oder das Lesezeichen zu löschen, das Sie löschen möchten.
6. Zur Wiedergabeplayliste hinzufügen
7. Aus Wiedergabeplayliste löschen

UKW–Radio

Wählen Sie "UKW-Radio" im Hauptmenü, klicken Sie auf die Taste ⏯ , um auf die Funktion zuzugreifen. Eine zugehörige Liste wird angezeigt, einschließlich "Voreinstellungen", "Manuelle Einstellung", "Automatische Einstellung" und "UKW-Aufnahme". Klicken Sie auf die Taste M/VOL, um

auszuwählen. Drücken Sie die Taste VOL und dann die Taste klicken, um zurückzugehen.
Drücken Sie die Taste M, wenn Sie auf der UKW-Radio Wiedergabeschnittstelle, um in das Untermenü zu gelangen.

1. Wählen Sie "Aufnahme von UKW-Radio starten", um das Radio aufnahmen, und dann drücken Sie die Taste VOL um es zu speichern. Wenn Sie die Aufnahmen hören möchten, suchen Sie die gespeicherten Aufnahmen in der "UKW-Aufnahme".
2. "Bandabstimmung". Wählen Sie es aus Normalfrequenzzone/Japanische Frequenzzone/Europäische Frequenzzone.
3. "UKW Aufnahmen". Alle gespeicherten Aufnahmen werden hier aufgelistet.
4. Funkhintergrund: Wählen Sie zum Offnen oder SchlieBen;
5. In Voreinstellungen speichern;
6. Voreinstellungen löschen;
7. Automatische Sendersuche: Automatisch nach Radiosen-dern suchen.

Hinweis: Sie können mit diesem Player nur Mono-Radiosender hören.

Ordneransicht

Finden Sie "Ordneransicht" im Hauptmenü mit der Taste ⏯ , um auf seine Funktion zuzugreifen. Alle Dateien im Player werden aufgelistet. Wenn die Micro SD-Karte eingelegt ist, können Sie zum Hauptkatalog oder Kartenkatalog.

Bluetooth

Finden Sie "Bluetooth" im Hauptmenü und drücken Sie die Taste ⏯ , um die Bluetooth-fähigen Geräte (Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher) automatisch zu suchen und anzuzeigen.
Sie können wählen und drücken Sie die Taste ⏯ zum Verbinden/Abbrechen der Kopplung, oder drücken Sie die Taste, um zur Untermenü zu gehen, einschließlich:

- Bluetooth Schalter. Wählen Sie, ob Bluetooth aktiviert oder deaktiviert werden soll.
- Gerät suchen. Wenn Bluetooth aktiviert ist, wählen Sie "Gerät suchen", um die Bluetooth-Geräte in der Nähe manuell zu suchen. Anschließend werden alle erkannten Bluetooth-Geräte aufgelistet.

- Geräte Liste. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie verbinden/trennen möchten, und drücken Sie die Taste ⏯ um zur Bestätigung. Nach erfolgreicher Verbindung ist dieser Player bereit, Musik oder UKW-Radio über Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher usw. abzuspielen.

Hinweis:

1. *Wenn Sie Radio über Bluetooth hören, werden kabelgebundene Kopfhörer als Radioantenne benötigt;*

Aufzeichnungen

Wählen Sie "Aufzeichnungen" im Hauptmenü, drücken Sie auf die Taste ⏯ , um auf seine Funktion zuzugreifen, dann wird ein Untermenü gezeigt: "Sprachaufnahme starten", "Aufnahmebibliothek", "Speicher" (nur bei eingesteckter Karte), "Aufnahme Format" und "Aufnahmebitrate". Neue Eigenschaften: Aufnahmequelle: Die Aufnahmequelle kann Mikrofon und Line-In auswählen. Hinweis: Line-In enthalt 2 Funktionen. Wiedergabefunktion: Wenn das Gerät spielt, schließen Sie MP3 und Lautsprecher an die LINE IN-Leitung an, um Musik abzuspielen. Aufnahmefunktion: Schalten Sie die Aufnahmefunktion ein, verwenden Sie das LINE IN-Kabel, um zwei MP3s anzuschließen, oder verwenden Sie das MP3, um eine Verbindung zu anderen Geräten mit Ausgabefunktionen (z. B. Mobiltelefonen) herzustellen, um Audiodateien aufzunehmen.

Einstellungen

Wählen Sie "Einstellungen" im Hauptmenü, drücken Sie auf die Taste ⏯ , um auf seine Funktion zuzugreifen. Das Untermenü wird wie folgt angezeigt:

- Sprache/Language: Wählen Sie die Anzeigesprache.
- Displayeinstellungen: Stellen Sie bitte die Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung und Bildschirmschoner Ihres Players ein.

  Ausschalten: Wählen Sie " Ausschalten ", um diese Funktion auszuschalten oder den Ausschalten zwischen 1-99 (Minuten) einzustellen.

  Sleep-Timer: Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ab.

- Datum und Uhrzeit: Klicken Sie die Taste ⏯ um die Funktion zu wählen. klicken Sie M/VOL um es einzustellen. Danach klicken Sie die Tasten ⏯ um die Einstellung zu bestimmen.
- Gerät formatieren/Werkseinstellungen: Formatieren Sie das Gerät/die SD-Karte oder stellen Sie den Player auf die Werkseinstellungen zurück.

  Hinweis: Bevor Sie das Gerät formatieren, sichern Sie bitte die Datei, um keine Dateien zu verlieren.
- Informationen: Überprüfen Sie die Gerätsinformationen und den Speicherplatz auf Ihrem Player.

Werkzeuge

Wählen Sie "Werkzeuge" im Hauptmenü, klicken Sie auf die Taste ⏯, um auf die Funktion zuzugreifen. Das Untermenü wird wie folgt angezeigt: "Schrittzähler", "Video", "Kalender", "Stoppuhr" und "Wecker".

1. Kalender

   Drücken Sie die Taste ⏭ , um zwischen Jahr|Monat|Tag umzuschalten;

   Drücken Sie die Taste M/VOL, um ein bestimmtes Jahr|Monat|Tag auszuwählen.
2. Stoppuhr

   Drücken Sie die Taste ⏯ zum Eingeben, drücken Sie erneut, um den Timer zu starten, und drücken Sie dann erneut, um die Wiedergabe anzuhalten, oder halten Sie die Taste ⏯ gedrückt, um fortzufahren. Drücken Sie die Taste M / VOL, um eine neue zu starten. Die maximale Stoppuhr-Liste ist 4.
3. Wecker
4. Video

- Drücken Sie die Taste ⏯ , um auf die Funktion zuzugreifen. Sie müssen aus dem lokalen Ordner oder Kartenordner wählen, wenn die Speicherkarte eingelegt ist.
- Drücken Sie die Taste ⏯, um Videos zu sehen. Drücken Sie die Taste ⏮/⏭, um zum vorherigen/nächsten Video zu wechseln; Oder halten Sie die Taste ⏮/⏭ gedrückt, um schnell vor-/zurückzuspringen.
- Halten Sie beim Abspielen des Videos die Taste M gedrückt, um auf das Untermenü zuzugreifen, einschließlich: Helligkeit, Wiederholen,

Video löschen, Kartendaten aktualisieren. Klicken Sie die Taste M/VOL um entsprechend Ihrer Präferenz einzustellen.

5. Schrittzähler

Drücken Sie die Taste ⏯ , um auf die Funktion zuzugreifen. Das Untermenü wird wie folgt angezeigt:

- Starten

—Wählen Sie zum Starten des Schritts die Anzahl der abgelaufenen Zeiten und Schritte aus.

—Drücken Sie die Taste ⏯ zum Stoppen und drücken Sie dann die Taste VOL, um den Schritt zu speichern.

- Persönliche Informationen

Stellen Sie Höhe und Gewicht ein. Sie können Höhe und Gewicht einstellen, indem Sie die Taste M/VOL drücken.

Stellen Sie Ihre Schrittlänge zwischen 20 ~ 250cm mit der Taste ⏯ ein, um zu bestätigen.

- Historie

Alle Ihre gespeicherten Schrittdaten werden hier aufgelistet. Sie können bis zu 7 Datensätze speichern. Wenn der Verlaufsdatensatz voll ist, wird der vorherige Datensatz abgedeckt.

- Historie löschen

Sie können den gewünschten Verlaufsdatensatz löschen oder alle Verlaufsdatensätze löschen.

E–Buch

Finden Sie "E-Buch" im Hauptmenü mit der Taste ⏯ , um auf die Funktion zuzugreifen.

- Drücken Sie während der Textwiedergabe die Taste ⏮ / ⏯, um die Seiten zu drehen. Drücken Sie die Taste ⏯ , um automatisch zu spielen, drücken Sie die Taste ⏯ erneut, um zu stoppen.
- Untermenü. Während es auf der Textwiedergabe-Schnittstelle ist, halten Sie die Taste ⏭ gedrückt, um das Untermenü zu öffnen und Ihre Präferenz einzustellen, einschließlich Automatische Wiedergabezeit Einstellung(2s-30s), Helligkeit, Seite Farbe, E-Buch löschen, Lesezeichen wählen, Lesezeichen löschen, Lesezeichen hinzufügen, Seitenzahl wählen, Hauptkatalog und Kartenkatalog (Nur verfügbar, wenn die TF-Karte eingelegt ist).

Fehler Behebung

a. Wie man die Sprache erneut wählen?

Finden Sie ⚙ auf dem Hauptmenü, klicken Sie die Taste ⏯ um das Menü zuzugreifen. Wählen Sie die letzten Option des Menüs aus(auf Englisch ist “Default settings”). Klicken Sie die Taste ⏯ um die Funktion zuzugreifen und dann wählen Sie die ersten Option was bedeutet “Yes”. Klicken Sie die Taste ⏯ noch einmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Der Player schaltet sich automatisch ein. Und dann können Sie die Sprache wieder wählen.

b. Schalten Sie nicht den MP3 Player ein; Der Bildschirm des Spielers geht leer/schwarz; Der Player ist abgestürzt oder hat einen Firmware-Bug

1) Schalten Sie den Player aus. Dann machen Sie bitte den Player Neustart.
2) Schieben Sie bitte den „on/off“ Schalter auf „Links“ Seite, halten Sie dann die Taste 10 Sekunden gedrückt, um den Mp3 Player rückzusetzen.
3) Machen Sie bitte die Firmware. Sie können die Firmware auf dieseWebseite herunterladen, um den MP3 Player Update zu machen. http://www.agptek.com/support/download.html/ or www.agptek.com/blog to download the firmware and update.

c. Disk Fehler

Wenn es auf dem Bildschirm “Disk Fehler” zeigt. bitte formatieren Sie den Player. Finden Sie es in "Einstellen"> "Gerät formatieren".

d. Songs können nicht vom Mp3 Player erkannt werden

Bitte überprüfen Sie, dass die Songs mit richtigem Format sind. Oder der Mp3 Player unterstützt nicht dieses Format. Finden Sie das unterstützte Audioformat daunten:

MP3:

Bit rate: 8Kbps~320Kbps, Sampling rate: 8MHz~48MHz;

WMA:

Bit rate: 5Kbps~384Kbps, Sampling rate: 8MHz~48MHz;

APE:

Bit rate: 800Kbps~1000Kbps(FAST normal compressed), Sampling rate: 8MHz~48MHz;
WAV:
Bit rate: 32Kbps~384Kbps, Sampling rate: 8MHz~48MHz;
FLAC:
Bit rate: 1000Kbps~1200Kbps(L0~L8), Sampling rate: 8MHz~48MHz.

e: Die Speicherkarte wird vom Musikplayer nicht erkannt; kann die Speicherkarte nicht in den Musikplayer einlegen.

A1: Der Musikplayer unterstützt nur Speicherkarten im „FAT 32"-Format. Sie können am Computer überprüfen, ob die Speicherkarte im „FAT 32"-Format vorliegt.

A2: Sie können echte TF-Karten von Kingston oder SanDisk kaufen.

A3: Einige Musikplayer haben tiefe Kartensteckplätze, und Sie können einen Fingernagel oder einen harten Gegenstand verwenden, um beim Einsetzen der Speicherkarte zu helfen.

f: Wie spiele ich die Musik des Musikplayers auf dem Autoradio ab?

A1: Es wird empfohlen, ein 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Audioübertragung zu verwenden.

A2: Das mit dem Musikplayer gelieferte USB-Kabel hat nur die Funktion zum Aufladen und Übertragen, ohne Audiofunktion.

A3: Es wird nicht empfohlen, das Autoradio über Bluetooth zu verbinden, da dies zu einer Inkompatibilität führen würde.

g: Musikdateien, Hörbücher sind durcheinander.

A: Bei der Benennung empfiehlt es sich, Songs in numerischer oder alphabetischer Reihenfolge umzubenennen, z. B. für 1000 Songs „0001+Songname" bis „0999+Songname".

h: Der Musikplayer kann nicht nach Bluetooth-Geräten suchen oder kann nach Bluetooth-Geräten suchen, zeigt aber weiterhin Verbindungsfehler an.

A1: Es muss überprüft werden, ob die Bluetooth-Funktion des Musikplayers und der Bluetooth-Geräte eingeschaltet ist. Wenn ja, suchen Sie bitte nach Pairing.

A2: Überprüfen Sie, ob sich das Bluetooth-Gerät im Pairing-Status befindet, wenn ja, trennen Sie es bitte zuerst und suchen Sie dann erneut nach Pairing.

A3: Überprüfen Sie, ob der Musikplayer zuvor mit mehreren Geräten verbunden war. Wenn dies der Fall ist, können Sie sie alle löschen und dann erneut verbinden.

A4: Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Version des Bluetooth-Headsets oder Bluetooth-Lautsprechers höher als 2.1 ist. Wenn Sie es manchmal nicht finden können, kann es an einer Inkompatibilität liegen.

i: Häufiges Trennen und erneutes Verbinden nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung.

A1: Bitte bestätigen Sie zunächst die Nutzungsumgebung des Musikplayers. Wenn es in unmittelbarer Nähe zu anderen 2,4-G-Signalquellen oder unter Hindernissen verwendet wird, z. B. Wanddurchdringungen in Innenräumen, Signalbasisstationen, Routern, Hochgeschwindigkeitszügen, U-Bahnen usw., wird es durch das Signal gestört und führt somit zu einer Unterbrechung , und Sie können es an einem offenen Ort versuchen.

A2: Wenn die direkte Entfernung zwischen dem Musikplayer und dem Bluetooth-Gerät 8–10 m oder die Entfernung von der Rückseite zum Hindernis 4–5 m überschreitet, wird die Verbindung getrennt. Bitte verwenden Sie die Bluetooth-Funktion innerhalb der Bluetooth-Reichweite des Produkts.

Technische Daten

Bildschirm		1.8" TFT Bildschirm
Gewicht		30g
Größe		39*8*90mm
Kapazität		8G/16G
Format	Musik	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC/etc.
	Lyrisch	LRC
	Video	AMV/AVI(128*160 Konvertiertes)
	Aufnahme	MP3/WAV
	E-Buch	TXT
	Bilder	JPG/BMP
Spielzeit	Musik	40 Stunden
	Video	9 Stunden
	FM Radio	14 Stunden
	Aufnahme	40 Stunden
	Bluetooth	10 Stunden
Akku		3.7V/410mAh
Ladezeit		2 Stunden
TF Karte Expansion		Bis zu 128G
Aufnahme Distanz		3 Meter
Bluetooth Distanz		10m im offenen Raum

Für detailliertere Bedienungsanleitung besuchen Sie bitte:
http://www.agptek.com/support/download.html.

Hinweise zum Laden des Akkus

1. Laden Sie den MP3 Player über den USB-Anschluss des Computers auf.
2. Verwenden Sie ein 5V/500mAh-Ladegerät (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten).

   Hinweis:

   A. Wenn Sie den USB-Anschluss des PCs zum Aufladen verwenden, ist die Stromabgabekapazität des USB-Anschlusses verschiedener PCs unterschiedlich und die Ladezeit ist etwas unterschiedlich. Es wird empfohlen, dass Sie versuchen, das Gerät auszuschalten, wenn Sie den USB-Anschluss des PCs zum Aufladen verwenden, um den Ladevorgang zu beschleunigen.

   B. Das Ladegerät und der MP3-Player erwärmen sich während des Ladevorgangs bis zu einem gewissen Grad, was ein normales Phänomen ist.

3. Ein neuer Akku muss mehrere Lade- und Entladevorgänge durchlaufen, um die beste Leistung zu erzielen.
4. Unter normalen Umständen kann der Player in etwa 3 Stunden vollständig aufgeladen werden. Es wird empfohlen, das Gerät nach dem Aufladen aus dem USB-Anschluss zu ziehen und längere Zeit nicht an die Stromversorgung anzuschließen.
5. Die Batterie dieses Geräts ist eine Polymer-Lithium-Batterie, die wieder aufgeladen und verwendet werden kann.
6. Die Polymer-Lithium-Batterie muss von einem Fachmann ausgetauscht werden, und der Benutzer darf sie nicht selbst ersetzen (Hinweis: Wenn die Batterie unsachgemäß ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr und sie kann nur durch den gleichen Typ ersetzt werden oder gleichwertiger Batterietyp); Um die Umwelt zu schützen, geben Sie bitte die Altbatterien zum Recycling an eine professionelle Organisation.
7. Die Lebensdauer der Batterie kann je nach Nutzungsbedingungen und Produktionszeit variieren.
8. Der Akku sollte nicht Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichen Überhitzungsumgebungen ausgesetzt werden.

Tipps zur Erhaltung des Gehörs

1. Es wird empfohlen, die Lautstärke des Geräts vor der Verwendung der Kopfhörer zu verringern und allmählich zu erhöhen, bis sie zu Beginn des Hörens geeignet ist.
2. Stellen Sie zum Schutz des Gehörs die Lautstärke bitte nicht zu hoch auf (Ärzte weisen darauf hin, dass zu langes Hören mit hoher Lautstärke das Gehör des Zuhörers schädigt).
3. Wenn Tinnitus auftritt, verringern Sie bitte die Lautstärke oder stellen Sie die Verwendung ein.


Vorsicht

1. Vor dem Formatieren des Geräts wird empfohlen, die darin gespeicherten persönlichen Daten rechtzeitig zu sichern.
2. Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher platziert ist, um Unfälle und Herunterfallen durch Berühren durch Kinder zu vermeiden.
3. Überspannen Sie das Netzkabel nicht, belasten Sie es nicht, biegen Sie es nicht und lassen Sie es sich nicht durch schwere Gegenstände quetschen, um Überhitzung oder Feuer zu vermeiden.
4. Bitte halten Sie das Produkt von der elektromagnetischen Umgebung fern; Von übermäßiger Feuchtigkeit, Rauch und Staub sowie anderen rauen Umgebungen fernhalten.
5. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser; Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.
6. Setzen Sie das Produkt nicht Feuchtigkeit oder Regen aus, da dies aufgrund des Eindringens von Wasser und Feuchtigkeit zu Fehlfunktionen des Geräts oder sogar zu einer schwierigen Reparatur führen kann.

Prima dell'uso

Grazie per aver acquistato il lettore MP3 AGPTEK. Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Pulsanti & Controlli

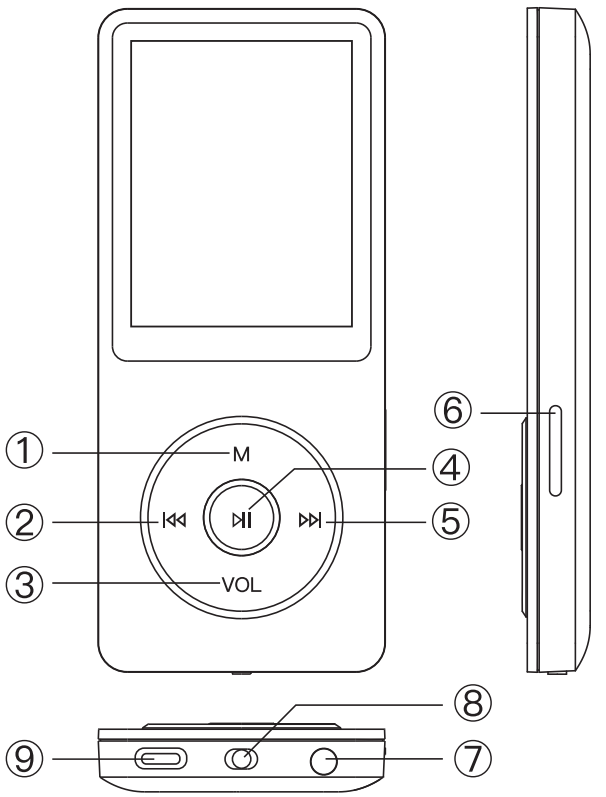

1. Tasto Menu/Verso l'alto/Volume +
2. Pulsante precedente/Indietro veloce/Indietro
3. Pulsante Indietro/Giù/Volume -
4. Riproduci/Pausa/Invio/Acendi /Spegni
5. Avanti/Avanti veloce
6. Slot per scheda
7. Jack per cuffie
8. Cursore
9. Porta di tipo-C

Guida veloce

Carica il lettore

1. Tramite cavo USB. Il cavo USB può essere utilizzato per il trasferimento dei dati e la ricarica del lettore.
2. Utilizzare un caricabatterie da 5 V/500 mA (caricatore non incluso)

Nota: le specifiche del caricabatterie devono soddisfare i seguenti requisiti o qualsiasi incidente o guasto verificatosi sarà considerato come danno artificiale.

Operazione Base

1. Accensione/Spegnimento. Stato di attesa: tenere premuto il pulsante di riproduzione per 3 secondi per accendere/spegnere.
2. Blocco schermo/sblocco. Premere e tenere premuto il pulsante M per bloccare o sbloccare lo schermo.

Menu principale

Ogni volta che si preme il pulsante ⏮ / ⏭, verrà visualizzata una delle sue 9 funzioni diverse, tra cui Musica, Radio, Cartella, Bluetooth, Registrazione, Impostazioni, Strumenti, E-libro e Immagini.

Musica

Trova "Musica" nel menu principale e premi il pulsante ⏯ per accedere alla sua funzione. Un elenco correlato mostrerà:

- Tutte le canzoni. Tutti i file musicali nella cartella locale o nella cartella della scheda.
- Riprendi (in riproduzione). Riporta alla canzone o al file audio che stai ascoltando l'ultima volta o giocando ora.
- Artisti/album/generi. Visualizza i file musicali ordinati per artisti/album/generi.
- Playlist. Ci sono 3 playlist predefinite nel player: Playlist on the go [1]/[2]/[3].
- Aggiorna playlist. Aggiorna i file musicali.
- Cartella locale/Cartella. Visualizza il file musicale nella cartella locale o nella cartella della scheda.

Nota: queste funzioni sono disponibili solo quando è inserita la scheda di memoria.

Riprodurre la musica

Mentre è sull'interfaccia di riproduzione musicale, tieni premuto il tasto ⏭per avanzare velocemente, premi per saltare alla traccia successiva, tieni premuto il pulsante ⏮ per riavvolgere velocemente, premi per riprodurre la traccia precedente. Premere il tasto ⏯ per riprodurre/mettere in pausa. Premere il pulsante ⏭ per aumentare il volume, premere ⏮ il pulsante per abbassare il volume. Tenere premuto il pulsante "VOL" per attivare la funzione del volume.

Sottomenu

Quando è attiva l'interfaccia di riproduzione musicale, tieni premuto il pulsante M per accedere al sottomenu, un elenco correlato mostrerà:

1. Home. Premere il tasto ⏯ per tornare al menu principale.
2. Modalità di riproduzione
   "Riproduci musica da ...". Scegli di riprodurre da tutti i brani/questo artista/album/genere.

1) Shuffle. Fare clic sul pulsante ⏯ per attivare la modalità casuale.
2) "Apprendimento della lingua" (disponibile solo quando la musica è in riproduzione)

- Scegliere l'opzione "Modalità di ripetizione" con il tasto ⏯ per confermare l'ora di inizio A (A lampeggia).
- Quindi fare nuovamente clic sul pulsante ⏭ per impostare l'ora di fine B (B sta lampeggiando). Fare nuovamente clic sul pulsante ⏭ e il passaggio dal tempo A al punto B verrà ripetuto automaticamente. L'icona per l'indicazione A-B apparirà sullo schermo.
- Fare clic nuovamente sul pulsante ⏭ per tornare alla riproduzione normale.

3. Impostazioni audio. Scegliere di impostare il limite dell'equalizzatore, della velocità e del volume.
4. Elimina, scegli di eliminare il brano che sta riproducendo ora.
5. Segnalibri. Scegli di aggiungere un segnalibro, per il brano che sta riproducendo ora. E puoi anche scegliere di andare al segnalibro o eliminare il segnalibro per controllare l'elenco dei segnalibri o eliminare il segnalibro che vuoi eliminare.
6. Aggiungi alla playlist
7. Rimuovi dalla playlist

FM Radio

Selezionare "FM Radio " nel menu principale, fare clic sul pulsante ⏯ per accedere alla relativa funzione. Verrà visualizzato un elenco correlato tra cui "Elenco stazioni", "Sintonizzazione manuale", "Sintonizzazione automatica" e "Registrazione FM". Fare clic sul pulsante M/VOL per selezionare. Premere il tasto ⏮ per tornare indietro.

Durante l'interfaccia di riproduzione radio, premere il pulsante M per accedere al relativo sottomenu.

1. Scegliere "Avvia registrazione radio FM" per salvare la radio che si desidera registrare, trovare le registrazioni salvate nella "Registrazione FM".
2. "Tuner Region". Scegliere tra Common/Japan/European Band.
3. "Registrazione FM". Tutte le registrazioni salvate verranno elencate qui.
4. Sfondo radio: scegliere di aprire o chiudere.
5. Salvare nel preset.
6. Eliminare il preset.
7. Sintonizzazione automatica: ricerca automaticamente le stazioni radio.

Nota: è possibile ascoltare solo stazioni radio mono su questo lettore.

Cartella

Trova "Cartella" nel menu principale con il pulsante ⏯ per accedere alla sua funzione. Verranno elencati tutti i file nel player. Se la scheda Micro SD è inserita, è possibile scegliere di passare a Cartella locale o Cartella.

Bluetooth

Trova "Bluetooth" nel menu principale e premi il pulsante ⏯ per accedere e cercherà e visualizzerà automaticamente i dispositivi abilitati Bluetooth (cuffie/altoparlanti Bluetooth).

È possibile scegliere e premere il pulsante ⏯ per connettere/annullare l'abbinamento, oppure premere il pulsante per accedere all'elenco dei menu, tra cui:

- Bluetooth On/Off. Scegli di abilitare o disabilitare Bluetooth.
- Cerca il dispositivo. Quando il Bluetooth è abilitato, selezionare "Cerca dispositivo" per cercare manualmente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze, quindi verranno elencati tutti i dispositivi Bluetooth rilevati.
- Elenco dispositivi. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere/disconnettere, quindi premere il tasto ⏯ per confermare. Dopo aver collegato correttamente, questo lettore è pronto per riprodurre musica o radio FM tramite cuffie Bluetooth, altoparlanti Bluetooth, ecc.

Nota:

Quando si ascolta la radio tramite Bluetooth, sono necessarie cuffie cablate come antenna radio.

Registrazione

Seleziona "Registrazione" nel menu principale, fai clic sul pulsante ⏯ per accedere alla sua funzione, quindi un elenco correlato mostrerà "Avvia registrazione vocale", "Libreria di registrazioni", "Archiviazione" (disponibile solo con la scheda inserita), "Formato di registrazione" e "Nuove funzioni". Sorgente di registrazione: la sorgente di registrazione può scegliere microfono e line-in. Nota: il line-in ha 2 modalità.

Riproduzione: quando la macchina riproduce, collegare MP3 e altoparlante con la linea LINE IN per riprodurre la musica.

Registrazione: attiva la registrazione Line in, collega due MP3 con la linea LINE IN o collega altri dispositivi con funzione di uscita (per esempio, i cellulari) con MP3 per registrare file audio.

Impostazioni

Trova "Impostazioni" nel menu principale con il pulsante ⏯ per accedere alla sua funzione. Un elenco correlato mostrerà come segue:

- Lingua: scegli la lingua di visualizzazione.
- Impostazioni display: consente di impostare Luminosità, Retroilluminazione e Screen saver del lettore.
  Spegnimento: selezionare "Arresta il timer di spegnimento" per disattivare questa funzione o impostare il timer di spegnimento tra 1 e 99 (minuti).
  Timer di spegnimento : quando non ci sono operazioni sul dispositivo, il dispositivo si spegne automaticamente quando raggiunge il tempo impostato.

- Data e ora: fare clic sul pulsante ⏭ per passare. Fare clic sul pulsante M/VOL per impostare. Fare clic sul pulsante ⏯ per salvare le impostazioni.
- Formattare il dispositivo/Impostazioni di fabbrica: formattare il

dispositivo/scheda SD o ripristinare le impostazioni di fabbrica del lettore.

Nota: prima di formattare il dispositivo, eseguire il backup del file in modo da non perdere alcun file.

- Informazioni: controlla le informazioni sul lettore e lo spazio sul disco del tuo lettore.

Strumenti

Seleziona "Strumenti" nel menu principale, fai clic sul pulsante ⏯ per accedere alla sua funzione. Un elenco correlato mostrerà "Pedometro", "Video" "Calendario" "Cronometro" e "Allarme".

1. Calendario

Premere il tasto ⏭ per passare da anno a mese a giorno, premere il tasto M/VOL per selezionare l'anno specifico|mese|giorno.

2. Cronometro

Premere il pulsante ⏯ per accedere, premere di nuovo per avviare il timer, quindi premere nuovamente per interrompere o tenere premuto il pulsante ⏭ per riprendere. Premere il tasto M/VOL per avviarne uno nuovo. L'elenco massimo di cronometri è 4.

3. Allarme

4. Video

- Premere il pulsante ⏯ per accedere alla sua funzione. Dovrai scegliere dalla cartella locale o dalla cartella della scheda se la memory card è inserita.
- Premere il pulsante ⏯ per guardare i video, premere il tasto⏮/⏭per andare al video precedente ⏮/⏭successivo o tenere premuto il tasto/per andare indietro/avanti velocemente.
- Quando si trova nell'interfaccia di riproduzione video, tenere premuto il pulsante M per accedere al relativo sottomenu, tra cui: Luminosità, Ripeti, Elimina video, Aggiorna dati scheda. Imposta in base alle tue preferenze.

5. Pedometro

Premere il tasto per accedere alla sua funzione. C'è un elenco correlato mostrerà:

- Inizia il passo

— Scegli di iniziare il passo, mostrerà il tempo trascorso e il conteggio dei passi

— Premere il pulsante ⏯ per interrompere e quindi premere il pulsante VOL per salvare il passo.

- Informazioni personali

  Imposta altezza e peso. Puoi regolare altezza e peso premendo il pulsante M/VOL.

  Impostare la lunghezza del passo tra 1 ~ 250 cm con il pulsante per confermare.

- Storia

  Tutti i tuoi passi registrati salvati saranno elencati qui, puoi salvare fino a 7 record. Se il record della cronologia è pieno, coprirà quello precedente.

- Eliminare la storia

  È possibile scegliere di cancellare il record della cronologia desiderato o cancellare tutti i record della cronologia.

E–libro

Trova "E-libro" nel menu principale con il pulsante ⏯ per accedere alla sua funzione.

- Mentre è su interfaccia di riproduzione del testo, premere il tasto M/VOL per girare le pagine. Premere il ⏮ / ⏭ per voltare pagina.
- Sottomenu. Mentre è sull'interfaccia di riproduzione del testo, tieni premuto il pulsante ⏭ per entrare nel suo sottomenù e imposta le tue preferenze, incluso Luminosità del playset , Colore della pagina, Cancella E-libro, Seleziona segnalibro, Elimina segnalibro, Aggiungi segnalibro, Seleziona pagina, Cartella locale e Cartella scheda (disponibile solo quando è inserita la scheda TF)

Risoluzione dei problemi

a. Come ri-scegliere la lingua?

Trova questa icona ⚙ nell'interfaccia principale e fai clic sul pulsante ⏯ per accedere al suo menu, scorri verso il basso fino all'ultimo

menu (il menu sul pulsante è "Impostazioni di fabbrica" in inglese). Fare clic sul pulsante ⏯ per accedere e scegliere la prima opzione (in alto) che significa "Sì". Fare nuovamente clic sul pulsante ⏯ per confermare e ripristinare le impostazioni di fabbrica. Il lettore si accenderà automaticamente e quindi potrai scegliere di nuovo la lingua.

b. Impossibile accendere il lettore; lo schermo del lettore diventa bianco/nero; il lettore è in crash o ha un bug del firmware

1) Spegnere il lettore e riprova.
2) Spostare l'interruttore di accensione sul lato "Sinistra" per spegnere il lettore, quindi tenere premuto il pulsante di riproduzione per 10 secondi per ripristinare il lettore.
3) Aggiornare il firmware. Visitare http://www.agptek.com/support/download.html/o www.agptek.com/blog per scaricare il firmware e l'aggiornamento.

c. Errore del disco

Se lo schermo dice "Errore disco", si prega di formattare il lettore. Trovalo in "impostazioni"> "Formatta dispositivo".

d. Le canzoni non possono essere riconosciute dal lettore.

Si prega di verificare se la canzone è in un formato sbagliato o è stata crittografata, o il formato della canzone non è supportato da questo lettore. Trova il formato audio supportato di seguito:

MP3:
Bit rate: 8Kbps ~ 320Kbps, frequenza di campionamento: 8MHz ~ 48MHz;
WMA:
Bit rate: 5Kbps ~ 384Kbps, frequenza di campionamento: 8MHz ~ 48MHz;
APE:
Bit rate: 800Kbps ~ 1000Kbps (FAST normale compresso), Frequenza di campionamento: 8MHz ~ 48MHz;
WAV:
Bit rate: 32Kbps ~ 384Kbps, frequenza di campionamento: 8MHz ~ 48MHz;

FLAC:
Bit rate: 1000Kbps ~ 1200Kbps (L0 ~ L8), frequenza di campionamento: 8MHz ~ 48MHz.

e: La scheda di memoria non viene riconosciuta dalla macchina; la scheda di memoria non può essere inserita.

A1: Il lettore musicale supporta solo schede di memoria in formato "FAT 32". È possibile verificare se la scheda di memoria è in formato "FAT 32" sul computer.

A2: È possibile acquistare schede TF originali Kingston o SanDisk.

A3: Alcuni lettori musicali hanno slot per schede molto profondi e per inserire la scheda di memoria è possibile utilizzare l'unghia o un oggetto rigido.

f: Come riprodurre la musica del lettore musicale sull'autoradio?

A1: Si consiglia di utilizzare un cavo audio da 3,5 mm (non incluso) per trasmettere l'audio.

A2: Il cavo USB fornito con il lettore musicale ha solo la funzione di ricarica e trasmissione, senza funzione audio.

A3: Si sconsiglia di collegare l'audio dell'auto tramite Bluetooth, poiché si verificherebbe un'incompatibilità.

g: File di canzoni e audiolibri sono incasinati.

A: Si consiglia di rinominare i brani in ordine numerico o alfabetico, ad esempio, per 1000 brani, nominarli "da 0001+nome brano" a "0999+nome brano".

h: Il lettore musicale non riesce a cercare i dispositivi Bluetooth oppure riesce a cercare i dispositivi Bluetooth ma continua a mostrare un errore di connessione.

A1: Verificare se il Bluetooth di MP3 e il dispositivo Bluetooth sono accesi e assicurarsi che il dispositivo sia acceso prima di eseguire la ricerca e l'associazione.

A2: Controllare se il dispositivo Bluetooth è in stato di accoppiamento; in caso affermativo, scollegarlo prima e poi eseguire la ricerca e l'associazione.

A3: Verificare se il lettore musicale è stato collegato a più dispositivi in precedenza. In tal caso, provare a eliminare tutti i dispositivi Bluetooth nell'elenco di abbinamento Bluetooth MP3, quindi riconnettersi.

A4: Verificare che la versione Bluetooth dell'auricolare o dell'altoparlante Bluetooth sia superiore a 2.1. Se non è possibile trovarla, potrebbe essere incompatibile.

i: La connessione Bluetooth viene spesso scollegata e ricollegata dopo una connessione riuscita.

A1: Prima di tutto, confermare l'ambiente di utilizzo della connessione Bluetooth. Se è molto vicino ad altre sorgenti di segnale 2.4G o se sono presenti ostacoli, come muri, stazioni di base, router, treni ad alta velocità, metropolitana, ecc, la connessione verrà disconnessa a causa di un'interferenza del segnale, è possibile cambiare in un luogo aperto per riprovare.

A2: La connessione tra il dispositivo Bluetooth e l'MP3 verrà disconnessa se la distanza in linea retta supera 8-10 m e la connessione verrà disconnessa se la distanza dalla parte posteriore all'ostacolo supera i 4-5 m. Utilizzare la funzione Bluetooth all'interno della gamma Bluetooth del prodotto.

Specificazioni

Schermo		1.8" TFT Schermo
Peso		30g
Dimensione		39*8*90mm
Memoria flash		8G/16G
Formato	Audio	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC/etc.
	Lirica	LRC
	video	AMV/AVI(128*160 converted video)
	Registrazione	MP3/WAV
	E-libro	TXT
	Immagine	JPG/BMP
Tempo di esecuzione	Musica	40H
	video	9H
	FM Radio	14H
	Registrazione	40H
	Bluetooth	10H
Batteria		3.7V/410mAh
Tempo di carica		2 ore
Espansione della scheda TF		Fino a 128G
Distanza di registrazione		3 metri
Gamma Bluetooth		10m in spazio aperto

Per il manuale utente dettagliato, visitare:
http://www.agptek.com/support/download.html.

Precauzioni per la ricarica della batteria:

1. Per caricare l'unità, utilizzare la porta USB del PC o l'adattatore di alimentazione da 5V/1A.

   Attenzione:

   Quando si ricarica utilizzando la porta USB del PC, il tempo di ricarica può variare leggermente a seconda della capacità di uscita di corrente della porta USB dei diversi PC. Si consiglia di effettuare la ricarica tramite la porta USB del PC con l'alimentazione spenta per accelerare il processo di ricarica. È normale che il caricatore e il lettore si riscaldino un po' durante il processo di ricarica.

2. Le nuove batterie devono essere sottoposte a diversi processi di carica e scarica per ottenere le migliori prestazioni.
3. In condizioni normali, l'unità termina la ricarica in circa 3 ore; si consiglia di scollegarla dalla porta USB al termine della ricarica e di non collegarla all'alimentazione per lungo tempo.
4. La batteria è ai polimeri di litio e può essere ricaricata e utilizzata ripetutamente.
5. La batteria ai polimeri di litio deve essere sostituita da professionisti, gli utenti non devono sostituirla da soli (Nota: se la batteria non viene sostituita correttamente, c'è il rischio di esplosione, può essere sostituita solo con lo stesso tipo di batteria o con un tipo equivalente); per la protezione dell'ambiente, si prega di consegnare la batteria esaurita a organizzazioni professionali per il riciclaggio.
6. La durata della batteria può variare in base alle condizioni di utilizzo e al tempo di produzione.
7. Le batterie non devono essere esposte a condizioni quali luce solare, fuoco o surriscaldamento simile.

Consigli per la protezione dell'udito

1. Si consiglia di abbassare il volume dell'unità prima di utilizzare le cuffie e di aumentarlo gradualmente dopo l'inizio dell'ascolto fino a quando non è appropriato.
2. Per proteggere l'udito, non alzare troppo il volume (i medici sostengono che un ascolto prolungato a volume elevato può danneggiare l'udito).
3. In caso di acufene, abbassare il volume o smettere di usarlo.

Attenzione:


1. Prima di formattare la macchina, si raccomanda di eseguire per tempo il backup dei dati personali memorizzati in questo prodotto.
2. Assicurarsi che il prodotto sia posizionato in modo sicuro per evitare incidenti e cadute quando viene toccato dai bambini.
3. Non sovraccaricare il cavo di alimentazione, non sforzarlo, piegarlo o schiacciarlo con oggetti pesanti per evitare surriscaldamenti o incendi.
4. Tenere il prodotto lontano dall'ambiente elettromagnetico, dall'umidità eccessiva, dal fumo, dalla polvere e da altri ambienti difficili.
5. Non immergere l'apparecchiatura in acqua; non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi per pulire la macchina.

   Non esporre il prodotto all'umidità o alla pioggia. La penetrazione di acqua e umidità può causare il malfunzionamento dell'unità.

Antes de usar

Gracias por comprar AGPTEK Reproducdor MP3. Lea atentamente el manual antes de usar el producto. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Botones & Controles

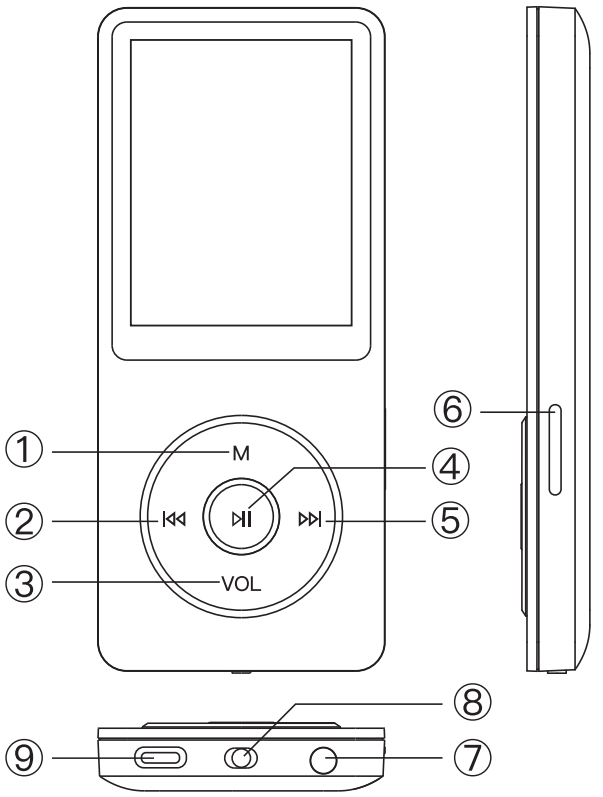

1.Botón de menú/Hacia arriba/Volumen +
2.Botón Anterior/Retroceder rápidamente/Atrás
3. Botón de volver/Hacia abajo/Volumen -
4.Reproducir/Pausa/Entrar/Encender/Apagar
5. Siguiente/Avancer rápidamente
6. Ranura para tarjeta
7. Toma de auriculares
8. Deslizador
9. Puerto Type-C

Guía rápida

Cargue al reproducdor

1. Por cable USB. El cable USB se puede usar para transferir datos y cargar el reproductor.
2. Utilice el cargador de 5V/500mA (cargador no incluido)
   Nota: las especificaciones del cargador deben cumplir los siguientes requisitos o cualquier accidente o falla que ocurra se considerará como daño causado por el hombre.

Operación básica

1. Encendido/apagado. Estado de espera: mantenga presionado el

botón de reproducción durante 3 segundos para encender/apagar.

2. Bloqueo/desbloqueo de pantalla. Mantenga presionado el botón M para bloquear o desbloquear la pantalla .

Menú principal

Cada vez que presiona el botón ⏮ /⏭, entrar a una de los 9 funciones diferentes, que incluyen Música, Radio, Carpeta, Bluetooth, Grabación, Ajustes, Herramientas, E-libro e Imágenes.

Música

Encuentra "Música" en el menú principal y presiona el botón ⏯ para acceder a la función. Una lista relacionada se mostrará:

- Todas las canciones. Todos los archivos de música en la carpeta local o en la carpeta de la tarjeta.
- Reanudar (Reproduciendo). Para volver a la canción o archivo de audio que reproducción por la última vez o reproducción ahora.
- Artistas/Álbumes/Géneros. Ver archivos de música ordenados por artistas/álbumes/géneros.
- Lista de reproducción. Hay 3 listas de reproducción predeterminadas en el reproductor: Lista de favorito [1]/[2]/[3].
- Actualizar lista de reproducción. Actualizar archivos de música.
- Carpeta local/Carpeta de tarjeta. Ver el archivo de música en la carpeta local o en la carpeta de la tarjeta.

Nota: Esta función solo están disponibles cuando se inserta una tarjeta de memoria.

Reproducir la música

Cuando está en la interfaz de reproducción de música, mantenga presionado el botón ⏭ para avanzar rápidamente, presione para siguiente pista, mantenga presionado el botón ⏮ para rebobinar rápidamente, presione para reproducir la pista anterior. Presione el botón ⏯ para reproducir/pausar. Presionar el botón de" avance ⏭ derecha" para aumentar el volumen. Presionar el botón " atrás ⏮ izquierda" para reducir el volumen. Mantenga presionado el botón "VOL" para activar la función de volumen.

Submenú

Cuando está en la interfaz de reproducción de música, mantenga presionado el botón M para acceder al Submenú, aparecerá una lista relacionada:

1. Inicio. Presione el botón ⏯ para regresar al menú principal.
2. Modo de reproducción

"Reproducir música desde ...". Elige reproducir todas las canciones/este artista/álbum/género.

1) Aleatorio. Haga clic en el botón ⏯ para activar el modo aleatorio.

2) "Aprendizaje de idiomas" (solo disponible cuando se reproduce la música)

- Elija la opción "Repetir" con el botón ⏯ para confirmar la hora de inicio A (A está parpadeando).
- A continuación. Vuelva a precionar el botón ⏭ para configurar el tiempo de finalización B (B parpadea). Preciona el botón ⏭ nuevamente y el pasaje de la hora A a la B se repetirá automáticamente. El icono para la indicación A-B aparecerá en la pantalla.
- Preciona el botón ⏭ nuevamente para volver a la reproducción normal.

3. Ajustes de sonido. Elija establecer el ecualizador, la velocidad y el límite de volumen.
4. Borrar. Elija eliminar la canción que se está reproduciendo ahora.
5. Marcadores. Elija añadir marcador, para la canción que se está reproduciendo ahora. Y también puede optar por marcar o eliminar marcador para marcar la lista de marcadores o eliminar el marcador que desea eliminar.
6. Añadir a la lista de reproducción
7. Quitar de la lista de reproducción

FM Radio

Elija "Radio FM" en el menú principal, preciona el botón ⏯ para acceder a la función. Aparecerá una lista relacionada: "Presintonías", "Sintonización manual", "Sintonización automática" y "Grabación FM". Preciona el botón M/VOL para seleccionar. Presione el botón ⏮ para

atrás.
Cuando está en la interfaz de reproducción de radio, presione el botón M para ir a Submenú.

1. Elija "Iniciar grabación de radio FM" para guardar la radio que desea grabar, busque las grabaciones guardadas en "Grabación de FM".
2. "Región de sintonizador", elija entre frecuencia común/Japón/Europea.
3. "Grabación de FM", todas las grabaciones guardadas se enumerarán aquí.
4. Fondo de radio: Elija abrir o cerrar
5. Guardar en preajustes
6. Borrar Ajustes Preestablecidos
7. Sintonización Automática: Busque automáticamente estaciones de radio

Nota: Solo puede escuchar la estación de radio mono en este reproductor.

Vista carpetas

Encuentra "Vista Carpeta" en el menú principal con el botón ⏯ para acceder a la función. Todos los archivos se mostrará en el reproductor. Si la tarjeta Micro SD está insertada, puede elegir ir a la carpeta Local o Carpeta de tarjeta.

Bluetooth

Encuentra "Bluetooth" en el menú principal y presione el botón ⏯ para ingresar, buscará y mostrará automáticamente los dispositivos Bluetooth (auriculares/altavoces Bluetooth).
Puede elegir y presionar el botón ⏯ para conectar/cancelar el emparejamiento, o presionar el botón para ir a la lista del menú, que incluye:

- Bluetooth on/off. Elija activar o desactivar Bluetooth.
- Buscar dispositivo. Cuando el Bluetooth está activado, seleccione "Buscar dispositivo" para buscar los dispositivos Bluetooth cercanos de forma manual, luego se mostrarán todos los dispositivos Bluetooth detectados.
- Lista de dispositivos. Seleccione el dispositivo que desea

conectar/desconectar, y luego presione el botón ⏯ para confirmar. Después de conectarse con éxito, este reproductor está listo para reproducir música o radio FM con auriculares Bluetooth, altavoz Bluetooth, etc.

Nota:

1. Cuando escuche la radio por Bluetooth, se necesitan auriculares cable como antena de radio.

Grabación

Seleccione "Grabación" en el menú principal, precionado el botón ⏯ para acceder a la función, luego aparecerá una lista relacionada:"Iniciar grabación de voz", "Biblioteca de grabaciones", "Almacenamiento" (solo disponible con la tarjeta insertada), "Selecionar Formato de grabación" "Velocidad de bits de grabación" Nuevas características: Fuente de grabación: Fuente de grabación puede seleccionar el micrófono y line-in. Nota: line-in tiene dos funciones.

Función de reproducción: Cuando la máquina está reproduciendo, use el cable de line-in para conectar el MP3 y el altavoz para reproducir música.

Función de grabación: Active la función de grabación line-in, use el cable de line-in para conectar dos MP3 o use el MP3 a conectarse a otros dispositivos con funciones de salida (como teléfonos) para grabar archivos de audio.

Ajustes

Encuentra "Ajustes" en el menú principal con el botón ⏯ para acceder a la función. Una lista relacionada se mostrará:

- Idioma/Language: elija el idioma de sistema.
- Ajustes de pantalla: Ajustar el brillo, Temporizador de retroiluminación y salvaspantalla de su reproductor.

  Apagado : elija " Apagado " para desactivar esta función o ajustar el Apagado entre 1-99 (minutos).

  Tiempo de Dormir : Cuando no hay ninguna operación en el dispositivo, el dispositivo se apagará automáticamente cuando alcance el tiempo establecido.

- Fecha y hora: Preciona el botón ⏭ para cambiar. Preciona el botón M/VOL para establecer. Preciona el botón para guardar su ajustes.
- Formatear dispositivo/Ajustes de fábrica: Formatea el dispositivo/tarjeta SD o restaure el reproductor a la configuración predeterminada de fábrica.

Nota: Antes de formatear el dispositivo, haga una copia de seguridad del archivo para no perder ningún archivo.

- Información: Verifique la información del reproductor y el espacio en disco sobre su reproductor.

Herramientas

Seleccione "Herramientas" en el menú principal, preciona el botón ⏯ para acceder a la función. Una lista relacionada se mostrará "Podómetro", "Vídeo", "Calendario", "Cronómetro" y "Alarma".

1. Calendario

   Presione el botón ⏭ para cambiar entre año|mes|día,
   presione el botón M/VOL para elegir específico año|mes|día.

2. Cronómetro

Presione el botón ⏯ para ingresar, presione nuevamente para iniciar el cronómetro, y luego presione nuevamente para detener o mantener presionado el botón ⏭ para reanudar. Presione el botón M/VOL para comenzar uno nuevo. La lista máxima de Cronómetro es 4.

3. Alarma
4. Vídeo

- Presione el botón ⏯ para acceder a esta función. Deberá elegir entre la carpeta local o la carpeta de la tarjeta si está insertada la tarjeta de memoria.
- Presione el botón ⏯ para ver videos, presione el botón ⏮/⏭ para ir al video anterior/siguiente o mantenga presionado el botón⏮/⏭para retroceder/avanzar rápidamente.
- Cuando esté en la interfaz de reproducción de video, mantenga presionado el botón M para acceder al submenú, que incluye: Brillo, Repetir, Eliminar video, Actualizar datos de tarjeta. Establecer de

acuerdo a su preferencia.

5. Podómetro

Presione el botón ⏯ para acceder a esta función. Hay una lista relacionada que mostrará:

- Comience paso

— Elija comenzar el paso, se mostrará el tiempo transcurrido y el conteo de pasos

— Presione el botón ⏯ para detener y presione el botón VOL para guardar su paso.

- Información personal

  Ajustar su altura y peso, puede ajustar su altura y peso, presione el botón M/VOL.

  Ajustar la longitud de su paso entre 20 ~ 250 cm con el botón ⏯ para confirmar.

- Historia

  Todos los registros de pasos guardados se mostrarán aquí, puede guardar hasta 7 registro. Si el registro de historia está lleno, cubrirá el anterior.

- Eliminar historia

  Puede elegir borrar el registro del historial que desea o borrar todos los registros del historial.

E–libro

Encuentra "E-libro" en el menú principal con el botón ⏯ para acceder a lasu función.

- Cuando está en la interfaz de reproducción de texto, Presionar el botón de" avance ⏭ derecha" " retroceso ⏮ izquierda "para pasar la página. Presione el botón para reproducir automáticamente, presione nuevamente para detener.
- Submenú. Cuando está en la interfaz de reproducción de texto, mantenga presionado el botón ⏭ para ingresar al submenú y configurar sus preferencias, incluyendo Intervalo de reproducción automática (2s-30s), Brillo, Color de página, Eliminar E-libro, Seleccionar marcador, Eliminar marcador, Agregar marcador,

Seleccionar página, Carpeta local y Carpeta de la tarjeta (solo disponible cuando se inserta una tarjeta TF)

Solución de problemas

a. ¿Cómo volver a elegir el idioma?
Encuentre este icono ⚙ en menú principal y preciona el botón ⏯ para acceder al menú, desplácese hacia abajo hasta el último menú (el menú en el botón es "Ajustes de fábrica" en inglés). Preciona el botón ⏯ para ingresar y elija la primera opción (superior) que significa "Sí". Preciona el botón nuevamente para confirmar y restablecer la configuración de fábrica. El reproductor se encenderá automáticamente y luego podrá elegir el idioma nuevamente.

b. No se puede encender el reproductor; la pantalla del reproductor se pone en blanco/negro; El reproductor está bloqueado o tiene un error de firmware.

1) Apague el reproductor y vuelva a intentarlo.
2) Deslice el interruptor de encendido hacia el lado "Izquierdo" para apagar el reproductor, luego mantenga presionado el botón de reproducción durante 10 segundos para reiniciar el reproductor.
3) Actualiza el firmware. Visite
http://www.agptek.com/support/download.html/o
www.agptek.com/blog para descargar el firmware y actualizar.

c. Error de disco
Si la pantalla dice "Error de disco", formatea el reproductor. Encuéntrelo en "Ajustes"> "Formatear dispositivo".

d. Las canciones no pueden ser reconocidas por el reproducdor
Compruebe si la canción está en un formato incorrecto o si ha sido encriptada, o si el formato de la canción no es compatible con este reproductor. Encuentra el formato de audio compatible a continuación:

MP3:
Velocidad de bits: 8 Kbps ~ 320 Kbps, Velocidad de muestreo: 8 MHz ~ 48 MHz;
WMA:

Velocidad de bits: 5 Kbps ~ 384 Kbps, Velocidad de muestreo: 8 MHz ~ 48 MHz;
APE:
Velocidad de bits: 800 Kbps ~ 1000 Kbps (compresión normal RÁPIDA), Velocidad de muestreo: 8 MHz ~ 48 MHz;
WAV:
Velocidad de bits: 32 Kbps ~ 384 Kbps, Velocidad de muestreo: 8 MHz ~ 48 MHz;
FLAC:
Velocidad de bits: 1000 Kbps ~ 1200 Kbps (L0 ~ L8), Velocidad de muestreo: 8MHz ~ 48MHz.

e: El reproductor de música no reconoce la tarjeta de memoria; No se puede insertar la tarjeta de memoria en el reproductor de música.

A1: El reproductor de música solo admite tarjetas de memoria en formato "FAT 32". Puede verificar si la tarjeta de memoria está en formato "FAT 32" en la computadora.

A2: Puede comprar tarjetas TF originales de Kingston o SanDisk.

A3: Algunos reproductores de música tienen ranuras para tarjetas profundas y puede usar una uña o un dispositivo duro para ayudar a insertar la tarjeta de memoria.

f: ¿Cómo reproducir la música del reproductor de música en el audio del automóvil?

A1: Se recomienda utilizar un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) para transmitir audio.

A2: El cable USB que viene con el reproductor de música solo tiene la función de carga y transmisión, sin función de audio.

A3: No se recomienda conectar el audio del automóvil a través de Bluetooth, habrá una incompatibilidad.

g: Los archivos de canciones y los archivos de audiolibros están desordenados.

A: Al nombrar, se recomienda cambiar el nombre de las canciones en orden numérico o alfabético, por ejemplo, para 1000 canciones, asígneles el nombre "0001+Nombre de la canción a 0999+Nombre de la canción".

h: El reproductor de música no puede buscar dispositivos Bluetooth o puede buscar dispositivos Bluetooth pero sigue mostrando fallas en la conexión.

A1: Es necesario comprobar si la función Bluetooth del reproductor de música y los dispositivos Bluetooth están activadas. Si es así, busque el emparejamiento.

A2: Verifique si el dispositivo Bluetooth está en estado de emparejamiento, si es así, desconéctelo primero y luego vuelva a buscar el emparejamiento.

A3: Compruebe si el reproductor de música se ha conectado a varios dispositivos antes. Si es así, puede eliminarlos todos y luego volver a conectarse.

A4: compruebe si la versión de Bluetooth del auricular Bluetooth o del altavoz Bluetooth es superior a 2.1. A veces, si no puede encontrarlo, puede deberse a una incompatibilidad.

i: Desconexión y reconexión frecuentes después de una conexión Bluetooth exitosa.

A1: En primer lugar, confirme el entorno de uso del reproductor de música. Si se usa cerca de otras fuentes de señal 2.4G o debajo de obstáculos, como penetración de paredes interiores, estaciones base de señal, enrutadores, trenes de alta velocidad, metro, etc., la señal interferirá y, por lo tanto, provocará la desconexión. , y puedes probarlo en un lugar abierto.

A2: Si la distancia directa entre el reproductor de música y el dispositivo Bluetooth supera los 8-10 m, o la distancia desde la parte trasera hasta el obstáculo supera los 4-5 m, la conexión se desconectará. Utilice la función Bluetooth dentro del alcance de Bluetooth del producto.

Especificaciones

Pantalla		1.8" TFT pantalla
Peso		30g
Tamaño		39*8*90mm
Memoria Flash		8G/16G
Formato	Audio	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC/etc.
	Letra	LRC
	Vídeo	AMV/AVI(128*160 converted video)
	Grabación	MP3/WAV
	E-libro	TXT
	Imágenes	JPG/BMP
Tiempo de uso	Música	40H
	Vídeo	9H
	FM radio	14H
	Grabación	40H
	Bluetooth	10H
Batería		3.7V/410mAh
Tiempo de carga		2 horas
Expansión de tarjeta TF		Hasta a 128G
Distancia de grabación		3 metros
Alcance de Bluetooth		10m en espacio abierto

Para obtener un manual de usuario detallado, visite:
http://www.agptek.com/support/download.html.

Notas Sobre la Carga de la Batería

1. Utiliza el puerto USB del PC o un adaptador de corriente de 5V/1A para cargar el dispositivo.

   Nota:

   A. Cuando se utiliza el puerto USB del PC para cargar, la capacidad de salida de corriente del puerto USB de diferentes PC es diferente y el tiempo de carga será ligeramente diferente. Se recomienda que cuando utilice el puerto USB del PC para cargar, intente apagar el dispositivo para acelerar la carga.

   B. El cargador y el reproductor MP3 se calentarán en cierta medida durante la carga, lo cual es un fenómeno normal.

2. Una batería nueva necesita pasar por varios procesos de carga y descarga para alcanzar el mejor rendimiento.
3. En circunstancias normales, el reproductor puede cargarse completamente en unas 3h. Se recomienda desconectarlo del puerto USB después de la carga y no conectarlo a la red eléctrica durante mucho tiempo.
4. La batería de este dispositivo es una batería de polímero de litio, que puede recargarse y utilizarse.
5. La batería de polímero de litio debe ser sustituida por un profesional, y el usuario no debe sustituirla por sí mismo (Nota: Si la batería se sustituye de forma incorrecta, existirá peligro de explosión, y sólo puede sustituirse por una del mismo tipo o de tipo equivalente); para proteger el medio ambiente, entregue las baterías usadas a una organización profesional para su reciclaje.
6. La duración de la batería puede variar según las condiciones de uso y el tiempo de producción.
7. La batería no debe exponerse a la luz solar, al fuego o a un entorno de sobrecalentamiento similar.

Consejos para Proteger la Audición

1. Se recomienda bajar el volumen del dispositivo antes de utilizar los auriculares y subirlo gradualmente hasta que sea el adecuado cuando empiece a escuchar.
2. Para proteger el oído, no suba demasiado el volumen (los médicos señalan que escuchar a un volumen alto durante mucho tiempo daña el oído del oyente).
3. Cuando aparezcan acúfenos, baje el volumen o deje de utilizarlo.


Precaución

1. Antes de formatear el dispositivo, se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos personales almacenados en él a tiempo.
2. Asegúrate de que el producto está colocado de forma segura para evitar accidentes y caídas causadas por el contacto de los niños.
3. No sobrecargue el cable de alimentación, no lo doble ni lo apriete con objetos pesados, para no provocar un sobrecalentamiento o un incendio.
4. Mantenga el producto alejado del entorno electromagnético; manténgalo alejado de la humedad excesiva, el humo y el polvo y otros entornos agresivos.
5. No sumerja el dispositivo en agua; no utilice limpiadores corrosivos o abrasivos para limpiarlo.
6. No exponga el producto a la humedad o a la lluvia, ya que podría provocar un mal funcionamiento del dispositivo o incluso dificultar su reparación debido a la penetración de agua y humedad.

Introduction

Merci pour l'achat de lecteur MP3 fabriqué par AGPTEK. Avant d'utiliser le lecteur, veuillez lire attentivement ce manuel. Les spécifications si changer sans préavis.

Boutons & Contrôles

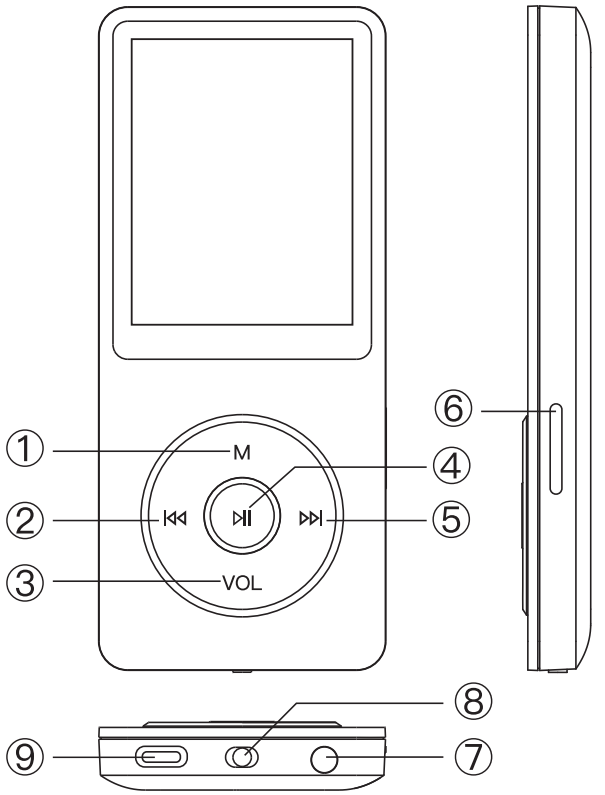

1. Bouton menu/Sélection haut/Volume +
2. Précédent/Rembobiner/ Bouton Retour
3. Bouton Retour/Sélection bas/Volume -
4. Jouer/Pauser/Entrer/Allumer/ Eteindre
5. Suivant/Avance Rapide
6. Slot de carte
7. Jack d'écouteur
8. Bouton d'alimentation
9. Port de Type C

Guide rapide

Chargement du lecteur

1. Par le câble USB. Le câble USB peut être utilisé pour le transfert de données et le chargement du lecteur.
2. Par le chargeur de 5V/500mA (non-inclus)

Remarque: les spécifications du chargeur doivent satisfaire aux exigences suivantes ou tout accident ou défaillance qui se produira sera considéré comme un dommage causé par l'homme.

Opérations de base

1. Allumer/Eteindre. État de veille: appuyez longuement le bouton de lecture pendant 3 secondes pour allumer/éteindre le lecteur.
2. Verrouillage/Déverrouillage de l'écran. Appuyez sur le bouton M et maintenez pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.

Menu d'Accueil

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ⏮ /⏭, il vous amènera à l'une de ses 9 fonctions différentes, y compris Musique, Radio FM, Affich. dossier, Bluetooth, Enregistrements, Définir, Outils, LivresElectronique et photos.

Musique

Trouvez "Musique"sur le menu d'accueil avec le bouton ⏯ pour accéder à sa fonction. Une liste connexe montrera:

- Tous les titres. Tous les fichiers musicaux se trouvent dans le dossier local ou le dossier de carte.
- Reprendre (Lecture en cours). Vous ramène à la chanson ou au fichier audio en cours de lecture ou joué la dernière fois.
- Artistes/Albums/Genres. Afficher des fichiers musicaux triés par artistes/albums/genres.
- Playlists. Voici 3 listes de lecture par défaut sur le lecteur: Playlist mobile [1]/[2]/[3].
- Renouveler la playlist. Fichiers musicaux mise à jour
- Dossier local/Dossier de la carte. Afficher les fichiers musicaux dans un dossier local ou un dossier de la carte.

Remarque: Ces fonctions ne sont disponibles que lorsque la carte mémoire est insérée.

Jouer de la musique

Sur l'interface de lecture musicale, maintenez le bouton ⏭ pour avancer rapidement, appuyez pour passer à la chanson suivante; maintenez le bouton ⏮ pour rembobiner rapidement, appuyez pour jouer la chanson précédente. Appuyez sur le bouton ⏯ pour jouer/faire une

pause. Appuyez sur le bouton ⏭ pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton ⏮ pour baisser le volume. Appuyez sur le bouton "VOL" et maintenez-le enfoncé pour activer la fonction de volume.

Sous-menu

Sur l'interface de lecture musicale, maintenez le bouton M pour accéder au sous-menu. Une liste connexe montrera:

1. Menu d'accueil. Appuyez sur le bouton ⏯ pour revenir au menu d'accueil.
2. Mode de lecture

   “Jouez de la musique de...”. Choisissez de jouer toutes les chansons/artistes/albums/genres.

1) Aléatoire. Cliquez sur le bouton ⏯ pour activer le mode aléatoire.
2) "Apprentissage de la langue" (disponible uniquement lorsque la musique est en cours de lecture).

- Choisissez l'option "Mode de répétition" avec le bouton ⏯ pour confirmer l'heure de début A (A clignote).
- Puis cliquez à nouveau sur le bouton ⏭ pour régler l'heure de fin B(B clignote). Cliquez à nouveau sur le bouton ⏭, le passage du temps A au temps B sera répété automatiquement. L'icône de l'indication A-B apparaîtra à l'écran.
- Cliquez à nouveau sur le bouton ⏭ pour revenir à la lecture normale.

3. Réglages du son. Choisissez de régler l'égaliseur, la vitesse et la limite de volume.
4. Supprimer. Choisissez de supprimer la chanson en cours de lecture.
5. Signet. Ajoutez un signet pour la chanson en cours de lecture. Accédez aux signets pour les vérifier ou supprimer vous voulez.
6. Ajoutez à la playlist
7. Supprimer de la playlist

Radio FM

Trouvez "Radio FM" dans le menu d’accueil avec le bouton ⏯ pour accéder à sa fonction. Une liste connexe montrera, y compris "Présél", "Réglage manuel", "Réglage auto" et "Enregistrement FM". Cliquez sur le bouton M/VOL pour sélectionner Appuyez sur le bouton ⏮ pour

revenir en arrière.

Sur l'interface de lecture radio, appuyez sur le bouton M pour accéder au sous-menu.

1. Choisissez "Démarrer l'enregistrement radio FM" pour enregistrer la radio que vous voulez, et trouvez les enregistrements enregistrés dans "Enregistrement FM".
2. "Plage Fréquences". Choisissez Bande fréquence ordinaire/Bande fréquence Japonaise/Bande européenne.
3. " Enregistrement FM". Tous les enregistrements enregistrés seront listés ici.
4. Arrière-Plan Radio : Choisissez d'ouvrir ou de fermer
5. Enregistrer dans les Préréglages
6. Effacer les Préréglages
7. Recherche Automatique : Recherche automatiquement les stations de radio

Remarque: vous ne écoutez que la station de radio mono sur ce lecteur.

Affich. dossiers

Trouvez "Affich. dossier" dans le menu d accueil avec le bouton ⏯ pour accéder à sa fonction. Tous les fichiers du lecteur seront listés. Si la carte micro SD est insérée, vous pouvez choisir d'aller dans le dossier local ou le dossier de carte.

Bluetooth

Trouvez "Bluetooth" dans le menu d'accueil avec le bouton ⏯ pour entrer, et il recherchera et affichera automatiquement les appareils Bluetooth activés (écouteurs/haut-parleurs Bluetooth).

Choisissez-vous et appuyez sur le bouton ⏯ pour connecter/déconnecter l'appariement bluetooth, ou appuyez sur la bouton pour accéder à la liste des menus, y compris :

- Bluetooth activé/désactivé. Choisissez d activer ou de désactiver Bluetooth.
- Rechercher les appareils. Lorsque le Bluetooth est activé, trouvez "Rechercher les appareils" et cherchez manuellement les appareils Bluetooth à proximité, puis tous les appareils Bluetooth détectés seront listés.
- Liste d'appareils. Sélectionnez l'appareil que vous voulez

connecter/déconnecter, puis appuyez sur le bouton ⏯ pour confirmer. Après connecté avec succès, ce lecteur est prêt à jouer de la musique ou la radio FM via un écouteur Bluetooth, un haut-parleur Bluetooth, etc.

Rmarque :

1. Lorsque vous écoutez la radio par Bluetooth, des écouteurs filaires sont nécessaires comme antenne radio.

Enregistrement

Trouvez "Enregistrement" dans le menu d'accueil, cliquez sur le bouton ⏯ pour accéder à sa fonction, ensuite une liste connexe montrera comme "Démarrer l'enregistrement vocal", "Bibliothèque d'enregistrements", "Storage"(uniquement disponible avec la carte insérée), "Enreg Format" et " Débit binaire d'enregistrement". Nouvelles fonctionnalités: Source d'enregistrement : la Source d'enregistrement peut choisir le microphone et le line-in. Remarque : le line-in a 2 fonctions.

Fonction de lecture: lorsque la machine joue, connectez le MP3 et haut-parleurs avec le câble line-in pour jouer de la musique.

Fonction d'enregistrement: Activez la fonction d'enregistrement de line-in, connectez deux MP3 ou connectez MP3 à d'autres appareils dotés de fonction de sortie (tel que le téléphone portable) avec le câble line-in pour enregistrer des fichiers audio.

Définir

Trouvez "Définir" dans le menu d'accueil avec le bouton ⏯ pour accéder à sa fonction. Une liste connexe montrera:

- Langue/Language: Choisissez la langue.
- Réglage d'Affichage: Réglez la luminosité, la durée du rétroéclairage et l'écran de ville.

  Arrête d'économie d'énergie: Choisissez "Arrêt programmé" pour désactiver la fonction ou le réglez entre 1 et 99 (minutes)

  Arrête programmé: En l'absence d'opération sur l'appareil, l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint l'heure définie.

- Date et heure: Cliquez sur le bouton ⏭ pour ajuster. Cliquez sur le bouton M/VOL pour régaler. Cliquez sur le bouton ⏯ pour enregistrer.
- Formater périphérique/Réglages d'usine: Formatez le périphérique/la carte SD ou restaurez le lecteur aux paramètres d'usine
  Note: Avant de formater l'appareil, veuillez sauvegarder les fichiers afin de ne perdre aucun fichier.
- Informations: Vérifiez les informations sur le lecteur et l'espace disque sur le lecteur.

Outils

Trouvez "Outils" dans le menu d'accueil avec le bouton pour accéder à sa fonction. Une liste connexe montrera "Podomètre", "Vidéo", "Calendrier", "Chronomètre" et "Réveil".

1. Calendrier
   Appuyez sur le bouton ⏭ pour basculer entre année/mois/jour.
   Appuyez sur le bouton M/VOL pour sélectionner spécialement année/mois/jour.
2. Chronomètre
   Appuyez sur le bouton ⏯ pour entrer, appuyez à nouveau pour démarrer la minuterie, puis appuyez de nouveau pour arrêter ou maintenez le bouton ⏭ pour reprendre. Appuyez sur le bouton M/VOL pour en démarrer une nouvelle. La liste maximale des chronomètres est de 4.
3. Réveil
4. Vidéo

- Appuyez sur le bouton ⏯ pour accéder à sa fonction. Vous devrez choisir un dossier local ou un dossier de carte si la carte mémoire est insérée.
- Appuyez sur le bouton ⏯ pour regarder les vidéos. Appuyez sur le bouton ⏮ / ⏭ pour passer à la vidéo précédente/suivante ou maintenez le bouton ⏮/⏭ pour avancer/retourner rapidement.
- Sur l'interface de lecture vidéo, maintenez le bouton M pour accéder à

son sous-menu, y compris : Luminosité, Répétition, Suppression vidéo, renouveler la playlist . Réglez selon vos préférences.

5. Podomètre

Cliquez le bouton ⏯ pour accéder à sa fonction. Une liste connexe montrera:

- Démarrage de pas

— Choisissez de démarrer le pas, il affichera le temps écoulé et le nombre de pas.

— Appuyez sur le bouton ⏯ pour arrêter, puis appuyez sur le bouton VOL pour enregistrer votre pas.

- Infos personnel

  Réglez votre taille et votre poids.Vous pouvez ajuster votre taille et votre poids avec le bouton M/VOL.

  Régalez la longueur de pas entre 20~250cm avec le bouton ⏯ pour confirmer.

- Histoire

  Tous vos enregistrements de pas enregistré seront listés ici, vous pouvez enregistrer jusqu'à 7. Si l'histore est plein, il couvrira le précédent.

- Effacer l'histoire

  Vous pouvez choisir de supprimer l'enregistrement vous voulez ou supprimer tous les enregistrements.

Livre électronique

Trouvez "Livre électronique" dans le menu d'accueil avec le bouton ⏯ pour accéder à sa fonction.

- Sur l'interface de lecture de texte, appuyez sur le bouton ⏮ / ⏭ pour tourner la page. Appuyez sur le bouton ⏯ pour jouer automatiquement, appuyez à nouveau ⏯ pour arrêter.
- Sous-menu. Sur l'interface de lecture de texte, maintenez le bouton ⏭ pour entrer dans le sous-menu définir vos préférences, y compris intervalle de lecture automatique (2s-30s), arrière-plan du livre électronique, suppression du livre électronique, sélection un signet, supprimer un signet, ajouter un signet, sélection de la page, dossier

local et dossier de la carte (disponible uniquement lorsque la carte TF est insérée)

Aide et Dépannage

a. Quand il y a un problème de la langue de appareil, comment re-choisir la langue?
Trouvez cette icône ⚙ dans l'interface principale, et appuyez sur le bouton ⏯ pour accéder à son menu, faites défiler jusqu'au dernier menu (Le menu sur le bouton est "Réglages d'usine" en anglais). Appuyez sur le bouton ⏯ pour entrer et choisir la première potion (supérieure) qui signifie"Oui", appuyez à nouveau sur le bouton ⏯ pour confirmer et restaurer les réglages d'usine, le lecteur s'allume automatiquement et vous pouvez choisir la langue à nouveau.

b. Impossible d'allumer le lecteur; L'écran devient vide/noir/; le lecteur est écrasé ou a un bug de firmware

1) Éteignez le lecteur et redémarrez.
2) Glissez le bouton d'alimentation à gauche pour éteindre le lecteur, puis maintenez le bouton de lecture pendant 10 secondes pour réinitialiser le lecteur.
3) Firmware mise à jour. Veuillez contacter notre service clientèle ou consultez les liens suivants:
http://www.agptek.com/support/download.html/ or
www.agptek.com/blog pour télécharger le firmware.

c. Erreur de disque
Si l'écran indique "Erreur de disque", veuillez formater le lecteur. Trouvez-le dans "Paramètres">"Formater l'appareil".

d. Impossible de reconnaître les chansons par le lecteur
Veuillez vérifier si les chansons est dans un mauvais format ou a été crypté, ou le format des chansons ne sont pas supportés par ce lecteur. Trouvez le format audio supporté ci-dessous:

MP3:
Débit binaire: 8Kbps~320Kbps, Fréquence d'échantillonnage: 8MHz~48MHz;
WMA:
Débit binaire: 5Kbps~384Kbps, Fréquence d'échantillonnage:

8MHz~48MHz;
APE:
Débit binaire: 800Kbps~1000Kbps(RAPIDE normal compressé), Fréquence d'échantillonnage: 8MHz~48MHz;
WAV:
Débit binaire: 32Kbps~384Kbps, Fréquence d'échantillonnage: 8MHz~48MHz;
FLAC:
Débit binaire: 1000Kbps~1200Kbps(L0~L8), Fréquence d'échantillonnage: 8MHz~48MHz.

e: La carte mémoire n'est pas reconnue par l'appareil ; la carte mémoire ne peut pas être insérée.

A: Notre machine ne prend en charge que les cartes mémoire au format "FAT 32", vous pouvez vérifier les propriétés de la carte mémoire sur votre ordinateur pour voir si elle est au format "FAT 32".

B: Les clients peuvent acheter des cartes TF Kingston ou SanDisk authentiques.

C: Certaines machines ont des fentes de carte profondes, vous devez donc utiliser votre ongle ou un outil dur pour insérer la carte.

f: Comment jouer de la musique de la machine sur l'autoradio?

A: Les haut-parleurs de la voiture lisent des chansons MP3. Il est recommandé d'utiliser un câble audio de 3,5 mm pour transmettre l'audio. Les clients doivent acheter eux-mêmes un câble audio de 3,5 mm.

B: Le câble USB fourni avec la machine n'a que la fonction de charge et de transmission, mais pas la fonction audio.

C: Il n'est pas recommandé d'utiliser Bluetooth pour connecter l'audio de la voiture, il y aura une incompatibilité.

g: Les fichiers de chansons et de livres audio sont mélangés.

A: Lors de l'attribution des noms, il est recommandé de renommer les chansons par ordre numérique ou alphabétique, par exemple, pour 1000 chansons, nommez-les "0001+Nom de la chanson à 0999+Nom de la chanson".

h: MP3 ne peut pas rechercher de périphériques Bluetooth ou peut rechercher des périphériques Bluetooth mais affiche un échec de la connexion

A : Vérifiez si le Bluetooth MP3 et le périphérique Bluetooth sont ouverts,

assurez-vous que le périphérique est ouvert, puis recherchez le jumelage.

B: Vérifiez si le dispositif Bluetooth est en état d'appariement, s'il est en état d'appariement, déconnectez-le d'abord, puis recherchez à nouveau l'appariement.

C: Vérifiez si le MP3 Bluetooth a été connecté à plus d'un appareil auparavant, s'il y a plus d'un appareil connecté, vous pouvez d'abord supprimer tous les appareils Bluetooth dans la liste de jumelage Bluetooth du MP3, puis vous reconnecter.

D: Vérifiez si la version Bluetooth de l'oreillette ou du haut-parleur Bluetooth est supérieure à 2.1, si elle ne peut pas être recherchée, elle peut être incompatible.

i: La connexion Bluetooth réussit, puis se déconnecte et se reconnecte fréquemment.

A: Tout d'abord, confirmez l'environnement d'utilisation de la connexion Bluetooth. Si elle est utilisée à proximité d'autres sources de signal 2,4 G ou sous des obstacles, tels que des murs intérieurs, des stations de base, des routeurs, des trains à grande vitesse, des métros, etc. ., le signal sera affecté. L'interférence conduit à la déconnexion, vous pouvez l'essayer dans un endroit ouvert.

B: Si la distance directe entre l'appareil Bluetooth et le MP3 dépasse 8-10 m, la connexion sera déconnectée. Si la distance entre l'arrière et l'obstacle dépasse 4-5 m, la connexion sera déconnectée. Veuillez utiliser la fonction Bluetooth dans la plage Bluetooth. du produit.

Spécifications

Écran		Écran 1.8 pouces TFT
Poids		30g
Dimension		39*8*90mm
Mémoire flash		8Go/16Go
Format	Musique	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC/etc.
	Parole	LRC
	Vidéo	AMV/AVI(Vidéo convertie en 128*160)
	Enregistrement	MP3/WAV
	Livre électronique	TXT
	Photo	JPG/BMP
Autonomie	Musique	40 heures
	Vidéo	9 heures
	Radio FM	14 heures
	Enregistrement	40 heures
	Bluetooth	10 heures
Batterie		3.7V/410mAh
Temps de charge		2 heures
Extension de carte TF		Jusqu'à 128Go
Distance d'enregistrement		3 mètres
Portée Bluetooth		10m (dans un espace ouvert)

Pour obtenir un manuel d'utilisation détaillé, veuillez consulter le site suivant: http://www.agptek.com/support/download.html.

Précautions de Charge de la Batterie

1. Veuillez utiliser le port USB du PC ou un adaptateur de courant 5V/1A pour charger l'appareil.

   Note:

   A. Lorsque vous utilisez le port USB du PC pour charger, la capacité de sortie actuelle du port USB de différents PC est différente et le temps de charge sera légèrement différent. Il est recommandé que lorsque vous utilisez le port USB du PC pour charger, essayez d'éteindre l'appareil pour accélérer la charge.

   B. Le chargeur et le lecteur MP3 chauffent dans une certaine mesure pendant la charge, ce qui est un phénomène normal.

2. Une nouvelle batterie doit passer par plusieurs processus de charge et de décharge pour atteindre les meilleures performances.
3. Dans des circonstances normales, le lecteur peut être entièrement chargé en environ 3h. Il est recommandé de retirer le lecteur du port USB après la charge et de ne pas le connecter à l'alimentation électrique pendant une longue période.
4. La batterie de cet appareil est une batterie au lithium polymère, qui peut être rechargée et utilisée.
5. La pile au lithium polymère doit être remplacée par un professionnel, et l'utilisateur ne doit pas la remplacer lui-même (Remarque : si la pile est remplacée de manière incorrecte, il y a un risque d'explosion, et elle ne peut être remplacée que par une pile de même type ou de type équivalent) ; afin de protéger l'environnement, veuillez remettre les piles usagées à une organisation professionnelle pour le recyclage..
6. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et du temps de production.
7. La batterie ne doit pas être exposée à la lumière du soleil, au feu ou à un environnement similaire de surchauffe.

Conseils pour Protéger l'audition

1. Il est recommandé de baisser le volume de l'appareil avant d'utiliser les écouteurs, et de l'augmenter progressivement jusqu'à ce qu'il soit adapté lorsque vous commencez à écouter.
2. Afin de protéger l'audition, veuillez ne pas monter le volume trop haut (les médecins ont souligné que l'écoute d'un volume élevé pendant une longue période endommage l'audition de l'auditeur).
3. En cas d'acouphènes, veuillez baisser le volume ou arrêter de l'utiliser.


Attention

1. Avant de formater l'appareil, il est recommandé de sauvegarder à temps les données personnelles qui y sont stockées.
2. Assurez-vous que le produit est placé en toute sécurité pour éviter les accidents et les chutes causés par des enfants touchant.
3. Ne pas surtensionner, tendre le cordon d'alimentation, le plier ou être pressé par des objets lourds, afin de ne pas provoquer de surchauffe ou d'incendie.
4. Veuillez conserver le produit à l'abri de l'environnement électromagnétique ; tenez-le à l'écart de l'humidité excessive, de la fumée et de la poussière et d'autres environnements difficiles.
5. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ; ne pas utiliser de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyer.
6. N'exposez pas le produit à l'humidité ou à la pluie, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou même rendre sa réparation difficile en raison de la pénétration d'eau et d'humidité.

Voor gebruik

Dank u voor uw aanschaf van AGPTEK MP3-speler. Lees de handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Knoppen en bedieningselementen

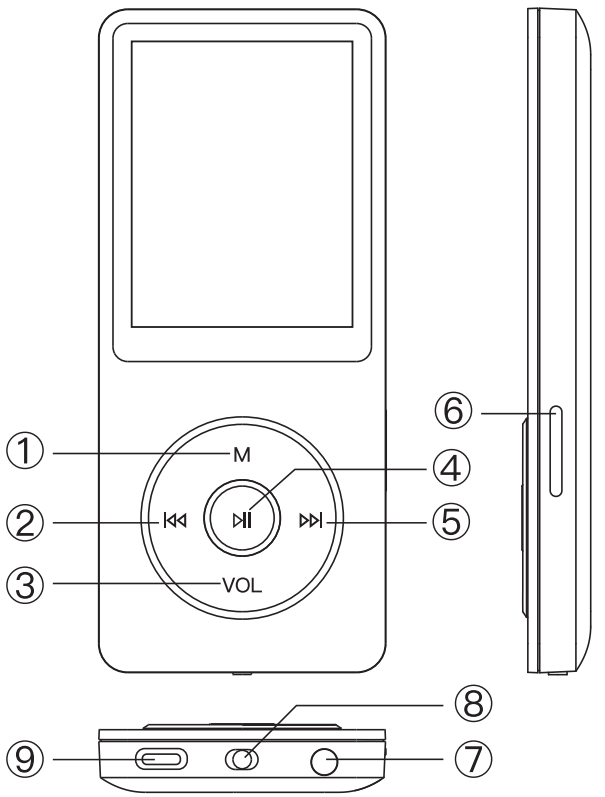

1. Menuknop/Omhoog scrollen/Volume +
2. Knop Vorige/Terugspoelen/Ter-ug
3. Knop Terug/Omlaag scrollen/Volume -
4. Afspelen/Pauze/Enter/Aan/uit
5. Volgende/snel vooruitspoelen
6. Kaartsleuf
7. Oortelefoonaansluiting
8. Stroomschuifregelaar
9. Type-C-poort

Opmerkingen over het opladen van de batterij

1. Laad de mp3-speler op via de USB-poort van de computer.
2. Gebruik een oplader van 5V/500mAh (oplader niet inbegrepen).

Een mededeling:

A. Wanneer u de USB-poort van de pc gebruikt om op te laden, is de huidige uitvoercapaciteit van de USB-poort van verschillende pc's anders en is de oplaadtijd iets anders. Het wordt aanbevolen dat u probeert het apparaat uit te schakelen wanneer u de USB-poort van de

pc gebruikt om op te laden om het laadproces te versnellen.

B. De oplader en MP3-speler zullen tijdens het opladen enigszins opwarmen, wat een normaal verschijnsel is.

3. Een nieuwe batterij moet meerdere laad- en ontlaadcycli doorlopen om de beste prestaties te krijgen.

4. Onder normale omstandigheden kan de speler in ongeveer 3 uur volledig worden opgeladen. Het wordt aanbevolen om het apparaat na het opladen los te koppelen van de USB-poort en lange tijd niet op de voeding aan te sluiten.

5. De batterij in dit apparaat is een lithium-polymeerbatterij die kan worden opgeladen en gebruikt.

6. De polymeer-lithiumbatterij moet door een professional worden vervangen en de gebruiker mag deze niet zelf vervangen (Opmerking: als de batterij onjuist wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar en kan deze alleen worden vervangen met de hetzelfde type of gelijkwaardig type batterij); Om het milieu te beschermen, dient u de gebruikte batterijen in te leveren bij een professionele organisatie voor recycling.

7. De levensduur van de batterij kan variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de productietijd.

8. De batterij mag niet worden blootgesteld aan zonlicht, vuur of een soortgelijke omgeving met oververhitting.

Tips voor gehoorbehoud

1. Het wordt aanbevolen om het volume van het apparaat te verlagen voordat u de hoofdtelefoon gebruikt en het geleidelijk te verhogen totdat het geschikt is voor het begin van het luisteren.
2. Zet het volume niet te hoog om het gehoor te beschermen (artsen wijzen erop dat te lang luisteren op een hoog volume het gehoor van de luisteraar beschadigt).
3. Als tinnitus optreedt, verlaag dan het volume of stop met het gebruik.

Voorzichtigheid

1. Voordat u het apparaat formatteert, is het raadzaam om tijdig een back-up te maken van de persoonlijke gegevens die erop zijn opgeslagen.
2. Zorg ervoor dat het product veilig is geplaatst om ongelukken en vallen door aanraking van kinderen te voorkomen.
3. Span, span, buig of laat geen zware voorwerpen het netsnoer beknellen om oververhitting of brand te voorkomen.
4. Houd het product uit de buurt van de elektromagnetische omgeving; Blijf uit de buurt van overmatig vocht, rook en stof en andere ruwe omgevingen.
5. Dompel het apparaat niet onder in water; Gebruik voor het reinigen geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen.
6. Stel het product niet bloot aan vocht of regen, dit kan ertoe leiden dat het apparaat defect raakt of zelfs moeilijk te repareren is vanwege het binnendringen van water en vocht.


Voorzichtigheid

Scherm		1,8" TFT-scherm
Gewicht		30g
Dimensie		39*8*90mm
Flash-geheugen		8G/16G
Formaat	Audio	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC/enz.
	Lyrisch	LRC
	Video	AMV/AVI (128*160 geconverteerde video)
	Opname	MP3/WAV
	E - boek	tekst
	Afbeelding	JPG/BMP
Speeltijd	Muziek	40 uur
	Video	9 uur
	FM radio	14u
	Opname	40 uur
	Bluetooth	10 uur
Accu		3,7 V/420 mAh
Laadtijd		twee uur
TF-kaart uitbreiding		Tot 128G
Opname afstand		3 meter
Bluetooth-bereik		10 meter in open ruimte

Przed użyciem

Dziękujemy za zakup odtwarzacza MP3 firmy AGPTEK. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem produktu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Przyciski i elementy sterujące

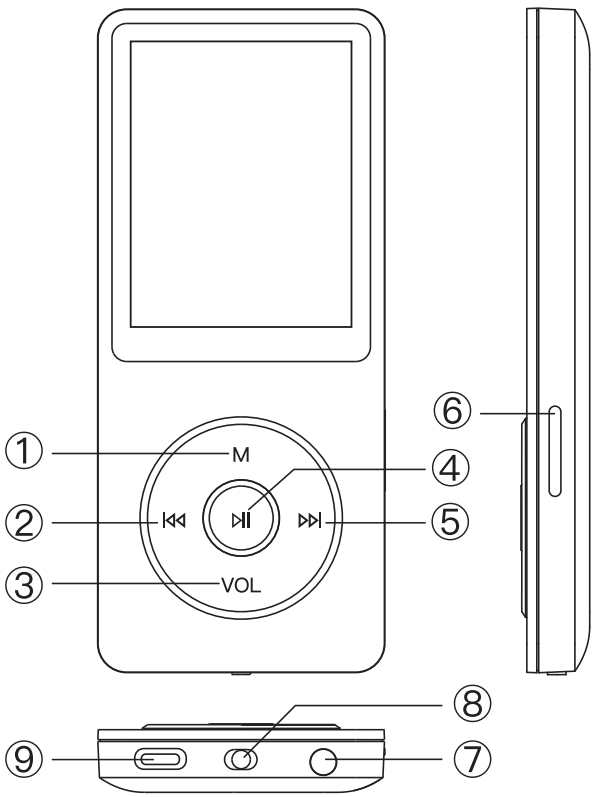

1. Przycisk Menu/Przewiń w górę/Głośność +
2. Przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu/Wstecz
3. Przycisk Wstecz/Przewiń w dół/Głośność –
4. Odtwórz/wstrzymaj/wejdź/włącz/wyłącz zasilanie
5. Następny/Przewiń do przodu
6. Gniazdo na kartę
7. Gniazdo słuchawkowe
8. Suwak mocy
9. Port typu C

Uwagi dotyczące ładowania akumulatora

1. Naładuj odtwarzacz MP3 przez port USB komputera.
2. Użyj ładowarki 5V/500mAh (ładowarka nie jest dołączona).

Uwaga:

A. Podczas korzystania z portu USB komputera do ładowania, aktualna pojemność wyjściowa portu USB różnych komputerów jest różna, a czas ładowania jest nieco inny. Zaleca się wyłączenie urządzenia podczas korzystania z portu USB komputera do ładowania, aby przyspieszyć proces ładowania.

B. Ładowarka i odtwarzacz MP3 nagrzewają się do pewnego stopnia podczas ładowania, co jest zjawiskiem normalnym.

3. Nowa bateria musi przejść wiele cykli ładowania i rozładowania, aby uzyskać najlepszą wydajność.

4. W normalnych warunkach odtwarzacz można w pełni naładować w ciągu około 3 godzin. Zaleca się po naładowaniu odłączyć urządzenie od portu USB i nie podłączać przez dłuższy czas do zasilania.

5. Bateria w tym urządzeniu to bateria litowo-polimerowa, którą można ładować i używać.

6. Polimerowa bateria litowa musi być wymieniona przez profesjonalistę, a użytkownik nie może jej wymieniać samodzielnie (Uwaga: jeśli bateria zostanie niewłaściwie wymieniona, istnieje ryzyko wybuchu i może być wymieniona tylko z tego samego typu lub równoważnego typu baterii); Aby chronić środowisko, zużyte baterie należy przekazać profesjonalnej organizacji zajmującej się recyklingiem.

7. Żywotność baterii może się różnić w zależności od warunków użytkowania i czasu produkcji.

8. Baterii nie należy wystawiać na działanie promieni słonecznych, ognia lub podobnych przegrzanych środowisk.

Wskazówki dotyczące ochrony słuchu

1. Zaleca się, aby przed użyciem słuchawek zmniejszyć głośność urządzenia i stopniowo ją zwiększać, aż będzie odpowiednia na początku odsłuchu.
2. Aby chronić słuch, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności (lekarze zwracają uwagę, że zbyt długie słuchanie na wysokim poziomie głośności spowoduje uszkodzenie słuchu słuchacza).
3. Jeśli wystąpi szum w uszach, zmniejsz głośność lub przestań używać.

Ostrożność

1. Przed sformatowaniem urządzenia zaleca się wykonanie na czas kopii zapasowej przechowywanych w nim danych osobowych.
2. Upewnij się, że produkt jest bezpiecznie umieszczony, aby uniknąć wypadków i upadków spowodowanych dotknięciem przez dzieci.
3. Nie naprężaj, nie napinaj, nie zginaj ani nie dopuszczaj, aby ciężkimi przedmiotami przytrzasnął przewód zasilający, aby uniknąć przegrzania lub pożaru.
4. Proszę trzymać produkt z dala od środowiska elektromagnetycznego; Przechowywać z dala od nadmiernej wilgoci, dymu i kurzu oraz innych trudnych warunków.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie; Do czyszczenia nie używać żrących ani ściernych środków czyszczących.
6. Nie wystawiaj produktu na działanie wilgoci lub deszczu, które mogą spowodować awarię urządzenia lub nawet utrudnioną naprawę z powodu wnikania wody i wilgoci.


Specyfikacje

Ekran		1,8-calowy ekran TFT
Waga		30g
Wymiar		39*8*90mm
Pamięć flash		8G/16G
Format	Audio	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC/itp.
	Liryczny	LRC
	Wideo	AMV/AVI (konwertowane wideo 128*160)
	Nagranie	MP3/WAV
	E - Książka	tekst
	Zdjęcie	JPG/BMP
Czas odtwarzania	Muzyka	40H
	Wideo	9H
	radio FM	14H
	Nagranie	40H
	Bluetooth	10H
Bateria		3,7 V/420 mAh
Czas ładowania		2 godziny
Rozszerzenie karty TF		Do 128G
Odległość nagrywania		3 metry
Zasięg Bluetootha		10m w otwartej przestrzeni

Innan användning

Tack för att du köpte AGPTEK MP3-spelare. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Knappar och reglage

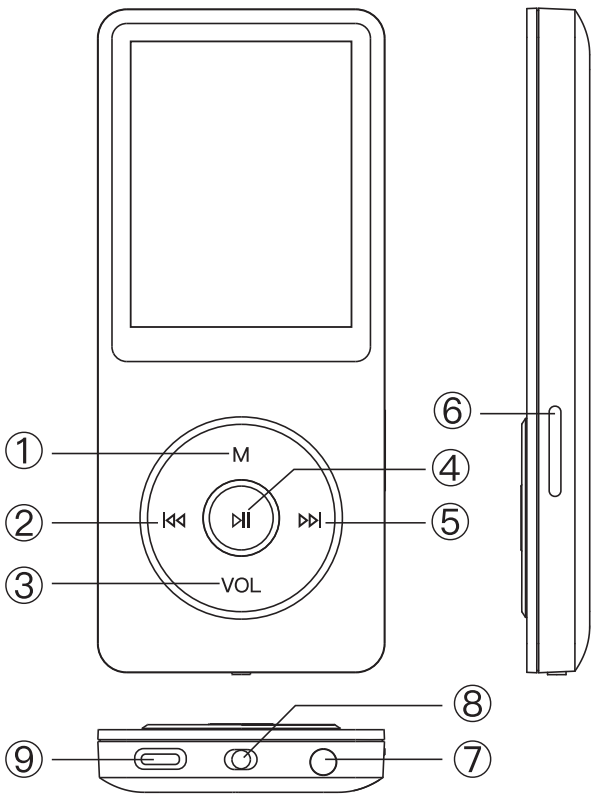

1. Menyknapp/Bläddra upp/Volym +
2. Knappen Föregående/Spolning bakåt/Tillbaka
3. Bakåtknapp/Bläddra ner/Volym –
4. Spela/Paus/Enter/Slå på/av
5. Nästa/Spolning framåt
6. Kortplats
7. Hörlursuttag
8. Strömreglage
9. Typ-C-port

Anmärkningar om laddning av batteriet

1. Ladda MP3-spelaren via datorns USB-port.
2. Använd en 5V/500mAh laddare (laddare ingår ej).

Lägga märke till:

S. När du använder USB-porten på datorn för att ladda, är den aktuella utgångskapaciteten för USB-porten på olika datorer olika, och laddningstiden är något annorlunda. Det rekommenderas att du försöker stänga av enheten när du använder PC USB-porten för att ladda för att påskynda laddningsprocessen.

B. Laddaren och MP3-spelaren kommer att värmas upp till viss del under laddning, vilket är ett normalt fenomen.

3. Ett nytt batteri måste genomgå flera laddnings- och urladdningscykler för att få bästa prestanda.

4. Under normala omständigheter kan spelaren vara fulladdad på cirka 3 timmar. Det rekommenderas att koppla ur enheten från USB-porten efter laddning och att inte ansluta till strömförsörjningen under en längre tid.

5. Batteriet i denna enhet är ett polymerlitiumbatteri som kan laddas och användas.

6. Polymerlitiumbatteriet måste bytas ut av en fackman och användaren får inte byta ut det själv (Obs: om batteriet byts ut på felaktigt sätt finns det risk för explosion, och det kan endast bytas ut med samma typ eller motsvarande typ av batteri); För att skydda miljön, lämna de använda batterierna till en professionell organisation för återvinning.

7. Batteriets livslängd kan variera beroende på användningsförhållanden och produktionstid.

8. Batteriet bör inte utsättas för solljus, eld eller liknande överhettad miljö.

Att höra konserveringstips

1. Det rekommenderas att sänka enhetens volym innan du använder hörlurarna, och gradvis öka den tills den är lämplig i början av lyssningen.
2. För att skydda hörseln ska du inte höja volymen för högt (läkare påpekar att lyssnarens hörsel skadas om du lyssnar på hög volym för länge).
3. Om tinnitus uppstår, sänk volymen eller sluta använda.

Varning

1. Innan du formaterar enheten rekommenderas det att säkerhetskopiera de personliga data som lagras i den i tid.
2. Se till att produkten är placerad på ett säkert sätt för att undvika olyckor och fall orsakade av att barn berörs.
3. Anträng, anträng, böj inte eller låt tunga föremål klämma nätsladden för att undvika överhettning eller brand.
4. Håll produkten borta från den elektromagnetiska miljön; Håll borta från överdriven fukt, rök och damm och andra tuffa miljöer.
5. Sänk inte ner enheten i vatten; Använd inga frätande eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
6. Utsätt inte produkten för fukt eller regn, vilket kan göra att enheten inte fungerar som den ska eller till och med svår att reparera på grund av inträngning av vatten och fukt.


Specifikationer

Skärm		1,8" TFT-skärm
Vikt		30 g
Dimensionera		39*8*90mm
Flashminne		8G/16G
Formatera	Audio	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC/etc.
	Lyrisk	LRC
	Video	AMV/AVI (128*160 konverterad video)
	Inspelning	MP3/WAV
	E - bok	Text
	Bild	JPG/BMP
Speltid	Musik	40H
	Video	9H
	FM-radio	14H
	Inspelning	40H
	Blåtand	10H
Batteri		3,7V/420 mAh
Laddningstid		2 timmar
TF-kortexpansion		Upp till 128G
Inspelningsavstånd		3 meter
Bluetooth-räckvidd		10m i öppet utrymme

Kullanmadan önce

AGPTEK MP3 Player'ı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Spesifikasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Düğmeler ve Kontroller

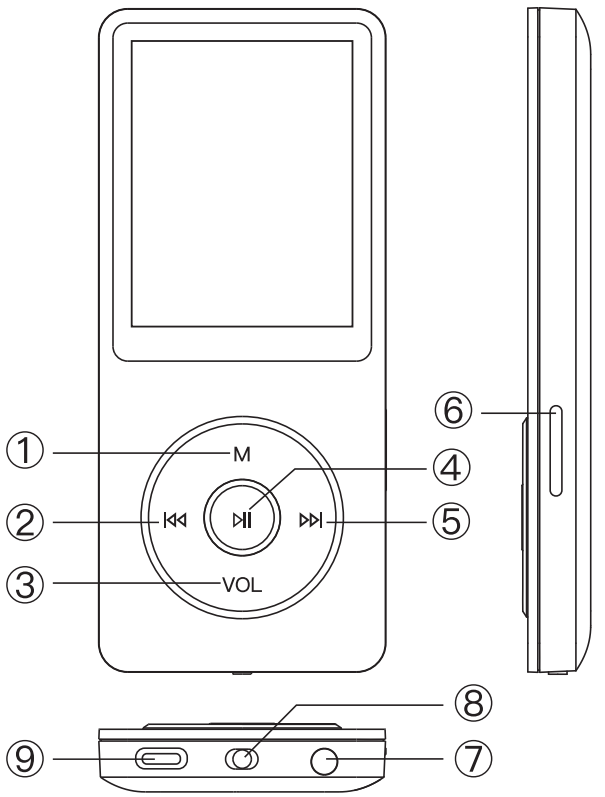

1. Menü düğmesi/Yukarı kaydır/Ses +
2. Önceki/Geri Sar/Geri Sar düğmesi
3. Geri düğmesi/Aşağı kaydır/Ses –
4. Oynat/Duraklat/Gir/Aç/Kapat
5. Sonraki/İleri sar
6. Kart yuvası
7. Kulaklık jakı
8. Güç kaydırıcısı
9. C Tipi Bağlantı Noktası

Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar

1. MP3 çalarınızı bilgisayarınızın USB bağlantı noktası üzerinden şarj edin.
2. 5V/500mAh şarj cihazı kullanın (şarj cihazı dahil değildir).

Dikkat:

A. Bilgisayarın USB bağlantı noktasını şarj etmek için kullanırken, farklı bilgisayarların USB bağlantı noktasının mevcut çıkış kapasitesi farklıdır ve şarj süresi biraz farklıdır. Şarj işlemi için bilgisayarın USB bağlantı noktasını kullanırken şarj işlemini hızlandırmak için cihazı kapatmanız önerilir.

B. Şarj cihazının ve MP3 çaların şarj olurken ısınması normaldir.

3. En iyi performansı elde etmek için yeni bir pilin birçok şarj ve deşarj döngüsünden geçmesi gerekir.

4. Normal koşullar altında oynatıcı yaklaşık 3 saat içinde tamamen şarj edilebilir. Şarj ettikten sonra, cihazın USB bağlantı noktasından çıkarılması ve uzun süre güç kaynağına bağlanmaması önerilir.

5. Bu cihazdaki pil, şarj edilebilen ve kullanılabilen bir lityum polimer pildir.

6. Polimer lityum pil bir profesyonel tarafından değiştirilmelidir ve kullanıcının kendisi tarafından değiştirilemez (Not: pil yanlış yerleştirilirse patlama riski vardır ve yalnızca aynı tip veya eşdeğer tiple değiştirilebilir pil); Çevreyi korumak için kullanılmış pilleri profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna götürün.

7. Pil ömrü, kullanım koşullarına ve üretim zamanına göre değişiklik gösterebilir.

8. Piller güneş ışığına, ateşe veya benzeri aşırı ısınan ortamlara maruz bırakılmamalıdır.

İşitme koruması ipuçları

1. Kulaklık kullanmadan önce cihazın sesini kısmanız ve dinleme başlangıcında yeterli olana kadar kademeli olarak artırmanız önerilir.
2. İşitme duyunuzu korumak için sesi çok fazla açmayın (doktorlar, çok uzun süre yüksek sesle dinlemenin dinleyicinin işitme duyusuna zarar vereceğine dikkat çekiyor).
3. Kulak çınlaması olursa, sesi kısın veya kullanmayı bırakın.

Fark etme

1. Cihazı biçimlendirmeden önce, bu üründe saklanan kişisel verilerin zamanında yedeklenmesi önerilir.
2. Çocukların dokunmasından kaynaklanan kazaları ve düşmeleri önlemek için ürünün güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
3. Aşırı ısınmayı veya yangını önlemek için güç kablosunu germeyin, germeyin, bükmeyin veya ağır nesnelerin sıkışmasına izin vermeyin.
4. Ürünü elektromanyetik ortamdan, aşırı nem, duman ve tozdan ve diğer zorlu ortamlardan uzak tutunuz.
5. Cihazı temizlemek için suya batırmayın veya yakıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.
6. Ürünü neme veya yağmura maruz bırakmayın. Su ve nem girişi, cihazın arızalanmasına ve hatta onarımının zorlaşmasına neden olabilir.

Özellikler

Ekran		1,8" TFT ekran
Ağırlık		30g
Boyut		39*8*90mm
flash bellek		8G/16G
Biçim	Ses	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC/vb.
	şarkı sözü	LRC
	Video	AMV/AVI(128*160 dönüştürülmüş video)
	Kayıt	MP3/WAV
	E – Kitap	TXT
	Resim	JPG/BMP
Oyun zamanı	Müzik	40 saat
	Video	9 saat
	FM radyo	14 saat
	Kayıt	40 saat
	Bluetooth	10 saat
Pil		3,7 V/420 mAh
Şarj süresi		2 saat
TF kart genişletme		128 G'ye kadar
kayıt mesafesi		3 metre
Bluetooth aralığı		açık alanda 10m



FCC ID: 2AQWYA19X

Manufacturer:

Shenzhen RuiZu Digital Technology Co., Ltd.

Address:

6/F, Building D, KeShangMei Park, Chongqing Road, Fuyong, Bao' an District, Shenzhen, China

Made In China



R 215-JCD103