

AGPTEK



MP4 Music Player
Model: W1S

CONTENT

| | | |
|----------|-------|-------|
| English | | 01–11 |
| Francais | | 12–23 |

E-mail: support@agptek.com

Use this Manual

Please read this user manual carefully before use. All illustrations in this manual are for reference only, please refer to the actual product.

Notes on Battery Charging

1. Please use a 5V/1A power adapter or via PC USB port to charge.

Note: Different PCs have different current output capabilities of the USB interface, and the charging time will also be slightly different. It's recommended that when charging via the PC USB, power off the player to speed up charging. During charging, it's a normal phenomenon that the charger and the player have a certain temperature rise.

2. New battery needs to charge and discharge several times to achieve optimum performance.

3. Normally the player can be fully charged in about 3h. It's recommended to unplug it after charging, and please do not connect to the power supply for a long time.

4. The polymer lithium battery of the player can be recharged repeatedly.

5. The battery must be replaced by professionals, do not replace it by yourself.

Note: if the battery is improperly replaced, there will be a danger of explosion; it can only be replaced with the same type or equivalent type of battery. In order to protect the environment, give the waste battery to a professional organization for recycling.

6. Battery life may vary with usage conditions and production time.

7. Do not expose the battery to overheated environment such as direct sunlight or fire.

Warm Tips


1. It's recommended to turn down the volume of the player before using headphones, and gradually increase the volume after you start listening until it's suitable. Don't turn up the volume too high to protect your hearing. (Doctors point out that listening at high volume for extended periods of time will damage hearing). When tinnitus occurs, turn down the volume or stop using it.

2. It's recommended to back up the personal data stored in the player before formatting.

3. Make sure that the product is in a safe place to avoid accidents and falls.

4. Over-voltage, power cable strain, bending or squeezing by heavy objects is not allowed to avoid overheating or fire disaster.
 5. Please keep the product away from the electromagnetic environment, excessive humidity, smoke and other harsh environments.
 6. Do not immerse the product in water, and do not use any corrosive or abrasive cleaners to clean.
 7. Do not expose the product to moisture or rain. It may cause player failure or even be hard to repair due to water and moisture penetration.
 8. Please do not press the product with excessive force.
 9. Please do not vibrate or hit the product violently.
 10. Do not use headphones while driving, riding, operating machinery, or doing work that requires attention to outside sounds.
 11. Please do not repair or disassemble the product by yourself, otherwise we will not provide you with normal after-sales service.
 12. There is an automatic shutdown function in setting. The following conditions must be met for using this function:
 - A. No back-end running Apps.
 - B. Can not be in the charging state.
- Note:** The automatic shutdown timer starts after the screen is completely turned off.
13. If the actual setting and using method of this product are inconsistent with this manual due to firmware upgrade, please contact us.

Appearance & Buttons Introduction

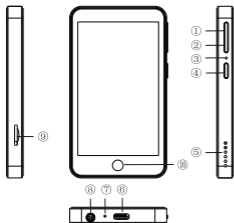

1. Volume+
2. Volume-
3. Reset Hole
4. Power On/Off
Screen On/Off
5. Speaker
6. Charging Port
7. Recording Hole
8. 3.5mm Headphone Jack
9. TF Card Slot
10. Home Button


Screen and Display

Home Screen

Recognize the home screen

Display Area:
Place APP icons,
desktop files and
window widgets

Shortcut Bar:
Place frequently
used Apps

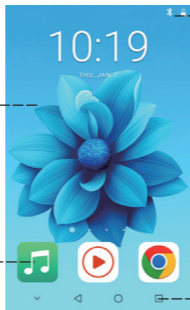

Status Bar:
Display notifications
and status icons

Navigation Bar

Basic Operation of Screen



Tap: Touch the target once. Eg: tap to confirm selection or open the APP.



Long Press: Touch the target for more than 2s. Eg: long press the blank area on home screen to enter the editing state of home screen.



Swipe: Swipe your finger on screen. Eg: swipe up and down or left and right on the screen, allows you to scroll through files, navigate to other home pages, or perform other actions.



Drag: Long press the target and move it to another location on the screen. Eg: on the home screen, drag a window widget or icon to any location.

Lock & Unlock Screen

Set screen lock pattern and password. You can set the screen lock password for your device to protect your private information.

1. Open the settings.
2. Click “Security” >Screen Lock.

You can choose to swipe, set pattern, PIN code or password to unlock screen.

If you forget your password, you need to reset the device to use it again (after resetting the device, the data will be formatted and lost. Please remember your password and back up your data to other devices at any time).

1. Under power off state, press and hold the Power On/Off Button and Volume + button at the same time.
2. Enter Recover Mode.
3. Press the Volume – button to select Clear eMMC.
4. Press the Power On/Off Button to confirm to restore the factory settings and restart the device.

Basic Operation

1. Main Interface Introduction

A. Status Bar: When entering the specific function menu, the top column of the interface is the status bar, which displays these information: Battery Power, Bluetooth, and WiFi.

B. Function Icons: In the main interface, the system comes with 21 icons. Directly click the icon to enter various functions or related settings for this device.

2. Reset

If the player crashes, please use a pin to press the reset hole to restart the device. If it still cannot turn on, check if the product is out of power.

3. Screenshot

Hold the button ④ and button ② at the same time to take a full-screen screenshot.

4. Virtual Function Keys Operation

At the bottom of the screen, display the navigation bar.



- Display back-end hidden file interfaces.
- Return to the main interface.
- Return to the previous menu.
- Hide the navigation bar (Note: Click to hide the navigation bar, if you need to wake it up, you can swipe up from the bottom of the screen).

5. Home Button

On any interface, press it to quickly return to the main interface.

Notes

1. After the device is running for a long time, especially in a high-temperature environment, it's a normal phenomenon that the surface might be hot. When you feel it is hot, please stop using or charging, turn off some functions as well as move the device to a cool place. Avoid prolonged contact with hot surfaces.

2. If the device is not in use for a long time, please charge and discharge it at least once a month to prevent damage caused by excessive battery consumption.

[Recommendation]: In order to ensure the long-term use of this product, it's recommended that you buy a special charger for digital products.

Configuration of New Device

Connect to WiFi Network

1. Swipe down from the status bar to open the notifications bar or find WiFi in settings.
2. Turn on WiFi switch and the system will list all detected WiFi networks.
3. Tap the WiFi network you want to connect to. If you choose an encrypted network, you will need to enter a password for access connection.

Connect to Bluetooth

1. Swipe down from the status bar to open the notifications panel or find Bluetooth in settings.
2. Turn on Bluetooth switch. Enter the Bluetooth settings interface and click to search new device.
3. Tap the name of the Bluetooth address you want to connect to and perform a pairing connection.

Notification & Status

Recognize the Status Bar

According to the status bar, you will know the notification information and running status of the device in real time. When there are notifications, light up the device screen and swipe down from the status bar to view various messages.

Open Notification Bar

Notification bar icon

When the notification bar is turned on, you can quickly set the screen brightness, WiFi, Bluetooth, auto-rotate mode.

System Functions and Settings

Settings


Find the Setting icon  on the main screen and click it to enter the setting function:

1. **WiFi:** After the WiFi is turned on, the device will automatically search for connectable wireless network.


2. **Bluetooth:** After you turn on the Bluetooth, click to search new device, and the device will automatically search for connectable Bluetooth devices. Connect Bluetooth speakers and Bluetooth headphones only.
3. **Apps & Notifications:** You can view recently opened applications, and view notification permissions, etc.
4. **Battery:** You can set the smart power saving mode to check the power usage.
5. **Save Electricity and Power Off:** You can select 5mins, 10mins, 15mins, 20mins and never shut down.
6. **Display:** You can set brightness, night mode, wallpaper, sleep time, screen rotation, font size, font style, screensaver, etc.
7. **Sound:** You can adjust the volume of media, alarm and notification separately.
8. **Storage:** You can view the used storage and the storage space occupied by Apps.
9. **Security and Location:** Set a lock screen passcode to encrypt and protect data; can choose to turn on or off the use of location information.
10. **Google.**
11. **System:**
 - A. **Language & Input:** Click Add Language, select the corresponding language, press and drag to the first row, and the system will automatically set the language.
 - B. **Gestures:** You can set quickly open the camera.
 - C. **Date & Time:** Once connected to the network, the date and time can be updated automatically, and also can be set manually.
 - D. **System Update.**
 - E. **Reset Options:** When you reset your device, all data will be cleared. Please make a backup before resetting.
 - F. **Schedule Power On & Off:** You can set the time according to your needs. Once you finish the setup, tap Done at the top right of the screen.
 - G. **About Device:** You can view information about the player.


Music

Find the music icon in the main interface.


1. You will see . Enable to choose the desired classification. There are artists, albums, songs, playlists.


2. In the music playback interface: Click  to play or pause.

3. Press  to switch to the next or previous song, and long press to fast forward or rewind.


4. Click  to view the music on the air and enter the playlist.

5. Click  to set shuffle.

6. Click  to set to repeat all songs or repeat the current song.

7. Click  to select party shuffle, add to playlist, delete, sound effects (can set equalizer), library.

8. Click  to quickly find music.

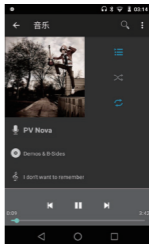

Video

1. Find the video icon on the main interface, click it and select the video to play.

2. Fast forward and rewind can be achieved by pulling the progress bar during playback.



3. Click  in the upper right corner to select Stop, Loop and Trim.

4. Tap the screen to pause and play.


FM Radio


1. Plug in the wired earphones, find the FM radio icon on the interface, click it to enter the FM radio function.

2. The player will automatically search for radio stations.

3. Click  on the interface to switch to the next or previous channel with signal. Click  on the interface to switch to the next or previous channel.






4. Click  on the interface to collect the channel on the air.

5. Click  in the upper right corner of the interface to select Start Recording, or Save Recordings.

6. Click  in the upper right corner to select to play via earphone or speaker.

7. Click  in the upper right corner to search for radio stations automatically or select the radio stations that have been searched.

Sound Recorder

1. Find the sound recorder icon on the interface and click it to enter the recording function.
2. Click  to start recording.
3. Click  to pause the recording.
4. Click  to end and save the recording.
5. Click  to set sound quality: High, Mid, Low.
6. Click  to view the recording file.


Note: The recording format is WAV and MP3.

FAQ

1. The computer does not display the USB symbol when transferring files.

A: Since the device is 32-bit Android system, the computer cannot display the USB symbol. However, you can open Computer or My Computer in your computer to view the disk name “AGP-W1S” and continue the transmission.

2. The computer reminded that the format is not supported during the transmission of files.

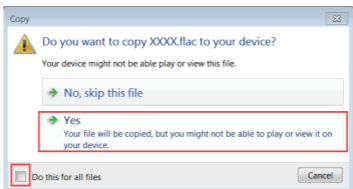

A: Due to system reason, some formats may cause the computer to pop up format not supported window when transferring files. In fact, they can be supported. When this window pops up, please select Yes and Execute the operation on all files. The transmission will continue without appearing this window.

3. Some video formats cannot be opened in the built-in video software?

A: The built-in video software of this device has limited decoding capability. It can download third-party video software for playback. In addition, files in RMVB format are copyright protected, so this device cannot support this format.

Specifications

| | |
|-------------------|---|
| Size | 101.9 x 58.2 x 10.5mm/4 x 2.3 x 0.4in |
| Screen | 3.5", 480 x 800 Resolution |
| Screen | about 120g/0.26lb |
| Music Format | MP3, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE, etc |
| Video Format | RM, AVI, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, etc |
| Recording Format | WAV/MP3 |
| Picture Format | JPG/BMP/GIF/PNG |
| Ebook | TXT |
| RAM | 2GB |
| Built-in Memory | 16GB |
| TF Card Expansion | ≤ 128GB |
| Bluetooth | V4.0 |
| S/N | ≥ 85dB |

| | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-------------|
| Local Playback (turn off WiFi, Bluetooth, only play files in the player) (medium volume and brightness) | Music (Screen off) | Wired Headphone | about 15H |
| | | Speaker | about 13H |
| | Video | Wired Headphone | about 5H |
| | | Speaker | about 4.5H |
| FM Radio (Screen off) | Wired Headphone | about 15H | |
| Play Online (turn on WiFi, Bluetooth) (medium volume and brightness) | Music (Screen off) | Wired Headphone | about 15H |
| | | Speaker | about 8.5H |
| | | Bluetooth | about 10.5H |
| | Video | Wired Headphone | about 5H |
| | | Speaker | about 4H |
| | | Bluetooth | about 5H |
| | FM Radio (Screen off) | Wired Headphone | about 15H |
| | | Bluetooth | about 15H |
| Compatible System | Android 8.1 or above | | |
| Charging Time | about 2h | | |
| Battery | 1500mAh | | |
| Recommended Charger | 5V/1A input | | |
| Interface | Type-C | | |
| Using Temperature | 0 – 45°C | | |

Guide d'utilisation

Veillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. Toutes les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement, veuillez vous référer au produit réel.

Notes de Charger la Batterie

1. Veuillez utiliser un adaptateur 5 V/1 A ou via le port USB du PC pour charger.

Note: Différents PC ont différentes capacités de sortie de courant de l'interface USB, et le temps de charge sera également légèrement différent. Il est recommandé que lors de la charge via le PC USB, éteignez le lecteur pour accélérer la charge. Pendant la charge, il est normal que le chargeur et le lecteur aient une certaine élévation de température.

2. La nouvelle batterie doit être chargée et déchargée plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.

3. Normalement, le lecteur peut être complètement chargé en 3h environ. Il est recommandé de le débrancher après le chargement et de ne pas le brancher à l'alimentation pendant une longue période.

4. La batterie au lithium polymère du lecteur peut être rechargée à plusieurs reprises.

5. La batterie doit être remplacée par des professionnels, ne la remplacez pas par vous-même. Remarque : si la batterie n'est pas remplacée correctement, il y aura un risque d'explosion ; elle ne peut être remplacée que par une pile du même type ou d'un type équivalent. Afin de protéger l'environnement, confiez la pile usagée à un organisme professionnel pour recyclage.

6. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et du temps de production.


7. N'exposez pas la batterie à un environnement surchauffé tel que la lumière directe du soleil ou le feu.

Attention

1. Il est recommandé de baisser le volume du lecteur avant d'utiliser les écouteurs, et d'augmenter progressivement le volume après avoir commencé à écouter jusqu'à ce qu'il convienne. N'augmentez pas trop le volume pour protéger votre ouïe. (Les médecins soulignent que l'écoute d'un volume élevé pendant de longues périodes endommage l'ouïe). En cas d'acouphènes, baissez le volume ou arrêtez d'utiliser l'appareil.

2. Il est recommandé de sauvegarder les données personnelles stockées dans le lecteur avant le formatage.
 3. Veillez à ce que le produit soit placé dans un endroit sûr pour éviter les accidents et les tombées.
 4. La surtension, la tension du câble d'alimentation, la flexion ou l'écrasement par des objets lourds ne sont pas autorisés afin d'éviter une surchauffe ou un incendie.
 5. Le produit doit être tenu à l'écart de l'environnement électromagnétique, de l'humidité excessive, de la fumée et d'autres environnements difficiles.
 6. Ne pas immerger le produit dans l'eau et ne pas utiliser de nettoyeurs corrosifs ou abrasifs pour le nettoyer.
 7. N'exposez pas le produit à l'humidité ou à la pluie. La pénétration de l'eau et de l'humidité peut entraîner une défaillance du lecteur, voire une difficulté à le réparer.
 8. Appuyez pas sur le produit avec une force excessive.
 9. Ne faites pas vibrer le produit et ne le frappez pas violemment.
 10. N'utilisez pas d'écouteurs lorsque vous conduisez, roulez, utilisez des machines ou effectuez des travaux qui nécessitent une attention aux sons extérieurs.
 11. Veuillez ne pas réparer ou démonter le produit vous-même, sinon nous ne vous fournirons pas un service après-vente normal.
 12. Le réglage comporte une fonction d'arrêt automatique. Les conditions suivantes doivent être remplies pour utiliser cette fonction:
 - A. Il n'y a pas d'applications en cours d'exécution en arrière-plan.
 - B. L'appareil ne doit pas être en état de charge.
- Note:** La minuterie d'arrêt automatique démarre une fois que l'écran est complètement éteint.
13. Si le réglage réel et la méthode d'utilisation de ce produit ne correspondent pas à ce manuel en raison d'une mise à jour du micrologiciel, veuillez nous contacter.

Présentation de l'appareil & Boutons

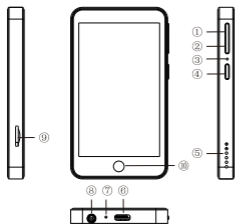

1. Volume+
2. Volume-
3. Trou de Réinitialisation
4. Allumer / Éteindre
Écran On/Off
5. Haut-parleur
6. Port de Charge
7. Trou d'enregistrement
8. Jack Audio 3,5mm
9. Slot pour Carte TF
10. Bouton d'accueil


Écran et Affichage

Interface Principale

Reconnaître l'interface principale

Zone d'affichage :
Placez les icônes
APP, les fichiers
du bureau et les
Windows des
fenêtres

Barre de
Raccourcis : Placer
les applications
fréquemment
utilisées

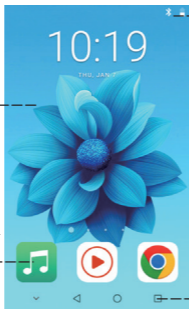

Barre d'état :
Afficher les
notifications et les
icônes d'état

Barre de Navigation

Opération de Base



Appuyez : Touchez la cible une fois. Ex : touchez pour confirmer la sélection ou ouvrir l'APP.



Appuyez longuement : Touchez la cible pendant plus de 2 s. Par exemple : appuyez longuement sur la zone vide de l'écran d'accueil pour entrer dans l'état d'édition de l'écran d'accueil.



Balayer : Faites glisser votre doigt sur l'écran. Par exemple : faites glisser votre doigt vers le haut et vers le bas ou vers la gauche et la droite sur l'écran, vous permet de faire défiler les fichiers, de naviguer vers d'autres pages d'accueil ou d'effectuer d'autres actions.



Glisser : Appuyez longuement sur la cible et déplacez-la vers un autre emplacement sur l'écran. Par exemple : sur l'écran d'accueil, faites glisser un widget de fenêtre ou une icône vers n'importe quel emplacement.

Verrouiller & Déverrouiller l'écran

Définir le motif et le mot de passe de verrouillage de l'écran. Vous pouvez définir le mot de passe de verrouillage de l'écran pour votre appareil afin de protéger vos informations privées.

1. Ouvrez les paramètres.
2. Cliquez sur "Sécurité" > Verrouillage de l'écran.
3. Vous pouvez choisir de faire balayer l'écran, de définir un schéma, ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran.

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez réinitialiser l'appareil pour l'utiliser à nouveau (après la réinitialisation de l'appareil, les données seront formatées et perdues. Veuillez vous souvenir de votre mot de passe et sauvegarder vos données sur d'autres appareils à tout moment).

1. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez simultanément sur le bouton Allumer/Éteindre et sur le bouton Volume + et maintenez-les enfoncés.
2. Entrez en mode de récupération.
3. Appuyez sur le bouton Volume – pour sélectionner Effacer eMMC.
4. Appuyez sur le bouton Allumer/Éteindre pour confirmer la restauration des paramètres d'usine et redémarrez l'appareil.

Opération de Base

1. Présentation de l'interface Principale

A. Barre d'état : Lorsque vous entrez dans le menu de fonctions spécifiques, la colonne supérieure de l'interface est la barre d'état, qui affiche ces informations : Alimentation de la batterie, Bluetooth et WiFi.

B. Icônes de fonction : Dans l'interface principale, le système comporte 21 icônes. Cliquez directement sur l'icône pour accéder à diverses fonctions ou aux paramètres connexes de cet appareil.

2. Réinitialiser

Si le lecteur se bloque, veuillez utiliser une épingle pour appuyer sur le trou de réinitialisation pour redémarrer l'appareil. S'il ne peut toujours pas s'allumer, vérifiez si le produit est déchargé.

3. Capture d'écran

Appuyez sur le bouton ④ et le bouton ② en même temps pour prendre une capture d'écran en plein écran.

4. Fonctionnement des touches de fonction virtuelles

Au bas de l'écran, affichez la barre de navigation.



- Afficher les applications exécutées en arrière-plan.
- Retour à l'interface principale.
- Retour au menu précédent.
- Masquer la barre de navigation (Remarque : cliquez pour masquer la barre de navigation. Si vous souhaitez la réactiver, vous pouvez la faire glisser vers le haut depuis le bas de l'écran).

5. Bouton d'accueil

Appuyez ce bouton sur n'importe quelle interface pour retour rapidement à l'interface principale

Notes

1. Après un fonctionnement prolongé de l'appareil, en particulier dans un environnement à haute température, il est normal que la surface soit chaude. Si vous sentez qu'elle est chaude, arrêtez de l'utiliser ou de la charger, désactivez certaines fonctions et placez l'appareil dans un endroit frais. Évitez tout contact prolongé avec des surfaces chaudes.

2. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le charger et le décharger au moins une fois par mois afin d'éviter les dommages causés par une consommation excessive de la batterie.

[Recommandation]: Afin de garantir l'utilisation à long terme de ce produit, il est recommandé d'acheter un chargeur spécial pour les produits numériques.

Configuration du Nouveau Dispositif

Se Connecter au Wi-Fi

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir la barre de notifications ou recherchez le Wi-Fi dans les paramètres.
2. Activez le WiFi et le système listera tous les réseaux WiFi détectés.
3. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous choisissez un réseau crypté, vous devrez entrer un mot de passe pour accéder à la connexion.

Se Connecter à Bluetooth

1. Balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications ou trouvez Bluetooth dans les paramètres.
 2. Activez le Bluetooth. Entrez dans l'interface des paramètres Bluetooth et cliquez sur Associer un nouvel appareil.
- appuyez sur le nom de Bluetooth à laquelle vous souhaitez vous connecter et effectuez une connexion d'appairage.

Notification & Statut

Reconnaître la Barre d'état

Selon la barre d'état, vous connaîtrez les informations de notification et l'état de fonctionnement de l'appareil en temps réel. Lorsqu'il y a des notifications, allumez l'écran de l'appareil et balayez vers le bas depuis la barre d'état pour afficher divers messages.

Ouvrir la Barre de Notification

Icône de la barre de notification

Lorsque la barre de notification est activée, vous pouvez régler rapidement la luminosité de l'écran, le WiFi, le Bluetooth, le mode de rotation automatique.

Fonctions et Paramètres du Système

Paramètres

Trouvez l'icône de paramètres  sur l'écran principal et cliquez dessus pour accéder à la fonction de paramètres :

- 1. WiFi :** Une fois le WiFi activé, l'appareil recherche automatiquement un réseau sans fil connectable.
- 2. Bluetooth :** Après avoir activé le Bluetooth, cliquez Associer un nouvel appareil, et l'appareil recherchera automatiquement les appareils Bluetooth connectables. Connectez uniquement les enceintes Bluetooth et les écouteurs Bluetooth.
- 3. Applications et Notifications:** Vous pouvez afficher les applications récemment ouvertes, afficher les autorisations de notification, etc.
- 4. Batterie :** Vous pouvez définir le mode d'économiseur de batterie, vérifier la consommation d'énergie.
- 5. Économiser l'électricité et Éteindre:** vous pouvez sélectionner 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et ne jamais éteindre.
- 6. Affichage:** vous pouvez définir la luminosité, éclairage nocturne, le fond d'écran, la veille, la rotation de l'écran, la taille de la police, le taille d'affichage, l'économiseur d'écran, etc.
- 7. Son:** vous pouvez régler le volume des contenus multimédias, de l'alarme et de la sonnerie.
- 8. Stockage:** vous pouvez afficher le stockage utilisé et l'espace de stockage occupé par les applications.
- 9. Sécurité et localisation:** Définissez un code de verrouillage de l'écran pour crypter et protéger les données ; vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver l'utilisation des informations de localisation.
- 10. Google.**
- 11. Système:**
 - A. Langue et saisie :** Cliquez sur Ajouter une langue, sélectionnez la langue correspondante, appuyez et faites glisser jusqu'à la première ligne, et le système définira automatiquement la langue.
 - B. Gestes:** Vous pouvez ouvrir rapidement l'appareil photo.
 - C. Date et heure:** Une fois connecté au réseau, la date et l'heure peuvent être mises à jour automatiquement, et peuvent également être réglées manuellement.
 - D. Mise à jour du système.**
 - E. Options de réinitialisation:** Lorsque vous réinitialisez votre appareil, toutes les données sont effacées. Veuillez faire une sauvegarde avant de réinitialiser.

F. Programmation mise en marche / arrêt : vous pouvez régler l'heure en fonction de vos besoins. Une fois la configuration terminée, cliquez OK en haut à droite de l'écran.



G. À propos du téléphone : Vous pouvez afficher des informations sur le lecteur.

Musique

Trouvez l'icône de la musique dans l'interface principale.


1. Vous verrez . Vous pouvez choisir la classification souhaitée. Il y a des artistes, des albums, des titres, des Playlists.


2. Dans l'interface de lecture de musique : Cliquez  pour lire ou pause.

3. Appuyez sur  /  pour passer à la musique suivante ou précédente, et appuyez longuement pour avancer ou reculer rapidement.


4. Cliquez  pour afficher la musique en cours et entrer dans la liste de lecture.

5. Cliquez  pour définir la lecture aléatoire.

6. Cliquez  to pour définir la répétition de toutes les musiques ou la répétition de la musique en cours.

7. Cliquez  sélectionner Activer/désactiver le mode DJ, Ajouter à la Playlist, Définir comme sonnerie, Supprimer, Effets sonores (définir l'égaliseur), bibliothèque.

8. Cliquez  pour chercher rapidement de la musique.

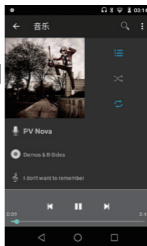

Vidéo









1. Trouvez l'icône vidéo sur l'interface principale, cliquez et sélectionnez la vidéo à lire.

2. l'avance et le retour rapides peuvent être réalisés en tirant sur la barre de progression pendant la lecture.






3. Cliquez  dans le coin supérieur droit pour sélectionner Arrêter, Boucle et Rogner.

4. Appuyez sur l'écran pour mettre en pause et lire.

Radio FM

1. Branchez les écouteurs filaires, recherchez l'icône de la radio FM sur l'interface, cliquez pour accéder à la fonction radio FM.
2. Le lecteur recherchera automatiquement les stations de radio.
3. Cliquez  /  sur l'interface pour passer au canal suivant ou précédent avec signal. Cliquez  /  sur l'interface pour passer au canal suivant ou précédent.
4. Cliquez  sur l'interface pour collecter la chaîne à l'antenne.
5. Cliquez  dans le coin supérieur droit de l'interface pour sélectionner Démarrer l'enregistrement ou Enregistrements sauvegardés.
6. Cliquez  dans le coin supérieur droit pour sélectionner la lecture via les écouteurs ou un haut-parleur.
7. Cliquez  dans le coin supérieur droit pour rechercher automatiquement des stations de radio ou sélectionnez les stations de radio qui ont été recherchées.

Magnétophone

1. Trouvez l'icône du magnétophone de son sur l'interface et cliquez dessus pour accéder à la fonction d'enregistrement.
2. Cliquez  pour démarrer l'enregistrement.
3. Cliquez  pour mettre l'enregistrement en pause.
4. Cliquez  pour terminer et sauvegarder l'enregistrement.
5. Cliquez  pour régler la qualité de la voix : Elevé, Moyen, Bas.
6. Cliquez  pour afficher le fichier d'enregistrement.


Note: Le format d'enregistrement est WAV et MP3.

FAQ

1. L'ordinateur n'affiche pas le symbole USB lors du transfert de fichiers.

A: Étant donné que l'appareil est un système Android 32 bits, l'ordinateur ne peut pas afficher le symbole USB. Cependant, vous pouvez ouvrir Ordinateur ou Poste de travail sur votre ordinateur pour afficher le nom du disque "AGP-W1S" et poursuivre la transmission.

2. L'ordinateur a rappelé que le format n'est pas supporté lors de la transmission des fichiers.

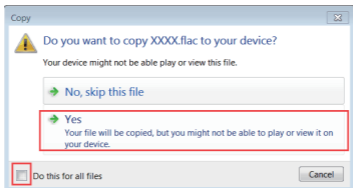

A: Pour des raisons système, certains formats peuvent entraîner l'affichage par l'ordinateur d'une fenêtre format non pris en charge lors du transfert de fichiers. En fait, ils peuvent être pris en charge. Lorsque cette fenêtre apparaît, veuillez sélectionner Oui et exécuter l'opération sur tous les fichiers. La transmission sera continuer sans faire apparaître cette fenêtre.

3. Certains formats vidéo ne peuvent pas être ouverts dans le logiciel vidéo intégré ?

A: Le logiciel vidéo intégré de cet appareil a une capacité de décodage limitée. Il peut télécharger un logiciel vidéo tiers pour la lecture. De plus, les fichiers au format RMVB sont protégés par copyright, donc cet appareil ne peut pas prendre en charge ce format.

Spécifications

| | |
|-------------------------|---|
| Taille | 101,9 x 58,2 x 10,5mm/4 x 2,3 x 0,4 pouces |
| Écran | 3.5", Résolution 480 x 800 |
| Poids | environ 120g/0.26lb |
| Format Musique | MP3, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE, etc |
| Format Vidéo | RM, AVI, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, etc |
| Format d'enregistrement | WAV/MP3 |
| Format de Photo | JPG/BMP/GIF/PNG |

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|---------------|
| E-book | TXT | | |
| RAM | 2Go | | |
| Mémoire Intégrée | 16Go | | |
| Extension de Carte TF | ≤ 128Go | | |
| Bluetooth | V4.0 | | |
| S/N | ≥ 85dB | | |
| Lecture Locale (désactiver WiFi, Bluetooth, lire uniquement les fichiers dans le lecteur) (volume et luminosité moyens) | Musique (écran éteint) | Écouteurs filaire | Environ 15H |
| | | Haut-parleur | Environ 13H |
| | Vidéo | Écouteurs filaire | Environ 5H |
| | | Haut-parleur | Environ 4.5H |
| | Radio FM (écran éteint) | Écouteurs filaire | Environ 15H |
| | | | |
| Lecture en Ligne (activer WiFi, Bluetooth) (volume et luminosité moyens) | Musique (écran éteint) | Écouteurs filaire | Environ 15H |
| | | Haut-parleur | Environ 8.5H |
| | | Bluetooth | Environ 10.5H |
| | Vidéo | Écouteurs filaire | Environ 5H |
| | | Haut-parleur | Environ 4H |
| | | Bluetooth | Environ 5H |
| | Radio FM (écran éteint) | Écouteurs filaires | Environ 15H |
| | | Bluetooth | Environ 15H |
| | Système Compatible | Android 8.1 ou supérieur | |
| Temps de Charge | Environ 2h | | |
| Batterie | 1500mAh | | |
| Adaptateur | Entrée 5V/1A | | |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Port | Type-C |
| Utilisation de la Température | 0 – 45°C |

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



FCC ID: 2A48J-W1S

Manufacturer:


Shenzhen Dongda Charm Technology Co., Ltd.

Address:

10/F Ruilian Bldg., Kangyuan Industrial Zone, Gushu
Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China



LE TRI
+ FACILE



Made in China

