


AGPTEK

User Manual

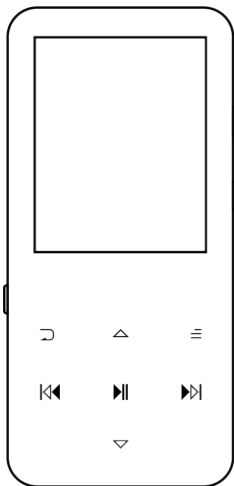

A19 MUSIC PLAYER

CONTENT

Deutsch	01–14
Français	15–27
Italiano	28–40
Español	41–53
Svenska	54–58
Polski	59–63
Nederlands	64–68
Türkçe	69–73

Wichtige Hinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für den AGPTEK Music Player entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aufladen


- Laden Sie über den USB-Anschluss des Computers auf.
- Verwenden Sie ein 5V/500mA Ladegerät (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten).

Verbinden Sie sich mit dem PC und laden Sie Audiodateien herunter

1. Öffnen Sie den Windows Explorer oder "Dieser PC".
2. Schließen Sie den Player mit dem USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
3. Öffnen Sie den neuen Ordner "AGP-A19" unter "Dieser PC".
4. Kopieren Sie die Dateien auf den "AGP-A19", in dem Sie sie abspielen möchten.
5. Klicken Sie in der linken Seitenleiste mit der rechten Maustaste auf den Ordner "AGP-A19" und wählen Sie "Auswerfen" aus dem Menü.
6. Warten Sie, bis der Computer einen sicheren Auswurf bestätigt, bevor Sie das USB-Kabel abziehen.
7. Hinweis: Bitte ziehen Sie den USB-Stecker während der Dateiübertragung nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Players und der Dateien führen.

Produktübersicht

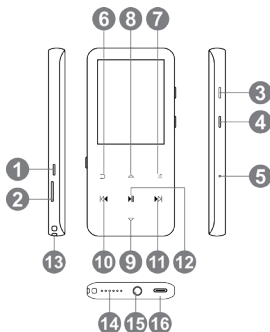


Tasten und Bedienelemente



- ① Schalten ein/aus
- ② TF-Kartensteckplatz
- ③ Lautstärke +
- ④ Lautstärke -
- ⑤ Zurücksetzen Loch
- ⑥ Zurück
- ⑦ Untermenü
- ⑧ Scrollen oben
- ⑨ Scrollen unten
- ⑩ Vorheriger/schneller Rücklauf
- ⑪ Nächster/Schneller Vorlauf
- ⑫ Wiedergabe/Pause/Eingabe
- ⑬ Schlüsselband Loch
- ⑭ Lautsprecher
- ⑮ Kopfhöreranschluss
- ⑯ Typ-C-Anschluss

Grundbetrieb

- **Einschalten/Ausschalten.** Halten Sie die Taste ① gedrückt, um den Player ein-/auszuschalten.
- **Bildschirm Sperre.** Halten Sie die Taste ≡ gedrückt, um den Bildschirm zu sperren, und alle Tasten sind nicht verfügbar. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Sperre aufzuheben.
- **Bildschirmanzeige.** Drücken Sie ① um den Bildschirm zu aktivieren.
- **Durchsuchen.** Drücken Sie im Hauptmenü oder im Listenmenü die Taste ▲/▼/⏮/⏭, um das Element zu durchsuchen, und drücken Sie die Taste ▶|| zum Aufrufen.

- Zurück. Drücken Sie  auf einer beliebigen Schnittstelle, um zurückzukehren. gedrückt halten, um direkt zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Lautstärke +/-. Im Nicht-Listen-Menü, drücken Sie / , um die Lautstärke anzupassen.

Hauptfunktionen

Hauptmenü

Das Hauptmenü ist der Startpunkt jeder Anwendung. Das Home-Menü bietet 9 Funktionen: Musik/UKW-Radio/Ordner/Bluetooth/Aufnahme/ Video/E-Buch/Werkzeug/Einstellung.






Musik

Suchen Sie im Hauptmenü mit der Taste nach "Musik", um auf die entsprechende Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste wird angezeigt:

- Alle Titel.
- Interpreten/Alben/Genres.
- Wiedergabelisten. There are 3 default playlists on the player: Playlist [1]/[2]/[3].
- Playlist erstellen. Aktualisieren Sie Musikdateien.
- Hauptkatalog/Kartenkatalog. Zeigen Sie die Musikdatei im lokalen Ordner oder im Kartenordner an.

Hinweis: Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist.

Die Musik Abspielen.

Halten Sie im Musikwiedergabemodus die Taste  gedrückt, um schnell vorzuspulen, und drücken Sie  , um zum nächsten Titel zu springen. Halten Sie die Taste  gedrückt, um schnell zurückzuspulen, und drücken Sie  , um den vorherigen Titel abzuspielen. Drücken Sie die Taste  , um die Wiedergabe zu starten /anzuhalten.

Zurück zum Hauptmenü/Wiedergabemodus/ Soundeinstellungen/ Lesezeichen/Löschen/Zur Wiedergabeliste hinzufügen/Aus Wiedergabeliste entfernen

Im Musikwiedergabemodus, tippen Sie auf die Taste  , um auf das Untermenü zuzugreifen.

1. Zurück zum Hauptmenü. Wählen Sie, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Wiedergabemodus.
 - A. Musikwiedergebe von. Wähle aus diesem Genre/Album/ Interpret/Alle Titel.
 - B. Wiederholen. Wählen Sie den Wiederholungsmodus: Wiederholen Aus, Titel Wiederholen, Alles wiederholen.
 - C. Shuffle. Aktivieren Sie den Shuffle-Modus.
 - D. Wiederholungseinstellung.
 - a. Wiederholungsmodus.
 - Eingeben. Drücken Sie die Taste  zum Aufrufen.
 - Einstellen. Drücken Sie die Taste  , um die Startzeit A zu bestätigen, wenn A blinkt. Drücken Sie dann die Taste  , um die Endzeit B einzustellen, wenn B blinkt. Der Übergang von Zeit A nach B wird automatisch wiederholt. Das A-B-Anzeigesymbol wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Taste  erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.
 - b. Wiederholungszeit. Stellen Sie die Wiedergabezeiten von 1 bis 10 ein.
 - c. Wiederholungsintervall. Stellen Sie die Wiederholungslücke zwischen 1 und 10 (Sekunden) ein.
3. Soundeinstellungen. Stellen Sie Equalizer, Variable Schnelligkeit und Lautstärkebegrenzung ein.
4. Lesezeichen. Wählen Sie, ob Sie ein Lesezeichen für den gerade wiedergegebenen Titel hinzufügen oder das von Ihnen hinzugefügte Lesezeichen öffnen/ löschen möchten.
5. Zum Lesezeichen wechseln/Lesezeichen löschen. Wählen Sie, ob Sie der 3 vorhandenen Wiedergabeliste etwas hinzufügen oder daraus entfernen möchten.
6. Löschen. Wählen Sie diese Option, um das gerade abgespielte Lied zu löschen.

UKW Radio

Suchen Sie im Home-Menü mit der Tastenach "UKW-Radio", um auf seine Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste zeigt:

- **Voreinstellung.** Alle gespeicherten Sender werden hier aufgelistet.
- **Manuelle Einstellung/Autom. Einstellung.** Bei Auswahl von "Automatische Einstellung" werden die gesuchten Sender automatisch in den "Voreinstellungen" gespeichert.
- **UKW-Aufnahme.** Zeigen Sie die Radioaufnahme Dateien an. Sie müssen einen lokalen Ordner oder einen Kartenordner auswählen, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist. Die Radioaufnahmen werden auch in der Bibliothek Aufnahmen> Aufnahmen gespeichert.

UKW-Radioaufnahme starten/Speichern/Voreinstellung löschen/ Autom. Einstellung/Bandabstimmung/UKW-Aufnahmen.

Im Radio-Modus, drücken Sie die Taste **▶||**, um zwischen den voreingestellten Sendern zu wechseln. Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶** um Sender zu suchen. Drücken Sie die Taste **≡** um auf das Untermenü zuzugreifen, das Folgendes enthält:

1. **Starten Sie die UKW-Radioaufnahme.** Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Aufnahme anzuhalten/ fortzusetzen. Drücken Sie **▷** und wählen Sie "Ja", um die Aufnahme Datei zu speichern.
2. **Speichern/Voreinstellung löschen/Autom. Einstellung.**
3. **Radio Hintergrund.**
4. **Bandabstimmung.** Wählen Sie nach Bedarf aus Common /European/Japan Band.
5. **UKW-Aufnahmen.**

Ordner

Suchen Sie im Home-Menü mit der Taste **▶||** nach "Ordner", um auf dessen Funktion zuzugreifen. Alle Dateien im Player werden aufgelistet. Wenn die Micro-SD-Karte eingelegt ist, können Sie zwischen dem lokalen Ordner und dem Kartenordner wählen.

Bluetooth

Suchen Sie im Home-Menü mit der Taste ►|| nach "Bluetooth", um auf dessen Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste wird angezeigt, einschließlich **Bluetooth Ein/Aus**, **Geräte suchen**, **Geräteliste**, **Bluetooth-Upgrade**. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie verbinden/trennen möchten, und drücken Sie dann, um die Verbindung herzustellen/zu trennen. Nach erfolgreicher Verbindung kann dieser Player Musik oder UKW-Radio über Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher usw. wiedergeben.

Achtung:

1. Wenn Sie über Bluetooth Radio hören, benötigen Sie als Radioantenne einen kabelgebundenen Kopfhörer.
2. Bluetooth-Upgrade-Funktion ist nur für Hersteller verfügbar, nicht für Benutzer.

Aufnahme

Suchen Sie im Home-Menü nach "Aufnahme" mit der Taste ►||, um auf die Aufnahmeschnittstelle zuzugreifen. Drücken Sie die Taste ►||, um die Sprachaufnahme zu starten. Drücken Sie erneut, um die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie die Taste ➤ und wählen Sie "Ja", um die Aufnahmedatei zu speichern. Drücken Sie die Taste ≡ um auf das Untermenü zuzugreifen, das Folgendes enthält:

- **Aufnahmebibliothek.** Suchen Sie die gespeicherten Aufzeichnungen unter Aufzeichnungen> Aufzeichnungsbibliothek. Sie müssen einen lokalen Ordner oder einen Kartenordner auswählen, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist. Drücken Sie während der Aufnahme die Taste ≡ wählen Sie "Löschen", um die Aufnahme zu löschen.
 - **Speicher.** Wählen Sie diese Option, um Ihre Aufnahmen im internen oder externen Speicher zu speichern. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste ►||. (Nur verfügbar, wenn eine TF-Karte eingelegt ist)
 - **Aufnahme Format.** Wählen Sie das Aufnahmeformat zwischen MP3/WAV.
 - **Aufnahme-Einstellungen.**
1. **Rec-Bitrate einstellen.** Stellen Sie die Aufnahme-Bitrate nach Bedarf ein.
 2. **Aufnahme von.** Wählen Sie die Aufnahmequelle aus dem Mikrofon oder Line-In.

Hinweis: Das Line-In-Kabel hat zwei Funktionen.

Abspielen. Spielen Sie Musik ab, nachdem Sie den Player und den Lautsprecher über ein Line-In-Kabel angeschlossen haben.

Aufzeichnung. Schließen Sie über das Line-In-Kabel 2 Player an oder verbinden Sie den Player und andere Geräte mit Ausgabefunktion (z. B. Handy), um das Audio aufzunehmen.

3. **Track-AVR-Modus.** Wählen Sie "Normal" oder "Track on".

Video

- Drücken Sie die Taste ►|| um auf die Funktion zuzugreifen. Sie müssen einen lokalen Ordner oder einen Kartenordner auswählen, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist.
- Drücken Sie die Taste ►|| um Videos anzusehen, drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶ um zum vorherigen/nächsten Video zu gelangen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um schnell vorwärts/rückwärts zu spulen.
- Im Video-Wiedergabemodus, drücken Sie die Taste ≡ um auf das Untermenü zuzugreifen, das Folgendes umfasst: Helligkeit, Wiederholen, Video löschen, Wiedergabeliste aktualisieren. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

Werkzeug

Suchen Sie im Home-Menü mit der Taste ►|| nach "Werkzeug", um auf die entsprechenden Funktionen zuzugreifen. Eine Themenliste zeigt:

- **Bilder**

Drücken Sie die Taste ►|| , um auf die Funktion zuzugreifen. Wenn die TF-Karte eingelegt ist, müssen Sie aus einem lokalen Ordner oder einem Kartenordner auswählen. Drücken Sie ►|| um Bilder anzuzeigen, und drücken Sie ◀◀/▶▶ um zum vorherigen/nächsten Bild zu wechseln.

Auf der Bildbetrachtungsoberfläche -drücken Sie die Taste ≡ um auf das Untermenü zuzugreifen, einschließlich: Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung (Timer), Diashow-Einstellungen, Bild löschen, Playlist erstellen. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

- **Kalender.**

Drücken Sie die Taste ►|| um zwischen Jahr | Monat | Tag umzuschalten, und drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶ um ein

bestimmtes Jahr | Monat | Tag auszuwählen.

- **Stoppuhr.**

Drücken Sie ►|| , drücken Sie erneut, um den Timer zu starten, und drücken Sie dann erneut, um den Vorgang abzubrechen, oder drücken Sie ≡ um fortzufahren. Drücken Sie ▼ um einen neuen zu starten. Die maximale Stoppuhrliste beträgt 4.

- **Wecker.**

Drücken Sie ►|| zum Aufrufen. Eine Themenliste zeigt Folgendes an: Wecker (ein/ausschalten), Zeiteinstellung, Wiederholung (Einmal/Täglich/ Arbeitstag), Weckermusik, Lautstärke. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

- **Schrittzähler.**

Suchen Sie im Hauptmenü nach "Schrittzähler" mit die Taste ►|| um auf die entsprechende Funktion zuzugreifen. In einer Themenliste wird Folgendes angezeigt:

1. **Beginnen.**

- 1) Drücken Sie ►|| um Ihre täglichen Schritte zu zählen. Drücken Sie erneut, um die Zählung der Schritte zu beenden, und drücken Sie ➤ dann die Taste, um die Schritte zu beenden.
- 2) Drücken Sie ➤ und wählen Sie "Ja", um den Eintrag in "Verlauf" zu speichern. Wenn der Verlaufsdatensatz voll ist, wird der vorherige automatisch abgedeckt.
2. **Persönliche Informationen.** Stellen Sie Ihre Größe, Ihr Gewicht und Ihre Schrittlänge mit der Taste ►|| zur Bestätigung ein.
3. **Geschichte.** Alle Ihre gespeicherten Schrittdatensätze werden hier aufgelistet, und Sie können bis zu 7 Datensätze speichern.
4. **Geschichte löschen.** Sie können den gewünschten Verlaufsdatensatz oder den gesamten Verlaufsdatensatz löschen.

E-Buch

Drücken Sie die Taste ►|| , um auf die Funktion zuzugreifen. Wenn die TF-Karte eingelegt ist, müssen Sie aus einem lokalen Ordner oder einem Kartenordner auswählen. Im Text-Wiedergabemodus drücken Sie die Taste ▲/▼ um die Seiten umzublättern. Drücken Sie die Taste ►|| um die Wiedergabe automatisch zu starten.

Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe zu stoppen.

Untermenü. Im Textwiedergabemodus drücken Sie die Taste M um das Untermenü aufzurufen und legen Sie Ihre Präferenz fest, einschließlich Autoplay-Einstellung (2s–30s), Schriftgröße, Seitenfarbe, E–Buch löschen, Lesezeichen wählen, Lesezeichen löschen, Lesezeichen hinzufügen, Seitenumzahl wählen, Hauptkatalog und Kartenkatalog (nur verfügbar, wenn TF-Karte eingelegt ist) .

Einstellung



Im Hauptmenü suchen Sie mit der Taste ►|| nach "Einstellung", um auf die entsprechenden Funktionen zuzugreifen. Eine Themenliste wird angezeigt, einschließlich:

- **Sprachen/Language.** Wählen Sie die Anzeigesprache.
- **Bildschirmeinstellung.** Stellen Sie Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung (Timer) und Bildschirmschoner ein.
- **Tastenbeleuchtung.** Stellen Sie die Tastenbeleuchtung auf: immer ein, ein und aus.
- **Lautsprechereinstellung.** Ein- und Ausschalten des Lautsprechers.
- **Ausschaltung einstellen.**
 1. **Ausschalten.** Wenn das Gerät nicht bedient wird, schaltet es sich automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist.
 2. **Sleep-Timer.** Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist.
- **Datum & Uhrzeit.** Wählen Sie "Zeiteinstellung", um Zeitformat und Datum einzustellen. Um die Zeit einzustellen, drücken Sie ◀◀ / ▶▶ um zwischen Stunden | Minute umzuschalten, drücken Sie die Taste ▲ / ▼ um den Wert von Stunden | Minute anzupassen. Stellen Sie das Datum unter "Datumseinstellungen" ein und stellen Sie das Datum auf die gleiche Weise ein.
- **Informationen.** Überprüfen Sie die Player-Informationen und den Speicherplatz Ihres Players.
- **Gerät formatieren/Werkseinstellungen.** Formatieren Sie das Gerät oder stellen Sie die werkseitigen Standardeinstellungen wieder her. Hinweis: Bevor Sie das Gerät formatieren, sichern Sie die Datei, um keine Dateien zu verlieren.

Hilfe und Fehlerbehebung

Wie kann man die Sprache zurücksetzen?

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Sprache zurückzusetzen, wie unten gezeigt.

1. Suchen Sie  im Hauptmenü (Einstellungen) und bestätigen Sie dies durch Drücken der Taste ►||. Wählen Sie die erste (obere) Option und drücken Sie die Taste ►|| zur Bestätigung. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie die Sprache aus, die Sie einstellen möchten.
2. Suchen Sie  (Einstellungen) im Startmenü, geben Sie ein und scrollen Sie zum letzten Menü. Drücken Sie die Taste ►|| zum Aufrufen und wählen Sie die erste (obere) Option aus, dh "Ja" mit der Taste ►|| zum Bestätigen und Wiederherstellen der Werkseinstellungen. Dann schaltet sich der Player automatisch ein und Sie können die Sprache erneut auswählen. ►|| zum Bestätigen und Wiederherstellen der Werkseinstellungen. Dann schaltet sich der Player automatisch ein und Sie können die Sprache erneut auswählen.

Der Player kann nicht eingeschaltet werden. Der Bildschirm des Players wird dunkel/schwarz. Der Player ist abgestürzt oder hat einen Firmware-Fehler.

1. Schalten Sie den Player aus und versuchen Sie es erneut.
2. Aktualisieren Sie die Firmware. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst oder besuchen Sie unsere Website unter <https://www.agptek.com/blog>, um die Firmware herunterzuladen.

Kann Der Player kann keine Dateien vom Computer herunterladen.

1. Bitte überprüfen Sie, ob die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde.
2. Bitte überprüfen Sie, ob der Speicher des internen Speichers voll ist.
3. Bitte überprüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist.

Der Player erkennt den Player nicht, wenn er über ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist.

1. Schließen Sie es erneut an.
2. Starten Sie den Computer neu und schließen Sie ihn wieder an.
3. Schließen Sie Ihren Player an einen anderen USB-Anschluss an.
4. Laden Sie den Player zunächst etwa 10 Minuten lang auf.

Specifications

Bildschirm		2,4" TFT
Gehäuse		Zinklegierung
Größe		106*48*9 mm
Reingewicht		100 g
Oberflächentyp		Type-C
Interner Speicher		16GB/32GB
SD-Kartenerweiterung		Bis zu 128 GB
Format	Musik	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/ DRM/ACELP
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE/ M4A/AAC
	Lyrisch	LRC
	Video	AMV/AVI
	Aufzeichnung	MP3/WAV
	E-Book	TXT

Spielzeit	Musik	Kabel Kopfhörer	48 Stunden
		Bluetooth	6,5 Stunden
	Video	Wired	10 Stunden
	Radio	14 Stunden	
	Aufzeichnung	50 Stunden	
Batterie		500mAh Lithium-Polymer-Akkumulator	
Ladezeit		Ca. 2.5 Std. (5V/500mA)	

Hinweise zum Laden des Akkus

1. Laden Sie den MP3 Player über den USB-Anschluss des Computers auf.
2. Verwenden Sie ein 5V/500mAh-Ladegerät (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten).

Hinweis:

- A. Wenn Sie den USB-Anschluss des PCs zum Aufladen verwenden, ist die Stromabgabekapazität des USB-Anschlusses verschiedener PCs unterschiedlich und die Ladezeit ist etwas unterschiedlich. Es wird empfohlen, dass Sie versuchen, das Gerät auszuschalten, wenn Sie den USB-Anschluss des PCs zum Aufladen verwenden, um den Ladevorgang zu beschleunigen.
 - B. Das Ladegerät und der MP3-Player erwärmen sich während des Ladevorgangs bis zu einem gewissen Grad, was ein normales Phänomen ist.
3. Ein neuer Akku muss mehrere Lade- und Entladevorgänge durchlaufen, um die beste Leistung zu erzielen.
 4. Unter normalen Umständen kann der Player in etwa 3 Stunden vollständig aufgeladen werden. Es wird empfohlen, das Gerät nach dem Aufladen aus dem USB-Anschluss zu ziehen und längere Zeit nicht an die Stromversorgung anzuschließen.
 5. Die Batterie dieses Geräts ist eine Polymer-Lithium-Batterie, die wieder aufgeladen und verwendet werden kann.
 6. Die Polymer-Lithium-Batterie muss von einem Fachmann ausgetauscht werden, und der Benutzer darf sie nicht selbst ersetzen (Hinweis: Wenn die Batterie unsachgemäß ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr und sie kann nur durch den gleichen Typ ersetzt werden oder gleichwertiger Batterietyp); Um die Umwelt zu schützen, geben Sie bitte die Altbatterien zum Recycling an eine professionelle Organisation.
 7. Die Lebensdauer der Batterie kann je nach Nutzungsbedingungen und Produktionszeit variieren.
 8. Der Akku sollte nicht Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichen Überhitzungsumgebungen ausgesetzt werden.

Tipps zur Erhaltung des Gehörs

1. Es wird empfohlen, die Lautstärke des Geräts vor der Verwendung der Kopfhörer zu verringern und allmählich zu erhöhen, bis sie zu Beginn des Hörens geeignet ist.
2. Stellen Sie zum Schutz des Gehörs die Lautstärke bitte nicht zu hoch auf (Ärzte weisen darauf hin, dass zu langes Hören mit hoher Lautstärke das Gehör des Zuhörers schädigt).
3. Wenn Tinnitus auftritt, verringern Sie bitte die Lautstärke oder stellen Sie die Verwendung ein.

Vorsicht

1. Vor dem Formatieren des Geräts wird empfohlen, die darin gespeicherten persönlichen Daten rechtzeitig zu sichern.
2. Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher platziert ist, um Unfälle und Herunterfallen durch Berühren durch Kinder zu vermeiden.
3. Überspannen Sie das Netzkabel nicht, belasten Sie es nicht, biegen Sie es nicht und lassen Sie es sich nicht durch schwere Gegenstände quetschen, um Überhitzung oder Feuer zu vermeiden.
4. Bitte halten Sie das Produkt von der elektromagnetischen Umgebung fern; Von übermäßiger Feuchtigkeit, Rauch und Staub sowie anderen rauen Umgebungen fernhalten.
5. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser; Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.
6. Setzen Sie das Produkt nicht Feuchtigkeit oder Regen aus, da dies aufgrund des Eindringens von Wasser und Feuchtigkeit zu Fehlfunktionen des Geräts oder sogar zu einer schwierigen Reparatur führen kann.

Avis Important

Merci d'avoir acheté AGPTEK Lecteur de Musique. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Charger le Lecteur


- Chargez par le port USB de l'ordinateur.
- Utilisez un chargeur 5V/500mA (chargeur non inclus).

Connectez-vous au PC & Télécharger des fichiers audio

1. Ouvrez l'explorateur Windows ou "Ce PC".
2. Avec câble USB, connectez le lecteur à un port USB de votre PC.
3. Ouvrez le nouveau dossier «AGP-A19» sous «Ce PC».
4. Copiez les fichiers sur le "AGP-A19" dans lequel vous souhaitez qu'ils soient lus.
5. Dans la barre latérale gauche, cliquez avec le bouton droit sur le dossier «AGP-A19» et sélectionnez «Éjecter» dans le menu.
6. Attendez que l'ordinateur confirme une éjection sûre avant de débrancher le câble USB.
7. Remarque: veuillez ne pas débrancher la prise USB pendant le transfert de fichiers. Cela peut entraîner un dysfonctionnement du lecteur et des fichiers.

Présentation du Produit

Boutons et Commandes

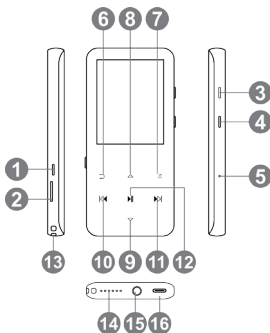

- ① Allumer/Eteindre
- ② Slot pour Carte TF
- ③ Vol +
- ④ Vol -
- ⑤ Trou de Réinitialisation
- ⑥ Retour
- ⑦ Sous-menu
- ⑧ Sélection Haut
- ⑨ Sélection Bas
- ⑩ Précédent/Retour Rapide
- ⑪ Suivant/Avance Rapide
- ⑫ Lire/Pause/Entrer
- ⑬ Prise de Cordon
- ⑭ Haut-parleur
- ⑮ Prise pour Ecouteurs
- ⑯ Port de USB-C

Opération de Base

- Allumer/Eteindre. Maintenez le bouton ① pour allumer/ éteindre le lecteur.
- Verrouillage d'Écran. Maintenez le bouton ≡ enfoncé pour verrouiller l'écran et tous les boutons ne seront pas disponibles. Répétez les étapes ci-dessus pour déverrouiller.
- Écran d'Affichage. Appuyez sur ① pour activer l'écran.
- Parcourir l'élément. Dans le menu d'accueil ou le menu liste, appuyez sur le bouton ▲/▼/⏮/⏭ pour parcourir l'élément, appuyez sur le bouton ▶⏭ pour entrer.
- Retour. Sur n'importe quelle interface, appuyez sur ⏮ pour revenir; maintenez enfoncé pour revenir directement au menu d'accueil.
- Volume +/- Dans le menu sans liste, appuyez sur ③/④ pour régler le volume.

Fonctions Principales

Menu d'Accueil

Le menu d'accueil est le point de départ de chaque application. Il y a 9 fonctions dans le menu d'accueil: Musique/Radio FM/Affich.dossier/ Bluetooth/Enregistre/Vidéo/Livre Electronique/Outils/Définir.

Musique

Trouvez «Musique» dans le menu d'accueil avec le bouton ► pour accéder à sa fonction. Une liste associée affichera:

- Toutes les Titres.
- Artistes/Albums/Genres.
- Playlists. Il y a 3 listes de lecture par défaut sur le lecteur: Playlist mobile [1]/[2]/[3].
- Mettre à Jour la Playlist. Mettez à jour les fichiers musicaux.
- Dossier local/Dossier de la Carte. Afficher le fichier de musique dans le dossier local ou le dossier de la carte. Remarque: ces fonctions ne sont disponibles que lorsque la carte mémoire est insérée.

Jouer de la musique

Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de musique, maintenez le bouton ►► enfoncé pour avancer rapidement, et appuyez dessus pour passer à la piste suivante. Maintenez le bouton enfoncé ◀◀ pour rembobiner rapidement, et appuyez dessus pour lire la piste précédente. Appuyez sur le bouton ►► pour lire/mettre en pause.

Retour à l'interface principale/Mode de lecture/Réglages du son/ Signets/Ajouter à playlist/Supprimer de la playlist/Supprimer.

Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de musique, appuyez sur le bouton pour accéder au sous-menu.

1. Retour à l'interface principale. Choisissez d'aller au menu d'accueil.
2. Mode lecture.
 - A. Lire la musique de. Choisissez de lire toutes les chansons/cet

artiste/album/genre.

B. **Répéter.** Choisissez le mode de répétition: Répéter Off, Répéter 1, Répéter tout.

C. **Aléatoire.** Activez le Mode aléatoire.

D. **Paramètre de Répétition.**

a. **Mode de Répétition.**

- Entrer. Appuyez sur le bouton ►► pour entrer.
- Paramètre. Appuyez sur le bouton ►► pour confirmer l'heure de démarrage A lorsque A clignote. Appuyez ensuite sur le bouton ►► pour régler l'heure de fin B lorsque B clignote. Le passage du temps A au temps B sera répété automatiquement. L'icône d'indication A–B apparaîtra à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton ►► pour revenir à la lecture normale.

b. **Nombre de fois de répétitions.** Réglez les temps de relecture de 1 à 10.

c. **Intervalle Re-lecture.** Réglez l'intervalle de lecture de 1 à 10 (secondes).

3. **Réglage du Son.** Choisissez de régler l'égaliseur, la vitesse variable et la limite de volume.

4. **Signets.** Choisissez d'ajouter un signet pour la chanson en cours de lecture ou accédez à/supprimez le signet que vous avez ajouté.

5. **Ajouter à playlist/Supprimer de la playlist.** Choisissez d'ajouter ou de supprimer des 3 listes de lecture existantes.

6. **Supprimer.** Choisissez de supprimer la chanson en cours de lecture.

Radio FM

Trouvez «Radio FM» dans le menu d'accueil avec le bouton ►► pour accéder à sa fonction. Une liste associée affichera :

- **Préset.** Toutes les stations enregistrées seront répertoriées ici.
- **Réglage manuel/Réglage auto.** Lorsque vous choisissez «Réglage auto», les stations recherchées seront automatiquement enregistrées dans «Préset».
- **Enregistrements FM.** Affichez les fichiers d'enregistrement radio. Vous devrez choisir un répertoire principale/répertoire de carte si la carte mémoire est insérée. Les enregistrements radio

seront également sauvegardés dans Enregistrements> Bibliothèque d'enregistrements.

Démarrez l'enreg. radio FM/Radio en tâche de fond/Favori/Effacer présélection/Réglage auto/Plage Fréquences/Enregistrements FM.

Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de la radio, appuyez sur le bouton ►|| pour basculer entre les stations prééglées, appuyez sur le bouton ◀◀ / ▶▶ pour rechercher les stations de réglage. Appuyez sur le bouton ≡ pour accéder à son sous-menu qui comprend:

1. Démarrez l'enreg. radio FM. Appuyez sur le bouton ►|| pour mettre en pause/continuer, appuyez sur ⏏ et sélectionnez «Oui» pour sauvegarder le fichier d'enregistrement.
2. Favori/Effacer présélection/Réglage auto.
3. Radio en tâche de fond.
4. Plage Fréquences. Choisissez parmi la bande fréquence ordinaire/européenne/japonaise selon vos besoins.
5. Enregistrements FM.

Affich. dossier

Trouvez «Affich. dos» dans le menu Accueil avec le bouton ►|| pour accéder à sa fonction. Tous les fichiers du lecteur seront répertoriés. Si la carte Micro SD est insérée, vous pouvez choisir d'aller dans le répertoire Principale ou dans le répertoire de Carte.

Bluetooth

Trouvez «Bluetooth» dans le menu Accueil avec le bouton ►|| pour accéder à sa fonction. Une liste associée s'affiche, y compris Bluetooth On/Off, recherche un appareil, liste d'appareil, mise à jour BT. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter/déconnecter, puis appuyez sur ►|| pour vous connecter/déconnecter. Une fois la connexion réussie, ce lecteur est prêt à lire de la musique ou une radio FM via un casque Bluetooth, un haut-parleur Bluetooth, etc.

Remarque:

1. Lorsque vous écoutez la radio par Bluetooth, des écouteurs filaires sont nécessaires comme antenne radio.

2. La fonction de mise à niveau BT n'est disponible que pour le fabricant, pas pour l'utilisateur.

Enregistre

Trouvez «Enregistrement» avec le bouton ► dans le menu d'accueil pour accéder à l'interface d'enregistrement. Appuyez sur le bouton ► pour démarrer l'enregistrement vocal, appuyez à nouveau pour mettre en pause. Appuyez sur le bouton ➤ et choisissez «Oui» pour sauvegarder le fichier d'enregistrement. Appuyez sur le bouton ≡ pour accéder à son sous-menu qui comprend:

- **Bibliothèque d'enreg.** Recherchez les enregistrements enregistrés dans Enregistrements> Bibliothèque d'enregistrements. Vous devrez choisir un répertoire principal ou un répertoire de carte si la carte mémoire est insérée. Pendant l'enregistrement de l'interface de lecture, appuyez sur le bouton ≡ et choisissez «Supprimer» pour supprimer.
- **Stockage.** Choisissez de stocker vos enregistrements dans la mémoire interne ou externe. Confirmez votre sélection avec le bouton. (Uniquement disponible lorsque la carte TF est insérée)
- **Format d'Enreg.** Choisissez le format d'enregistrement entre MP3/WAV.
- **Config d'Enreg.**

1. **Réglez Débit Binaire d' Enregistrement.** Réglez Débit binaire d'enregistrement.
2. **Réglez la Source de son.** La Source de son peut choisir Microphone ou Line-in.

Remarque: le Line-in a deux fonctions;

Fonction de lecture: lorsque la machine joue, connectez MP3 et le haut-parleur avec Line-in pour jouer de la musique.

Fonction d' enregistrement: activez la fonction d' Enregistrement de Line-in, connectez deux MP3 avec le câble de Line-in, ou d'autres appareils de la fonction de sortie (comme les portables) avec MP3 pour enregistrer des fichiers audio.

3. **Suivi du Mode AVR.** Sélectionnez Normal ou Continuez.

Vidéos

- Appuyez sur le bouton ► pour accéder à sa fonction. Vous

devrez choisir un dossier local ou un dossier de la carte si la carte mémoire est insérée.

- Appuyez sur le bouton ►|| pour regarder des vidéos, appuyez sur le bouton ◀◀/ ▶▶ pour aller à la vidéo précédente/suivante ou maintenez-le enfoncé pour avancer/reculer rapidement.
- Lorsqu'il est sur l'interface de lecture vidéo, appuyez sur le bouton ≡ pour accéder à son sous-menu, y compris: Luminosité, Répéter, Effacer la vidéo, Créer liste de lecture. Réglez selon vos préférences.

Outils

Trouvez «Outils» dans le menu Accueil avec le bouton pour accéder à sa fonction. Une liste associée affichera :

- Photos.

Appuyez sur le bouton ►|| pour accéder à la fonction. Si la carte de stockage est insérée, vous devez choisir parmi Dossier local ou Dossier de la Carte. Appuyez sur ►|| pour afficher les images, appuyez sur/ pour aller à l'image précédente/suivante.

Lorsqu'il est sur l'interface de visualisation des images, appuyez sur le bouton pour accéder à son sous-menu, y compris: Luminosité, Minuterie de rétroéclairage, Réglage du diaporama, Supprimer l'image, Mettre à jour la liste de lecture. Réglez selon vos préférences.

- Calendrier.

Appuyez sur le bouton ►|| pour basculer entre année | mois | jour, appuyez sur le bouton/ pour choisir une année | mois | jour spécifique.

- Chronomètre.

Appuyez sur ►|| pour entrer, appuyez de nouveau pour démarrer la minuterie, puis appuyez de nouveau pour arrêter ou appuyez sur ≡ pour reprendre. Appuyez sur ▼ pour en créer un nouveau. La liste maximale du chronomètre est de 4.

- Réveil.

Appuyez sur le bouton ►|| pour entrer, une liste associée affichera: Alarme activée/désactivée, Heure alarme, Cycle alarme (Une fois/ Quotidien/Jours de travail), sonnerie alarme, Volume alarme. Réglez selon vos préférences.

- **Step.**

Trouvez "Step" sur Outils avec le bouton ► pour accéder à sa fonction, une liste associée affichera:

1. **Podomètre.**

- 1) Appuyez sur ► pour commencer à compter vos pas quotidiens. Appuyez à nouveau pour arrêter le comptage des pas, puis appuyez sur le bouton pour le quitter.
 - 2) Appuyez sur le bouton ⇨ et choisissez «Oui» pour sauvegarder l'enregistrement dans «Historique». Si l'enregistrement d'historique est plein, il couvrira automatiquement le précédent.
 - 3) **Informations personnelles.** Réglez votre taille, poids et longueur de pas avec le bouton ► pour confirmer.
2. **Histoire.** Tous vos enregistrements d'étape enregistrés seront répertoriés ici, et vous pouvez enregistrer jusqu'à 7 enregistrements.
 3. **Effacer Histoire.** Vous pouvez choisir d'effacer l'enregistrement d'historique souhaité ou d'effacer tout l'enregistrement d'historique.

Livre Electronique

Appuyez sur le bouton ► pour accéder à la fonction. Si la carte de stockage est insérée, vous devez choisir parmi Dossier local ou Dossier de la Carte. Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de texte, appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour tourner les pages. Appuyez sur le bouton ► pour jouer automatiquement, appuyez à nouveau pour arrêter.

Sous-menu. Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de texte, appuyez sur le bouton M pour entrer dans son sous-menu et définir vos préférences, y compris les Paramètres de lecture automatique (2s–30s), la taille de la police, la couleur de la page, supprimer un livre électronique, sélectionner le signet, supprimer le signet, ajouter le signet, Sélectionnez nombre page, dossier local et dossier de la carte (uniquement disponible lorsque la carte TF est insérée).

Définir

Trouvez «Définir» dans le menu Accueil avec le bouton ► pour accéder à sa fonction. Une liste associée apparaîtra, comprenant:

- **Langue/Language.** Choisissez la langue d'affichage.
 - **Réglage de l'affichage.** Réglez la luminosité, le prog. De rétroéclairage et l'Ecran de veille.
 - **Eclairage des touches.** Réglez le voyant du bouton pour qu'il soit toujours allumé, allumé et éteint.
 - **Haut-Parleur.** Allumez/éteignez le haut-parleur.
 - **Réglage d'éteindre.**
1. **Éteindre.** Lorsqu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil, celui-ci s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint l'heure définie.
 2. **Arrêt programme.** L'appareil s'éteindra automatiquement lorsqu'il atteindra l'heure définie.
- **Date et heure.** Choisissez «Heure» pour régler le format de l'heure et la date. Pour régler l'heure, appuyez sur **⏮/⏭** pour basculer entre les heures | minute; Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour régler la valeur de l'heure | minute. Réglez la date sous «Réglage de date> Régler la date» et ajustez la date comme «Réglage de l'heure».
 - **Informations.** Vérifiez les informations et l'espace disque de votre lecteur.
 - **Formater périphérique/Réglage d'usine.** Formatez l'appareil ou restaurez les Réglage d'usine par défaut.
Remarque: Avant de formater l'appareil, veuillez sauvegarder le fichier afin de ne perdre aucun fichier.

Aide et Dépannage

Comment réinitialiser la langue ?

Il existe deux façons de réinitialiser la langue comme indiqué ci-dessous.

1. Recherchez **⚙** (Réglage) dans le menu d'accueil et confirmez-le en appuyant sur le bouton **▶||**. Sélectionnez la première option (supérieure) et appuyez sur le bouton **▶||** pour confirmer. Faites défiler vers le bas et sélectionnez la langue que vous souhaitez définir.
2. Recherchez **⚙** (Réglage) dans le menu d'accueil, entrez et faites

défiler jusqu'au dernier menu. Appuyez sur le bouton ►|| pour entrer et choisissez la première option (supérieure) qui signifie "Oui" avec le bouton ►|| pour confirmer et restaurer les Réglage d'usine. Ensuite, le lecteur s'allumera automatiquement et vous pourrez à nouveau choisir la langue.

Impossible d'allumer le lecteur; l'écran du joueur devient blanc/noir; le lecteur est en panne ou a un bogue du firmware.

1. Mettez le lecteur hors tension et réessayez.
2. Mettez à jour le firmware. Veuillez contacter notre service client ou consulter notre site Web à l'adresse [https://www-w.agptek.com/blog](https://www.w.agptek.com/blog) pour télécharger le micrologiciel.

Impossible de télécharger des fichiers depuis l'ordinateur.

1. Veuillez confirmer s'il est correctement connecté ;
2. Veuillez vérifier si l'espace de stockage de la mémoire interne est plein ;
3. Veuillez vérifier si le câble USB est endommagé

Impossible de reconnaître le lecteur lorsqu'il est connecté à l'ordinateur via un câble USB.

1. Reconnectez-le.
2. Redémarrez l'ordinateur et reconnectez-le.
3. Connectez votre lecteur à un autre port USB.
4. Chargez d'abord le lecteur pendant environ 10 minutes.

Spécification

Écran		2,4" TFT	
Coque		Alliage de zinc	
Taille de l'Unité		106*48*9mm	
Poids Net		100g	
Type d'Interface		USB-C	
Mémoire interne		16Go/32 Go	
Extension de Carte SD		Jusqu'à 128 Go	
Format	Musique	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/ DRM/ACELP	
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE/ M4A /AAC	
	Lyrique	LRC	
	Vidéo	AMV/AVI	
	Enregistrement	MP3/WAV	
	Livre électronique	TXT	
Durée du Temps	Musique	Filaire	48 heures
		Bluetooth	6,5 heures
	Vidéo	Filaire	10 heures
	Radio	14 heures	
	Enregistrement	50 heures	
Batterie		Batterie au lithium polymère 500mAh	
Temps de charge		2,5 heures (5V/500mA)	

Précautions de Charge de la Batterie

1. Veuillez utiliser le port USB du PC ou un adaptateur de courant 5V/1A pour charger l'appareil.

Note:

A. Lorsque vous utilisez le port USB du PC pour charger, la capacité de sortie actuelle du port USB de différents PC est différente et le temps de charge sera légèrement différent. Il est recommandé que lorsque vous utilisez le port USB du PC pour charger, essayez d'éteindre l'appareil pour accélérer la charge.

B. Le chargeur et le lecteur MP3 chauffent dans une certaine mesure pendant la charge, ce qui est un phénomène normal.

2. Une nouvelle batterie doit passer par plusieurs processus de charge et de décharge pour atteindre les meilleures performances.

3. Dans des circonstances normales, le lecteur peut être entièrement chargé en environ 3h. Il est recommandé de retirer le lecteur du port USB après la charge et de ne pas le connecter à l'alimentation électrique pendant une longue période.

4. La batterie de cet appareil est une batterie au lithium polymère, qui peut être rechargée et utilisée.

5. La pile au lithium polymère doit être remplacée par un professionnel, et l'utilisateur ne doit pas la remplacer lui-même (Remarque : si la pile est remplacée de manière incorrecte, il y a un risque d'explosion, et elle ne peut être remplacée que par une pile de même type ou de type équivalent) ; afin de protéger l'environnement, veuillez remettre les piles usagées à une organisation professionnelle pour le recyclage..

6. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et du temps de production.

7. La batterie ne doit pas être exposée à la lumière du soleil, au feu ou à un environnement similaire de surchauffe.

Conseils pour Protéger l'audition

1. Il est recommandé de baisser le volume de l'appareil avant d'utiliser les écouteurs, et de l'augmenter progressivement jusqu'à ce qu'il soit adapté lorsque vous commencez à écouter.
2. Afin de protéger l'audition, veuillez ne pas monter le volume trop haut (les médecins ont souligné que l'écoute d'un volume élevé pendant une longue période endommage l'audition de l'auditeur).
3. En cas d'acouphènes, veuillez baisser le volume ou arrêter de l'utiliser.

Attention

1. Avant de formater l'appareil, il est recommandé de sauvegarder à temps les données personnelles qui y sont stockées.
2. Assurez-vous que le produit est placé en toute sécurité pour éviter les accidents et les chutes causés par des enfants touchant.
3. Ne pas surtensionner, tendre le cordon d'alimentation, le plier ou être pressé par des objets lourds, afin de ne pas provoquer de surchauffe ou d'incendie.
4. Veuillez conserver le produit à l'abri de l'environnement électromagnétique ; tenez-le à l'écart de l'humidité excessive, de la fumée et de la poussière et d'autres environnements difficiles.
5. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ; ne pas utiliser de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyer.
6. N'exposez pas le produit à l'humidité ou à la pluie, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou même rendre sa réparation difficile en raison de la pénétration d'eau et d'humidité.

Avviso IMPORTANTE

Grazie per aver acquistato AGPTEK Music Player. Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Carica il lettore


- Ricarica tramite porta USB del computer.
- Utilizzare un caricabatterie da 5 V/500 mA (caricabatterie non incluso).

Collegarsi al PC & Scaricare file audio

1. Aprire Windows Explorer o "Questo PC".
2. Utilizzando il cavo USB, collegare il lettore a una porta USB del PC.
3. Aprire la nuova cartella "AGP-A19" in "Questo PC".
4. Copiare i file su "AGP-A19" in cui si desidera che vengano riprodotti.
5. Nella barra laterale sinistra, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella "AGP-A19" e seleziona "Espelli" dal menu.
6. Attendere che il computer confermi l'espulsione sicura prima di scollegare il cavo USB.
7. Nota: non scollegare la spina USB durante il trasferimento dei file. Potrebbe causare malfunzionamenti del lettore e dei file.

Panoramica del Prodotto

Pulsanti e Controlli

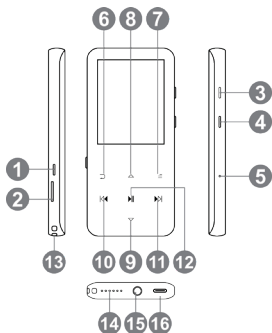

- ① Accensione/spegnimento
- ② Slot per scheda TF
- ③ Vol +
- ④ Vol -
- ⑤ Ripristinare il foro
- ⑥ Return
- ⑦ Submenu
- ⑧ Scollare
- ⑨ Scorri verso il basso
- ⑩ Indietro/Riavvolgimento rapido
- ⑪ Avanti/Avanti veloce
- ⑫ Play/Pause/Enter
- ⑬ Lanyard Hold
- ⑭ Speaker
- ⑮ Jack per cuffie
- ⑯ Porta Tipo-C

Operazioni di base

- **Accensione/spegnimento.** Tenere premuto il pulsante ① per accendere/spegnere il lettore.
- **Blocco schermo.** Tenere premuto il pulsante ≡ per bloccare la schermata e tutti i pulsanti non saranno disponibili. Ripetere i passaggi precedenti per sbloccare.
- **Visualizzazione dello schermo.** Premi ① per attivare lo schermo.
- **Sfoglia elemento.** Nel menu principale o nel menu elenco, premere il tasto ▲/▼/⏮/⏭ per sfogliare l'elemento, premere il tasto per accedere.
- **Indietro.** In qualsiasi interfaccia, premere ⏮ per tornare indietro; tenere premuto per tornare direttamente al menu principale.
- **Volume +/-.** Nel menu non elenco, premere ③/⑤ per regolare il volume.

Funzioni principali

Menu Home

Il menu principale è il punto di partenza di ogni applicazione. Ci sono 9 funzioni nel menu principale: Musica/Radio FM/Cartella/Bluetooth/ Registratore/Video/E-book/Strumenti/Impostazioni.

Musica

Trova “Musica” nel menu principale con il pulsante ► per accedere alla sua funzione. Un elenco correlato mostrerà:

- Tutti i brani.
- Artisti/Album/Generi.
- Playlist Ci sono 3 playlist predefinite sul lettore: Playlist [1]/[2]/[3].
- Aggiorna Playlist. Aggiorna i file musicali.
- Cartella locale/Cartella card. Visualizza il file musicale nella cartella locale o nella cartella della scheda. Nota: queste funzioni sono disponibili solo quando è inserita una scheda di memoria.

Riproduci la musica

Mentre è sull'interfaccia di riproduzione musicale, tieni premuto il pulsante ►► per avanzare rapidamente e premilo per saltare al brano successivo. Tenere premuto il pulsante ◀◀ per riavvolgere rapidamente e premerlo per riprodurre il brano precedente. Premere il pulsante ►► per riprodurre/mettersi in pausa.

Torna a Home/Modalità riproduzione/Impostazioni audio/Segnalibri/Aggiungi a playlist/Rimuovi da playlis/Elimina.

Mentre è sull'interfaccia per la riproduzione di musica, tocca il pulsante ≡ per accedere al sottomenu.

1. Torna a casa. Scegli di andare al menu principale.
2. Modalità di gioco.
 - A. Riproduci musica da. Scegli di riprodurre da Tutte le canzoni/Questo artista/Album/Genere.
 - B. Repeat. Scegli la modalità di ripetizione: Ripeti Off, Ripeti 1, Ripeti tutto.

C. **Shuffle.** Abilita la modalità shuffle.

D. **Ripeti impostazioni.**

a. **Modalità ripetizione.**

- Enter. Premere il pulsante ►► per accedere.
- Portando. Premere il pulsante ►► per confermare l'ora di inizio A quando A lampeggia. Quindi premere il pulsante ►► per impostare l'ora di fine B quando B lampeggia. Il passaggio dal tempo A a B verrà ripetuto automaticamente. L'icona per l'indicazione A–B apparirà sullo schermo. Premere di nuovo il pulsante ►► per tornare alla riproduzione normale.

b. **tempi di riproduzione.** Imposta i tempi di riproduzione da 1 a 10.

c. **intervallo di riproduzione.** Imposta l'intervallo di replay da 1 a 10 (secondi).

3. **Impostazioni audio.** Scegliere di impostare Equalizzatore, Riproduzione a velocità variabile e Limite volume.

4. **Bookmarks.** Scegli di aggiungere un segnalibro per il brano in riproduzione o vai su/elimina il segnalibro che hai aggiunto.

5. **Aggiungi alla playlist/Rimuovi dalla playlist.** Scegli di aggiungere o rimuovere dalla 3 playlist esistente.

6. **Delete.** Scegli di eliminare il brano in riproduzione ora.

FM Radio

Trova "FM Radio" nel menu Home con il pulsante ►► per accedere alla sua funzione. Un elenco correlato mostrerà:

- **Impostazioni predefinite.** Tutte le stazioni salvate verranno elencate qui.
- **Sintonizzazione manuale/Sintonizzazione automatica.** Quando si sceglie "Sintonizzazione automatica", le stazioni cercate verranno salvate automaticamente in "Preselezioni".
- **Registrazioni FM.** Visualizza i file di registrazione radio. Sarà necessario scegliere dalla cartella locale o dalla cartella della scheda se è inserita la scheda di memoria. Le registrazioni radio verranno salvate anche nella libreria Registrazioni> Registrazioni.

Avviare la registrazione FM/Salva/Cancella stazione /Sintonizzazione automatica/Regione sintonizzatore/Registrazioni FM.

Mentre è sull'interfaccia di riproduzione radio, premi il pulsante ►|| per passare da una stazione preselezionata all'altra, premi il pulsante /per trovare le stazioni di sintonizzazione. Premere il pulsante ≡ per accedere al relativo sottomenu che include:

1. **Avviare la registrazione FM.** Premere il pulsante ►|| per mettere in pausa/continuare, premere ➤ e selezionare "Sì" per salvare il file di registrazione.
2. **Salva/Stazione chiara/Sintonizzazione automatica.**
3. **Sfondo radio.** Scegli tra Common/European/Japan Band secondo necessità.
4. **Registrazioni FM.**

Cartella

Trova "Cartella" nel menu Home con il pulsante ►|| per accedere alla sua funzione. Verranno elencati tutti i file nel lettore. Se è inserita la scheda Micro SD, è possibile scegliere di andare alla cartella locale o alla cartella della scheda.

Bluetooth

Trova "Bluetooth" nel menu Home con il pulsante ►|| per accedere alla sua funzione. Verrà visualizzato un elenco correlato, tra cui Bluetooth On/Off, Cerca dispositivi, Elenco dei dispositivi, Aggiornamento BT. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere/disconnettere, quindi premere ►|| per connettersi/disconnettersi. Una volta collegato correttamente, questo lettore è pronto per riprodurre musica o radio FM tramite cuffie Bluetooth, altoparlante Bluetooth, ecc.

Nota:

1. Quando si ascolta la radio tramite Bluetooth, sono necessarie cuffie cablate come antenna radio.
2. La funzione di aggiornamento BT è disponibile solo per il produttore, non per l'utente.

Registratore

Trova "Recorder" sul menu principale con il pulsante ► per l'accesso all'interfaccia di registrazione. Premere il pulsante ► per avviare la registrazione vocale, premere di nuovo per mettere in pausa. Premere il pulsante ⏮ e scegliere "Si" per salvare il file di registrazione. Premere il pulsante ≡ per accedere al relativo sottomenu che include:

- **Libreria registrazioni.** Trova le registrazioni salvate nella libreria Registrazioni> Registrazioni. Sarà necessario scegliere dalla cartella locale o dalla cartella della scheda se è inserita la scheda di memoria. Durante la registrazione dell'interfaccia di riproduzione, premi il pulsante ≡ e scegli "Elimina" per eliminare.
- **Conservazione.** Scegli di archiviare le tue registrazioni nella memoria interna o esterna. Conferma la selezione con il pulsante ►. (Disponibile solo quando è inserita una scheda TF)
- **Registrazione Forma.** Scegli il formato di registrazione tra MP3/WAV.
- **Impostazioni registrazione.**

1. **Imposta il bitrate di registrazione.** Imposta il bitrate di registrazione di cui hai bisogno.
2. **Registra da.** Scegli la sorgente di registrazione dal microfono o dalla linea di ingresso.

Nota: la linea in cavo ha 2 funzioni.


Giocare. Riproduci la musica dopo aver collegato il lettore e l'altoparlante tramite cavo line in.

Disco. Tramite il cavo line in, collegare 2 lettori o collegare il lettore e altri dispositivi con funzione di uscita (come il telefono) per registrare l'audio.

3. **Traccia la modalità AVR.** Scegli normale o traccia.

Video

- Premere il pulsante ► per accedere alla sua funzione. Sarà necessario scegliere dalla cartella locale o dalla cartella della scheda se è inserita la scheda di memoria.
- Premere il pulsante ► per guardare i video, premere il pulsante / per passare al video precedente/successivo o tenere premuto per tornare indietro/avanti veloce.


- Quando si trova sull'interfaccia di riproduzione video, premere il pulsante  per accedere al relativo sottomenu, tra cui: Luminosità, Ripeti, Elimina video, Aggiorna playlist. Impostare in base alle proprie preferenze.

Strumenti

Trova "Strumenti" nel menu Home con il pulsante  per accedere alla sua funzione. Un elenco correlato mostrerà:

- Immagini.

Premere  per accedere alla sua funzione. Se è inserita la scheda TF, è necessario scegliere da una cartella locale o da una cartella della scheda. Premere  per visualizzare le immagini, premere/per passare all'immagine precedente/successiva.

Quando si trova sull'interfaccia di visualizzazione delle immagini, premere il pulsante  per accedere al relativo sottomenu, tra cui: Luminosità, Timer retroilluminazione, Impostazioni presentazione, Elimina immagine, Aggiorna playlist. Impostare in base alle proprie preferenze.


- Calendario.

Premere il tasto  per alternare tra anno | mese | giorno, premere il tasto / per selezionare l'anno | mese | giorno specifico.

- Cronometro.

Premere  per accedere, premere di nuovo per avviare il timer, quindi premere di nuovo per interrompere o premere  per riprendere. Premere per avviarne uno nuovo. L'elenco massimo del cronometro è 4.

- Orologio.

Premere il pulsante  per accedere, un elenco correlato mostrerà: Attivazione/disattivazione della sveglia, Ora della sveglia, Ciclo della sveglia (una volta/giornaliero/giorno lavorativo), Musica della sveglia, Volume della sveglia. Impostare in base alle proprie preferenze.

- Pedometro..

Trova "Pedometro" su Strumenti con il pulsante  per accedere alla sua funzione, un elenco correlato mostrerà:

1. Avviare.

- 1) Premere ► per iniziare a contare i passi quotidiani. Premerlo di nuovo per interrompere il conteggio dei passaggi, quindi premere il pulsante ⏏ per uscire.
 - 2) Premere il pulsante ⏏ e scegliere "Sì" per salvare il record in "Cronologia". Se il record della cronologia è pieno, coprirà automaticamente quello precedente.
2. **Informazioni personali.** Imposta altezza, peso e lunghezza del gradino con il pulsante per confermare.
3. **History.** Tutti i record dei passi salvati verranno elencati qui e puoi salvare fino a 7 record.
4. **Storia chiara.** È possibile scegliere di cancellare il record della cronologia desiderato o cancellare tutto il record della cronologia.

E-book

Premere ► per accedere alla sua funzione. Se è inserita la scheda TF, è necessario scegliere da una cartella locale o da una cartella della scheda. Mentre è sull'interfaccia di riproduzione del testo, premi il pulsante / per girare le pagine. Premere il pulsante ► per riprodurre automaticamente, premere di nuovo per interrompere.

Sottomenu. Mentre si trova sull'interfaccia di riproduzione del testo, premi il pulsante M per accedere al suo sottomenu e impostare le tue preferenze, tra cui Impostazioni di riproduzione automatica (2s–30s), Dimensione carattere, Colore pagina, Elimina e-book, Seleziona segnalibro, Elimina segnalibro, Aggiungi segnalibro, Seleziona Pagina, Cartella locale e Cartella (disponibile solo quando è inserita la carta TF).

Impostazioni

Trova "Impostazioni" nel menu Home con il pulsante ► per accedere alla sua funzione. Verrà visualizzato un elenco correlato, tra cui:



- **Lingua/Language.** Scegli la lingua di visualizzazione.
- **Impostazioni di display.** Imposta Luminosità, Timer retroilluminazione e Salvaschermo.
- **Modalità luce touch.** Imposta la luce dei pulsanti in modo che sia sempre accesa, accesa e spenta.
- **Speaker.** Attiva/disattiva l'altoparlante.

- **Spegnimento.**
- 1. **Spegnere.** Quando non vi è alcuna operazione sul dispositivo, il dispositivo si spegne automaticamente quando raggiunge il tempo impostato.
- 2. **Timer di spegnimento.** Il dispositivo si spegne automaticamente quando raggiunge il tempo impostato.
- **Data e ora.** Scegli "Ora" per impostare il formato e la data dell'ora. Per impostare l'ora, premere/per alternare tra le ore | minuto; Premere il tasto ▲ / ▼ per regolare il valore dell'ora | minuto. Impostare la data in "Impostazioni data> Imposta data" e regolare la data come "Impostazioni ora".
- **Informazione.** Controlla le informazioni e lo spazio su disco del tuo lettore.
- **Formatta dispositivo/impostazioni di fabbrica.** Formatta il dispositivo o ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica. Nota: prima di formattare il dispositivo, eseguire il backup del file in modo da non perdere alcun file.

Guida e Risoluzione dei Problemi

Come resettare la lingua?

Esistono due modi per ripristinare la lingua come mostrato di seguito.

1. Trovare  (Impostazioni) nel menu principale e confermare premendo il pulsante ►|| . Seleziona la prima opzione (superiore) e premi il pulsante ►|| per confermare. Scorri verso il basso e seleziona la lingua che desideri impostare.
2. Trova  (Impostazioni) nel menu principale, entra e scorri verso il basso fino all'ultimo menu. Premere il pulsante ►|| per accedere e scegliere la prima opzione (superiore) che significa "Sì" con il pulsante per confermare e ripristinare le impostazioni di fabbrica. E quindi il lettore si accenderà automaticamente e quindi potrai scegliere di nuovo la lingua.

Non è possibile accendere il lettore; lo schermo del giocatore diventa bianco/nero; il lettore si è arrestato in modo anomalo o presenta un bug del firmware.

1. Spegnere il lettore e riprovare.
2. Aggiornare il firmware. Si prega di contattare il nostro servizio clienti o controllare il nostro sito Web all'indirizzo [https://www-agptek.com/blog](https://www.agptek.com/blog) per scaricare il firmware.

Non è possibile scaricare file dal computer.

1. Si prega di confermare se è collegato correttamente;
2. Verificare se lo spazio di archiviazione della memoria interna è pieno;
3. Verificare se il cavo USB è danneggiato.

Non è possibile riconoscere il lettore quando è collegato al computer tramite cavo USB.

1. Ricollegarlo.
2. Riavviare il computer e ricollegarlo.
3. Collegare il lettore a un'altra porta USB.
4. Carica prima il giocatore per circa 10 minuti.

Specificazioni

Schermo		2.4" TFT	
Housing		Zinc alloy	
Dimensioni		106*48*9mm	
Peso Netto		100g	
Tipo di Interfaccia		Type-C	
Memoria Interna		16GB/32GB	
Espansione della Scheda SD		Up to 128GB	
Formato	Musica	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/ DRM/ACELP	
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE/ M4A /AAC	
	Lirica	LRC	
	Video	AMV/AVI	
	Registrazione	MP3/WAV	
	E-book	TXT	
ricreazi- one	Music	Cablata	
		Bluetooth	48 heures
	Video	Cablata	6,5 heures
	Radio	14 ore	10 heures
	Registrazione	50 ore	
Batteria		Batteria ai polimeri di litio da 500mAh	
Tempo di Carica		2,5 ore (5 V/500 mA)	

Precauzioni per la ricarica della batteria

1. Per caricare l'unità, utilizzare la porta USB del PC o l'adattatore di alimentazione da 5V/1A.

Attenzione:

Quando si ricarica utilizzando la porta USB del PC, il tempo di ricarica può variare leggermente a seconda della capacità di uscita di corrente della porta USB dei diversi PC. Si consiglia di effettuare la ricarica tramite la porta USB del PC con l'alimentazione spenta per accelerare il processo di ricarica. È normale che il caricatore e il lettore si riscaldino un po' durante il processo di ricarica.

2. Le nuove batterie devono essere sottoposte a diversi processi di carica e scarica per ottenere le migliori prestazioni.

3. In condizioni normali, l'unità termina la ricarica in circa 3 ore; si consiglia di scollegarla dalla porta USB al termine della ricarica e di non collegarla all'alimentazione per lungo tempo.

4. La batteria è ai polimeri di litio e può essere ricaricata e utilizzata ripetutamente.

5. La batteria ai polimeri di litio deve essere sostituita da professionisti, gli utenti non devono sostituirla da soli (Nota: se la batteria non viene sostituita correttamente, c'è il rischio di esplosione, può essere sostituita solo con lo stesso tipo di batteria o con un tipo equivalente); per la protezione dell'ambiente, si prega di consegnare la batteria esaurita a organizzazioni professionali per il riciclaggio.

6. La durata della batteria può variare in base alle condizioni di utilizzo e al tempo di produzione.

7. Le batterie non devono essere esposte a condizioni quali luce solare, fuoco o surriscaldamento simile.

Consigli per la protezione dell'udito

1. Si consiglia di abbassare il volume dell'unità prima di utilizzare le cuffie e di aumentarlo gradualmente dopo l'inizio dell'ascolto fino a quando non è appropriato.
2. Per proteggere l'udito, non alzare troppo il volume (i medici sostengono che un ascolto prolungato a volume elevato può danneggiare l'udito).
3. In caso di acufene, abbassare il volume o smettere di usarlo.

Attenzione

1. Prima di formattare la macchina, si raccomanda di eseguire per tempo il backup dei dati personali memorizzati in questo prodotto.
 2. Assicurarsi che il prodotto sia posizionato in modo sicuro per evitare incidenti e cadute quando viene toccato dai bambini.
 3. Non sovraccaricare il cavo di alimentazione, non sforzarlo, piegarlo o schiacciarlo con oggetti pesanti per evitare surriscaldamenti o incendi.
 4. Tenere il prodotto lontano dall'ambiente elettromagnetico, dall'umidità eccessiva, dal fumo, dalla polvere e da altri ambienti difficili.
 5. Non immergere l'apparecchiatura in acqua; non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi per pulire la macchina.
- Non esporre il prodotto all'umidità o alla pioggia. La penetrazione di acqua e umidità può causare il malfunzionamento dell'unità.

Nota Importante

Gracias por comprar AGPTEK MP3 reproductor. Lea el manual detenidamente antes de usar el producto. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Cargar el Reproductor


- Carga por puerto USB de la computadora.
- Utilice un cargador de 5V/500mA (cargador no incluido).

Conéctese a PC y descargue archivos de audio

1. Abra el Explorador de Windows o "Esta PC".
2. Usando el cable USB, conecte el reproductor a un puerto USB en su PC.
3. Abra la nueva carpeta "AGP-A19" en "Esta PC".
4. Copie los archivos al "AGP-A19" en el que desea que se reproduzcan.
5. En la barra lateral izquierda, haga clic con el botón derecho en la carpeta "AGP-A19" y seleccione "Expulsar" en el menú.
6. Espere hasta que la computadora confirme una expulsión segura antes de desconectar el cable USB.
7. Nota: No desconecte el enchufe USB durante la transferencia de archivos. Puede causar un mal funcionamiento del reproductor y los archivos.

Descripción del Producto

Botones y controles

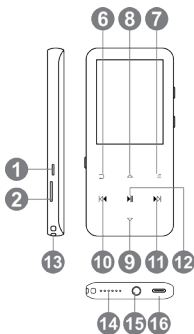

- ① Encender/Apagar
- ② TF Card Ranura
- ③ Vol +
- ④ Vol -
- ⑤ Restablecer Agujero
- ⑥ Atrás
- ⑦ Submenú
- ⑧ Desplazamiento Arriba
- ⑨ Desplazamiento Abajo
- ⑩ Previo/Rebobinado Rápido
- ⑪ Siguiente/Avance Rápido
- ⑫ Reproducir/Pausa/Entrar
- ⑬ Hebilla de Acollador
- ⑭ Altavoz
- ⑮ Jack de Auriculares
- ⑯ Puerto Type-C

Operación Básica

- Encendido/Apagado. Mantenga presionado el botón ① para encender/apagar el reproductor.
- Bloqueo de Pantalla. Mantenga presionado el botón ≡ para bloquear la pantalla y todos los botones no estarán disponibles. Repita los pasos anteriores para desbloquear.
- Visualización de la Pantalla. Presione ① para activar la pantalla.
- Examinar Artículo. En el menú de inicio o en el menú de lista, presione el botón ▲/▼/⏮/⏭ para examinar artículo, presione el botón ▶|| para ingresar.
- Atrás. Cuando esté en cualquier interfaz, presione ⏮ para regresar; mantenga presionado para volver al menú de inicio directamente.
- Volumen +/- En el menú que no está en la lista, presione ③/④ para ajustar el volumen.

Funciones Principales

Menú de Inicio

El menú de inicio es el punto de partida de cada aplicación. Hay 9 funciones en el menú de inicio: Música/Radio FM/Carpeta/Bluetooth/Grabadora/Video/E-book/Herramientas/Configuración.

Música

Busque “Música” en el menú de inicio con el botón ►II para acceder a su función. Una lista relacionada mostrará:

- Todas las canciones.
- Artistas/Álbums/Géneros.
- Listas de reproducción. Hay 3 listas de reproducción predeterminadas en el reproductor: Lista de reproducción [1]/[2]/[3].
- Actualizar lista de reproducción. Actualizar archivos de música.
- Carpeta local/Carpeta de tarjeta. Ver el archivo de música en la carpeta local o en la carpeta de la tarjeta. Nota: Estas funciones solo están disponibles cuando se inserta una tarjeta de memoria.

Tocar la música.

Mientras está en la interfaz de reproducción de música, mantenga presionado el botón ►II para avanzar rápidamente y presiónelo para saltar a la siguiente pista. Mantenga presionado el botón ◀◀ para rebobinar rápidamente y presiónelo para reproducir la pista anterior. Presione el botón ►II para reproducir/pausar.

Volver a Inicio/Modo de reproducción/Configuración de sonido/Marcadores/Agregar a lista de reproducción/Eliminar de lista de reproducción/Eliminar.

Mientras está en la interfaz de reproducción de música, toque el botón ≡ para acceder al submenú.

1. Volver a inicio. Elige ir al menú de inicio.
2. Modo de reproducción.
 - A. Reproduce música de. Elige reproducir de Todas las canciones/Este artista/Álbum/Género.
 - B. Repetir. Elija el modo de repetición: Repetir apagado, Repetir 1, Repetir todas.

B.Repetir. Elija el modo de repetición: Repetir apagado, Repetir 1, Repetir todas.

C.Aleatorio. Soporte el modo aleatorio.Configuración de repetición.

a. Modo de repetición.

- Entrar. Presione el botón ►|| para entrar.
- Configurar. Presione el botón ►|| para confirmar la hora de inicio A cuando A parpadea. Luego presione el botón ►|| para establecer el tiempo de finalización B cuando B esté parpadeando. El paso del tiempo A al B se repetirá automáticamente. El icono para la indicación A–B aparecerá en la pantalla. Presione el botón ►|| nuevamente para volver a la reproducción normal.

b. Veces de repeticiones. Configurar veces de repeticiones de 1 a 10.

c. Repetir intervalo. Configurar el intervalo de reproducción de 1 a 10 (segundos).

3. Configuración de sonido. Elija configurar el ecualizador, la reproducción de velocidad variable y el límite de volumen.

4. Marcadores. Elija agregar un marcador para la canción que se está reproduciendo ahora o vaya a/elimine el marcador que agregó.

5. Agregar a la lista de reproducción/Eliminar de la lista de reproducción. Elige agregar o eliminar de las 3 listas de reproducción existentes.

6. Eliminar. Elige eliminar la canción que se está reproduciendo ahora.

FM Radio

Busque "Radio FM" en el menú de inicio con el botón ►|| para acceder a su función. Una lista relacionada mostrará:

- **Preajustes.** Todas las estaciones guardadas se enumerarán aquí.
- **Sintonización manual/Sintonización automática.** Cuando elija "Sintonización automática", las estaciones buscadas se guardarán en "Presintonías" automáticamente.
- **Grabaciones FM.** Ver los archivos de grabación de radio. Tendrá que elegir entre la carpeta local o la carpeta de la tarjeta si la tarjeta de memoria está insertada. Las grabaciones de radio también se guardarán en Grabaciones> Biblioteca de grabaciones.

Iniciar la grabación de FM/Guardar/Borrar estación/Sintonización automática/Región del sintonizador/ Grabaciones de FM.

Mientras está en la interfaz de reproducción de radio, presione el botón ►|| para cambiar entre estaciones preestablecidas, presione el botón ◀◀ / ▶▶ para encontrar estaciones de sintonización. Presione el botón ≡ para acceder a su submenú que incluye:

1. Iniciar grabación de FM. Presione el botón ►|| para pausar/continuar, presione ➤ y seleccione "Sí" para guardar el archivo de grabación.
2. Guardar/Borrar estación/Sintonización automática.
3. Sintonizador de región. Elija de la Banda Común/Europea/Japón según sea necesario.
4. Grabaciones FM.

Archivo

Busque "Carpeta" en el menú Inicio con el botón ►|| para acceder a su función. Todos los archivos en el reproductor serán listados. Si se inserta la tarjeta Micro SD, puede elegir ir a la carpeta Local o la carpeta de la Tarjeta.

Bluetooth

Busque "Bluetooth" en el menú de inicio con el botón ►|| para acceder a su función. Se mostrará una lista relacionada, que incluye Bluetooth activado/desactivado, Búsqueda de dispositivos, Lista de dispositivos, Actualización BT. Seleccione el dispositivo que desea conectar/desconectar y luego presione ►|| para conectar/desconectar. Después de conectarse con éxito, este reproductor está listo para reproducir música o radio FM a través de auriculares Bluetooth, altavoz Bluetooth, etc.

Nota:

1. Cuando escuche la radio por Bluetooth, se necesitan auriculares con cable como antena de radio.
2. La función de actualización BT solo está disponible para el fabricante, no para el usuario.

Grabadora


Busque "Grabadora" en el menú de inicio con el botón ►|| para acceder a la interfaz de grabación. Presione botón ►|| para iniciar la grabación de voz, presione nuevamente para pausar. Presione el botón > y elija "Sí" para guardar el archivo de grabación. Presione el botón ≡ para acceder a su submenú que incluye:

- **Biblioteca de grabación.** Encuentre las grabaciones guardadas en Grabaciones> Biblioteca de grabaciones. Tendrá que elegir entre la carpeta local o la carpeta de la tarjeta si la tarjeta de memoria está insertada. Mientras está en la interfaz de reproducción de grabación, presione el botón ≡ y elija "Eliminar" para eliminar.
- **Almacenamiento.** Elija almacenar sus grabaciones en la memoria interna o externa. Confirme su selección con el botón ►|| . (Solo disponible cuando se inserta la tarjeta TF)
- **Formato de grabación.** Elija el formato de grabación entre MP3/WAV.
- **Configuración de grabación.**
 1. **Establece la tasa de bits de grabación.** Configure la tasa de bits de grabación que necesite.
 2. **Grabar desde.** Elija la fuente de grabación entre micrófono o entrada de línea.

Nota: El cable de entrada de línea tiene 2 funciones.
Reproduce. Reproduzca música después de conectar el reproductor y el altavoz a través del cable de entrada de línea.
Registro. A través del cable de entrada, conecte 2 reproductores o conecte el reproductor y otros dispositivos con función de salida (como teléfono móvil) para grabar el audio.
 3. **Seguimiento del modo AVR.** Elija normal o seguimiento.

Videos

- Presione el botón ►|| para acceder a su función. Tendrá que elegir entre la carpeta local o la carpeta de la tarjeta si la tarjeta de memoria está insertada.
- Presione el botón ►|| para ver videos, presione el botón ◀◀/▶▶ para ir al video anterior/siguiente o mantenga presionado para retroceder/avanzar rápidamente.




- Cuando esté en la interfaz de reproducción de video, presione el botón  para acceder a su submenú, que incluye: Brillo, Repetir, Eliminar video, Actualizar lista de reproducción. Establecer según su preferencia.


Herramientas

Busque "Herramientas" en el menú Inicio con el botón  para acceder a su función. Una lista relacionada mostrará:

- Fotos

Presione  para acceder a su función. Si se inserta la tarjeta TF, debe elegir entre una carpeta local o una carpeta de tarjeta.




Presione  para ver imágenes, presione / para ir a la imagen anterior/siguiente.

Cuando esté en la interfaz de visualización de imágenes, presione el botón  para acceder a su submenú, que incluye: Brillo, Temporizador de luz de fondo, Configuración de presentación de diapositivas, Eliminar imagen, Actualizar lista de reproducción. Establecer según su preferencia.



- Calendario.

Presione el botón  para cambiar entre año | mes | día, presione el botón / para elegir un año | mes | día específico.

- Cronógrafo.

Presione  para ingresar, presione nuevamente para iniciar el temporizador, luego presione nuevamente para detener o presione  para reanudar. Presione  para comenzar uno nuevo. La lista máxima de cronómetros es 4.

- Reloj.

Presione el botón  Presione el botón  para entrar, se mostrará una lista relacionada: Alarma activada/desactivada, Hora del despertador, Ciclo del despertador (Una vez/Diariamente/Día laborable), Música del despertador, Volumen del despertador.

Ajústelo según sus preferencias.



- Podómetro.

Busque "Podómetro" en Herramientas con el botón  para acceder a su función, se mostrará una lista relacionada:

1. Comenzar.



- 1) Presione  para comenzar a contar tus pasos diarios. Presiónelo

nuevamente para detener el conteo de pasos y luego presione el botón  para salir.

- 2) Presione el botón  y elija "Sí" para guardar el registro en "Historial". Si el registro del historial está lleno, automáticamente cubrirá el anterior.
2. **Personal Info.** Establezca su altura, peso y longitud de paso con el botón  para confirmar.
3. **Historia.** Todos sus registros de pasos guardados se enumerarán aquí, y puede guardar hasta 7 registros.
4. **Borrar la historia.** Puede elegir borrar el registro del historial que desee o borrar todo el registro del historial.

E-Libro

Presione  para acceder a su función. Si se inserta la tarjeta TF, debe elegir entre una carpeta local o una carpeta de tarjeta.

Mientras está en la interfaz de reproducción de texto, presione el botón  para pasar las páginas. Presione el botón  para reproducir automáticamente, presione nuevamente para detener.

Submenú. Mientras está en la interfaz de reproducción de texto, presione el botón M para ingresar a su submenú y establecer su preferencia, incluida la Configuración de reproducción automática (2s–30s), Tamaño de fuente, Color de página, Eliminar E-book, Seleccionar marcador, Eliminar marcador, Agregar marcador, Seleccione Página, Carpeta local y Carpeta de tarjeta (solo disponible cuando se inserta la tarjeta TF).

Configuración

Busque "Configuración" en el menú Inicio con el botón  para acceder a su función. Se mostrará una lista relacionada, que incluye:

- **Lengua.** Elegir idioma de visualización.
- **Configuraciones de pantalla.** Ajustar brillo, temporizador de luz de fondo y protector de pantalla.
- **Luces de botón.** Configure la luz del botón para que esté siempre encendida, encendida y apagada.
- **Altavoz.** Encender/apagar el altavoz.
- **Configuraciones de apagado.**

1. **Apagado.** Cuando no hay operación en el dispositivo, el dispositivo se apagará automáticamente cuando llegue el tiempo establecido.
2. **Modo de esperar.** El dispositivo se apagará automáticamente cuando llegue el tiempo establecido.
 - **Fecha y hora.** Elija "Hora" para configurar el formato de hora y la fecha. Para configurar la hora, presione **⏮/⏭** para cambiar entre horas | minuto; Presione el botón **▲/▼** para ajustar el valor de la hora | minuto. Establezca la fecha en "Configuración de fecha> Establecer fecha" y ajuste la fecha como "Configuración de hora".
 - **Información.** Verifique la información y el espacio en disco de su reproductor.
 - **Formatear dispositivo/Configuraciones de fábrica.** Formatee el dispositivo o restaure la configuración predeterminada de fábrica. Nota: Antes de formatear el dispositivo, haga una copia de seguridad del archivo para no perder ningún archivo.

Ayuda y solución de problemas

¿Cómo restablecer el idioma?

Hay dos formas de restablecer el idioma como se muestra a continuación.

1. Busque **⚙**(Configuración) en el menú de inicio y confírmelo presionando el botón **▶▶** Seleccione la primera opción (superior) y presione el botón **▶▶** para confirmar. Desplácese hacia abajo y seleccione el idioma que desea configurar.
2. Busque **⚙**(Configuración) en el menú de inicio, ingrese y desplácese hasta el último menú. Presione el botón **▶▶** para ingresar y elija la primera opción (superior) que significa "Sí" con el botón **▶▶** para confirmar y restaurar la configuración de fábrica. Y luego el reproductor se encenderá automáticamente y luego podrás elegir el idioma nuevamente.

No se puede encender el reproductor; la pantalla del jugador queda en blanco/negro; el reproductor está bloqueado o tiene un error de firmware.

1. Apague el reproductor e intente nuevamente.
2. Actualice el firmware. Póngase en contacto con nuestro servicio al cliente o visite nuestro sitio web en <https://www.agptek.com/blog> para descargar el firmware.

No puedo descargar archivos de la computadora.

1. Confirme si se conecta correctamente.
2. Compruebe si el espacio de almacenamiento de la memoria interna está lleno.
3. Compruebe si el cable USB está dañado.

No se puede reconocer el reproductor cuando está conectado a la computadora mediante un cable USB.

1. Reconectarlo.
2. Reinicie la computadora y vuelva a conectarla.
3. Conecte su reproductor a otro puerto USB.
4. Cargue el reproductor durante 10 minutos primero.

Especificacions

Pantalla		2.4" TFT	
Cáscara		Aleación de zinc	
Tamaño		106*48*9mm	
Peso neto		100g	
Tipo de interfaz		Type-C	
Memoria interna		16GB/32GB	
Expansión de tarjeta SD		Hasta 128GB	
Formato	Música	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/ DRM/ACELP	
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE/ M4A /AAC	
	Lírica	LRC	
	Video	AMV/AVI	
	Grabación	MP3/WAV	
	E-libro	TXT	
Tiempo de reproducir	Música	Cableado	48 horas
		Bluetooth	6.5 horas
	Video	Cableado	10 horas
	Radio	14 horas	
	Grabación	50 horas	
Batería		500mAh batería de polímero de litio	
Tiempo de carga		2.5 horas (5V/500mA)	

Notas Sobre la Carga de la Batería

1. Utiliza el puerto USB del PC o un adaptador de corriente de 5V/1A para cargar el dispositivo.

Nota:

A. Cuando se utiliza el puerto USB del PC para cargar, la capacidad de salida de corriente del puerto USB de diferentes PC es diferente y el tiempo de carga será ligeramente diferente. Se recomienda que cuando utilice el puerto USB del PC para cargar, intente apagar el dispositivo para acelerar la carga.

B. El cargador y el reproductor MP3 se calentarán en cierta medida durante la carga, lo cual es un fenómeno normal.

2. Una batería nueva necesita pasar por varios procesos de carga y descarga para alcanzar el mejor rendimiento.

3. En circunstancias normales, el reproductor puede cargarse completamente en unas 3h. Se recomienda desconectarlo del puerto USB después de la carga y no conectarlo a la red eléctrica durante mucho tiempo.

4. La batería de este dispositivo es una batería de polímero de litio, que puede recargarse y utilizarse.

5. La batería de polímero de litio debe ser sustituida por un profesional, y el usuario no debe sustituirla por sí mismo (Nota: Si la batería se sustituye de forma incorrecta, existirá peligro de explosión, y sólo puede sustituirse por una del mismo tipo o de tipo equivalente); para proteger el medio ambiente, entregue las baterías usadas a una organización profesional para su reciclaje.

6. La duración de la batería puede variar según las condiciones de uso y el tiempo de producción.

7. La batería no debe exponerse a la luz solar, al fuego o a un entorno de sobrecalentamiento similar.

Consejos para Proteger la Audición

1. Se recomienda bajar el volumen del dispositivo antes de utilizar los auriculares y subirlo gradualmente hasta que sea el adecuado cuando empiece a escuchar.
2. Para proteger el oído, no suba demasiado el volumen (los médicos señalan que escuchar a un volumen alto durante mucho tiempo daña el oído del oyente).
3. Cuando aparezcan acúfenos, baje el volumen o deje de utilizarlo.

Precaución

1. Antes de formatear el dispositivo, se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos personales almacenados en él a tiempo.
2. Asegúrate de que el producto está colocado de forma segura para evitar accidentes y caídas causadas por el contacto de los niños.
3. No sobrecargue el cable de alimentación, no lo doble ni lo apriete con objetos pesados, para no provocar un sobrecalentamiento o un incendio.
4. Mantenga el producto alejado del entorno electromagnético; manténgalo alejado de la humedad excesiva, el humo y el polvo y otros entornos agresivos.
5. No sumerja el dispositivo en agua; no utilice limpiadores corrosivos o abrasivos para limpiarlo.
6. No exponga el producto a la humedad o a la lluvia, ya que podría provocar un mal funcionamiento del dispositivo o incluso dificultar su reparación debido a la penetración de agua y humedad.

Viktigt meddelande

Tack för att du köpte Agptek Music Player. Läs manualen noggrant före användning. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Anmärkningar om laddning av batteriet

1. Ladda MP3-spelaren via datorns USB-port.
2. Använd en 5V/500mAh laddare (laddare ingår ej).

Lägga märke till:

- A. När du använder USB-porten på datorn för att ladda, är den aktuella utgångskapaciteten för USB-porten på olika datorer olika, och laddningstiden är något annorlunda. Det rekommenderas att du försöker stänga av enheten när du använder PC USB-porten för att ladda för att påskynda laddningsprocessen.
 - B. Laddaren och MP3-spelaren kommer att värmas upp till viss del under laddning, vilket är ett normalt fenomen.
3. Ett nytt batteri måste genomgå flera laddnings- och urladdningscykler för att få bästa prestanda.
 4. Under normala omständigheter kan spelaren vara fulladdad på cirka 3 timmar. Det rekommenderas att koppla ur enheten från USB-porten efter laddning och att inte ansluta till strömförsörjningen under en längre tid.
 5. Batteriet i denna enhet är ett polymerlitiumbatteri som kan laddas och användas.
 6. Polymerlitiumbatteriet måste bytas ut av en fackman och användaren får inte byta ut det själv (Obs: om batteriet byts ut på felaktigt sätt finns det risk för explosion, och det kan endast bytas ut med samma typ eller motsvarande typ av batteri); För att skydda miljön, lämna de använda batterierna till en professionell organisation för återvinning.

7. Batteriets livslängd kan variera beroende på användningsförhållanden och produktionstid.
8. Batteriet bör inte utsättas för solljus, eld eller liknande överhettad miljö.

Att höra konserveringstips

1. Det rekommenderas att sänka enhetens volym innan du använder hörlurarna, och gradvis öka den tills den är lämplig i början av lyssningen.
2. För att skydda hörseln ska du inte höja volymen för högt (läkare påpekar att lyssnarens hörsel skadas om du lyssnar på hög volym för länge).
3. Om tinnitus uppstår, sänk volymen eller sluta använda.

Varning

1. Innan du formaterar enheten rekommenderas det att säkerhetskopiera de personliga data som lagras i den i tid.
2. Se till att produkten är placerad på ett säkert sätt för att undvika olyckor och fall orsakade av att barn berörs.
3. Ansträng, ansträng, böj inte eller låt tunga föremål klämma nätsladden för att undvika överhettning eller brand.
4. Håll produkten borta från den elektromagnetiska miljön; Håll borta från överdriven fukt, rök och damm och andra tuffa miljöer.
5. Sänk inte ner enheten i vatten; Använd inga frätande eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
6. Utsätt inte produkten för fukt eller regn, vilket kan göra att enheten inte fungerar som den ska eller till och med svår att reparera på grund av inträngning av vatten och fukt.


Anslut till datorn & Ladda ner ljudfiler

1. Öppna Windows Explorer eller "den här datorn".
2. Ansluter USB –porten till en USB –port på din dator med USB-kabeln
3. Ansluter USB –porten till en USB –port på din dator med USB-kabeln
4. Kopiera filer till "AGP-A65" där du vill att de ska spela.
5. Högerklicka på mappen "AGP-A65" och välj "Eject" från menyn.
6. Vänta tills datorn bekräftar ett säkert utkast innan du kopplar ur USB –kabeln.

Obs: Koppla inte bort USB –kontakten under filöverföring. Det kan orsaka fel i spelaren och filerna.

Produktöversikt

Knappar och Kontroller

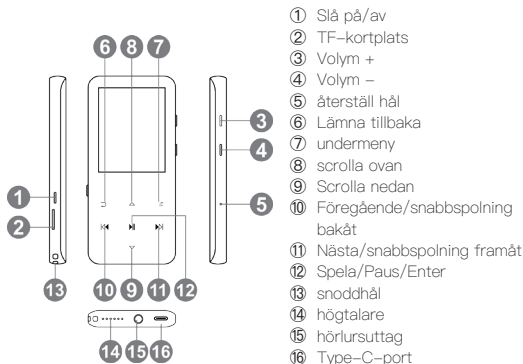

Grundläggande drift

- Ström på/av. Håll ned knappen ① för att slå på/stänga av spelaren. Skärmlås. Håll ned knappen ③ för att låsa skärmen och alla knappar kommer att vara otillgängliga. Upprepa stegen ovan för att låsa upp.
- Skärmdisplay. Tryck på ① för att aktivera skärmen.
- Bläddra bland objekt. På hemmenyn eller listmenyn, tryck på knappen ◀ / ▶. För att bläddra i objektet, tryck på knappen Alla för att gå in.
- Tillbaka. När du är på något gränssnitt, tryck för att gå tillbaka; håll nere för att gå tillbaka till hemmenyn direkt.
- ③ / ④ på icke-listamenyn för att justera volymen.

Specifikationer

Skärm		2,4° TFT	
Hus		Zink Alloy	
Enhetsstorlek		106*48*9 mm	
Nettovikt		100 g	
Gränssnittstyp		Typ-C-port	
Internminne		16GB/32GB	
SD-kortexpansion		Upp till 128 GB	
Formatera	musik	MP3/WMA/APE/FDXX/WAV/ DRM/ACELP	
	Blåtand	MP3/WMA/WAVE/FDXX/APE /M4A /AAC	
	Lyrisk	LRC	
	Video	AMV/AVI	
	Inspelning	MP3/WAV	
	E-bok	Text	
Speltid	Musik	Trådbunden	48 timmar
		Blåtand	6,5 timmar
	Video	Trådbunden	10 timmar
	Radio	14 timmar	
	Inspelning	50 timmar	
Batteri		560mAh litiumpolymerbatteri	
Laddningstid		2,5 timmar (5V/500mA)	

Ważna uwaga

Dziękujemy za zakup odtwarzacza muzycznego AGPTEK. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem produktu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Uwagi dotyczące ładowania akumulatora

1. Naładuj odtwarzacz MP3 przez port USB komputera.
2. Użyj ładowarki 5V/500mAh (ładowarka nie jest dołączona).

Uwaga:

- A. Podczas korzystania z portu USB komputera do ładowania, aktualna pojemność wyjściowa portu USB różnych komputerów jest różna, a czas ładowania jest nieco inny. Zaleca się wyłączenie urządzenia podczas korzystania z portu USB komputera do ładowania, aby przyspieszyć proces ładowania.
 - B. Ładowarka i odtwarzacz MP3 nagrzewają się do pewnego stopnia podczas ładowania, co jest zjawiskiem normalnym.
3. Nowa bateria musi przejść wiele cykli ładowania i rozładowania, aby uzyskać najlepszą wydajność.
 4. W normalnych warunkach odtwarzacz można w pełni naładować w ciągu około 3 godzin. Zaleca się po naładowaniu odłączyć urządzenie od portu USB i nie podłączać przez dłuższy czas do zasilania.
 5. Bateria w tym urządzeniu to bateria litowo-polimerowa, którą można ładować i używać.
 6. Polimerowa bateria litowa musi być wymieniona przez profesjonalistę, a użytkownik nie może jej wymieniać samodzielnie (Uwaga: jeśli bateria zostanie niewłaściwie wymieniona, istnieje ryzyko wybuchu i może być wymieniona tylko z tego samego typu lub równoważnego typu baterii); Aby chronić środowisko, zużyte baterie należy przekazać profesjonalnej organizacji zajmującej się recyklingiem.

7. Żywotność baterii może się różnić w zależności od warunków użytkowania i czasu produkcji.
8. Baterii nie należy wystawiać na działanie promieni słonecznych, ognia lub podobnych przegrzanych środowisk.

Wskazówki dotyczące ochrony słuchu

1. Zaleca się, aby przed użyciem słuchawek zmniejszyć głośność urządzenia i stopniowo ją zwiększać, aż będzie odpowiednia na początku odsłuchu.
2. Aby chronić słuch, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności (lekarze zwracają uwagę, że zbyt długie słuchanie na wysokim poziomie głośności spowoduje uszkodzenie słuchu słuchacza).
3. Jeśli wystąpi szum w uszach, zmniejsz głośność lub przestań używać.

Ostrożność


1. Przed sformatowaniem urządzenia zaleca się wykonanie na czas kopii zapasowej przechowywanych w nim danych osobowych.
2. Upewnij się, że produkt jest bezpiecznie umieszczony, aby uniknąć wypadków i upadków spowodowanych dotknięciem przez dzieci.
3. Nie naprężaj, nie napinaj, nie zginać ani nie dopuszczaj, aby ciężkimi przedmiotami przytrzasnął przewód zasilający, aby uniknąć przegrzania lub pożaru.
4. Proszę trzymać produkt z dala od środowiska elektromagnetycznego; Przechowywać z dala od nadmiernej wilgoci, dymu i kurzu oraz innych trudnych warunków.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie; Do czyszczenia nie używać żrących ani ściernych środków czyszczących.
6. Nie wystawiaj produktu na działanie wilgoci lub deszczu, które mogą spowodować awarię urządzenia lub nawet utrudnioną naprawę z powodu wnikania wody i wilgoci.

Podłącz do komputera i pobierz pliki audio

1. Otwórz Eksplorator Windows lub „Ten komputer”.
2. Za pomocą kabla USB podłącz odtwarzacz do portu USB komputera.
3. Otwórz nowy folder „AGP–A19” w „Ten komputer”.
4. Skopiuj pliki do „AGP–A19”, w którym chcesz je odtwarzać.
5. Na lewym pasku bocznym kliknij prawym przyciskiem myszy folder „AGP–A19” i wybierz z menu opcję „Wysuń”.
6. Poczekaj, aż komputer potwierdzi bezpieczne wysunięcie, zanim odłączysz kabel USB.
7. Uwaga : Proszę nie odłączać wtyczki USB podczas przesyłania plików. Może to spowodować nieprawidłowe działanie odtwarzacza i plików.

Przegląd produktów

Przyciski i elementy sterujące

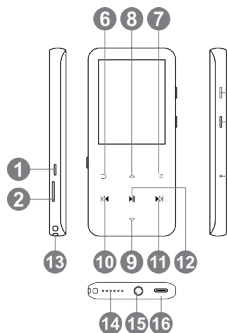

- ① Przełącznik włączone / wyłączne
- ② Gniazdo karty TF
- ③ Głośność +
- ④ Głośność -
- ⑤ zresetuj otwór
- ⑥ Powrót
- ⑦ podmenu
- ⑧ przewiń powyżej
- ⑨ Przewiń poniżej
- ⑩ Poprzedni/Szybkie przewijanie do tyłu
- ⑪ Następny/Przewiń do przodu
- ⑫ Odtwórz/wstrzymaj/wejdź
- ⑬ otwór na smycz
- ⑭ głośnik
- ⑮ gniazdo słuchawkowe
- ⑯ Złącze typu C

Podstawowa operacja

- Zasilanie włącz / wyłącz. Przytrzymaj przycisk ① aby włączyć/wyłączyć odtwarzacz. Blokada ekranu. Przytrzymaj przycisk ≡, aby zablokować ekran, a wszystkie przyciski będą niedostępne. Powtórz powyższe kroki, aby odblokować.
- Wyświetlacz. Naciśnij ① aby aktywować ekran.
- Przeglądaj przedmiot. W menu głównym lub menu listy naciśnij przycisk ◀ / ▶. Aby przeglądać elementy, naciśnij przycisk Wszystko, aby wejść.
- Z powrotem. W dowolnym interfejsie naciśnij, aby wrócić; przytrzymaj, aby wrócić bezpośrednio do menu głównego.
- Głośność +/- ■ W menu bez listy naciśnij ③ / ④ aby dostosować głośność.

Specyfikacje

Ekran		TFT 2,4°	
Mieszkania		Stop cynkowy	
Rozmiar jednostki		106*48*9mm	
Waga netto		100 gramów	
Typ interfejsu		Złącze typu C	
Pamięć wewnętrzna		16 GB/32 GB	
Rozszerzenie karty SD		Do 128 GB	
Format	Muzyka	MP3/WMA/APE/FDxC/WAV/DRM/ACELP	
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FUxC/małpa/M4A/AAC	
	Liryczny	LRC	
	Wideo	AMV/AVI	
	Nagranie	MP3/WAV	
	E-book	tekst	
Pauza w szkole	Muzyka	Przewodowy	48 godzin
		Bluetooth	6,5 godziny
	Wideo	Przewodowy	10 godzin
	Radio	14 godzin	
	Nagranie	50 godzin	
Bateria		Akumulator litowo-polimerowy 560 mAh	
Czas ładowania		2,5 godziny (5V/500mA)	

Belangrijke mededeling

Dank u voor uw aankoop van de AGPTEK-muziekspeler. Lees de handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Opmerkingen over het opladen van de batterij

1. Laad de mp3-speler op via de USB-poort van de computer.
2. Gebruik een oplader van 5V/500mAh (oplader niet inbegrepen).

Een mededeling:

- A. Wanneer u de USB-poort van de pc gebruikt om op te laden, is de huidige uitvoercapaciteit van de USB-poort van verschillende pc's anders en is de oplaadtijd iets anders. Het wordt aanbevolen dat u probeert het apparaat uit te schakelen wanneer u de USB-poort van de pc gebruikt om op te laden om het laadproces te versnellen.
 - B. De oplader en MP3-speler zullen tijdens het opladen enigszins opwarmen, wat een normaal verschijnsel is.
3. Een nieuwe batterij moet meerdere laad- en ontlaadcycli doorlopen om de beste prestaties te krijgen.
 4. Onder normale omstandigheden kan de speler in ongeveer 3 uur volledig worden opgeladen. Het wordt aanbevolen om het apparaat na het opladen los te koppelen van de USB-poort en lange tijd niet op de voeding aan te sluiten.
 5. De batterij in dit apparaat is een lithium-polymeerbatterij die kan worden opgeladen en gebruikt.
 6. De polymeer-lithiumbatterij moet door een professional worden vervangen en de gebruiker mag deze niet zelf vervangen (Opmerking: als de batterij onjuist wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar en kan deze alleen worden vervangen met de hetzelfde type of gelijkwaardig type batterij); Om het milieu te beschermen, dient u de gebruikte batterijen in te leveren bij een professionele organisatie voor recycling.

7. De levensduur van de batterij kan variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de productietijd.
8. De batterij mag niet worden blootgesteld aan zonlicht, vuur of een soortgelijke omgeving met oververhitting.

Tips voor gehoorbehoud

1. Het wordt aanbevolen om het volume van het apparaat te verlagen voordat u de hoofdtelefoon gebruikt en het geleidelijk te verhogen totdat het geschikt is voor het begin van het luisteren.
2. Zet het volume niet te hoog om het gehoor te beschermen (artsen wijzen erop dat te lang luisteren op een hoog volume het gehoor van de luisteraar beschadigt).
3. Als tinnitus optreedt, verlaag dan het volume of stop met het gebruik.

Voorzichtigheid


1. Voordat u het apparaat formatteert, is het raadzaam om tijdig een back-up te maken van de persoonlijke gegevens die erop zijn opgeslagen.
2. Zorg ervoor dat het product veilig is geplaatst om ongelukken en vallen door aanraking van kinderen te voorkomen.
3. Span, span, buig of laat geen zware voorwerpen het netsnoer beknellen om oververhitting of brand te voorkomen.
4. Houd het product uit de buurt van de elektromagnetische omgeving; Blijf uit de buurt van overmatig vocht, rook en stof en andere ruwe omgevingen.
5. Dompel het apparaat niet onder in water; Gebruik voor het reinigen geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen.
6. Stel het product niet bloot aan vocht of regen, dit kan ertoe leiden dat het apparaat defect raakt of zelfs moeilijk te repareren is vanwege het binnendringen van water en vocht.

Maak verbinding met de pc en download audiobestanden

1. Open de Windows Verkenner of "Deze pc".
2. Sluit de speler met de USB-kabel aan op een USB-poort van uw pc.
3. Open de nieuwe map "AGP-A19" onder "Deze pc".
4. Kopieer bestanden naar de "AGP-A19" waarin u ze wilt afspelen.
5. Klik met de rechtermuisknop in de linkerzijbalk op de map "AGP-A19" en selecteer "Uitwerpen" in het menu.
6. Wacht tot de computer een veilige uitwerping bevestigt voordat u de USB-kabel loskoppelt.
7. Opmerking : Koppel de USB-stekker niet los tijdens de bestandsoverdracht. Dit kan storing van de speler en de bestanden veroorzaken.

Productoverzicht

Knoppen en bedieningselementen

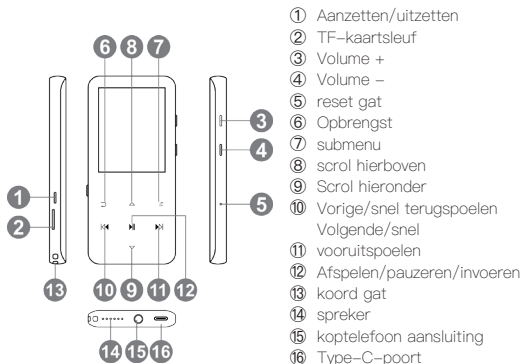

Basis operatie

- **Inschakelen / uitschakelen.** Houd knop ① ingedrukt om de speler aan/uit te zetten. **Schermmvergrendeling.** Houd de knop ≡ ingedrukt om het scherm te vergrendelen en alle knoppen zijn niet beschikbaar. Herhaal de bovenstaande stappen om te ontgrendelen.
- **Schermm.** Druk op ① om het scherm te activeren.
- **Door item bladeren.** Druk in het hoofdmenu of lijstmenu op de knop ◀ / ▶ om door het item te bladeren, druk op de knop Alles om het item te openen.
- **Rug.** Druk in een willekeurige interface op om terug te gaan ; houd ingedrukt om direct terug te gaan naar het hoofdmenu.
- **Volume +/-** Druk in het niet-lijstmenu op ③ / ④ om het volume aan te passen.

Specificaties

Scherm		2,4° TFT	
Huisvesting		Zink legering	
Eenheidsgrootte		106*48*9mm	
Netto gewicht		100g	
Interfacetype		Type-C-poort	
Intern geheugen		16GB/32GB	
SD-kaart uitbreiding		Tot 128 GB	
Formaat	Muziek	MP3/WMA/APE/FDxC/WAV/ DRM/ACELP	
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FUxC/APE /M4A /AAC	
	Lyrisch	LRC	
	Video	AMV/AVI	
	Opname	MP3/WAV	
	E-boek	tekst	
Spel ­ tid	Muziek	Bedrade	48 uur
		Bluetooth	6,5 uur
	Video	Bedrade	10 uur
	Radio	14 uur	
	Opname	50 uur	
Accu		560 mAh lithium-polymeerbatterij	
Laadtijd		2,5 uur (5V/500mA)	



FCC ID: 2AQWYA19X

Email:

support@agptek.com

Manufacturer:

Shenzhen RuiZu Digital Technology Co., Ltd.

Address:

6/F, Building D, KeShangMei Park, Chongqing Road, Fuyong, Bao' an District, Shenzhen, China



Made In China

UK
CA



® 215-JCD103

Önemli Uyarı

AGPTEK Müzik Çalar'ı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Spesifikasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar

1. MP3 çalarınızı bilgisayarınızın USB bağlantı noktası üzerinden şarj edin.
2. 5V/500mAh şarj cihazı kullanın (şarj cihazı dahil değildir).
Dikkat:
3. A. Bilgisayarın USB bağlantı noktasını şarj etmek için kullanırken, farklı bilgisayarların USB bağlantı noktasının mevcut çıkış kapasitesi farklıdır ve şarj süresi biraz farklıdır. Şarj işlemi için bilgisayarın USB bağlantı noktasını kullanırken şarj işlemini hızlandırmak için cihazı kapatmanız önerilir.
B. Şarj cihazının ve MP3 çalarınızın şarj olurken ısınması normaldir.
4. En iyi performansı elde etmek için yeni bir pilin birçok şarj ve deşarj döngüsünden geçmesi gerekir.
5. Normal koşullar altında oynatıcı yaklaşık 3 saat içinde tamamen şarj edilebilir. Şarj ettikten sonra, cihazın USB bağlantı noktasından çıkarılması ve uzun süre güç kaynağına bağlanmaması önerilir.
6. Bu cihazdaki pil, şarj edilebilen ve kullanılabilen bir lityum polimer pildir.
7. Polimer lityum pil bir profesyonel tarafından değiştirilmelidir ve kullanıcının kendisi tarafından değiştirilemez (Not: pil yanlış yerleştirilirse patlama riski vardır ve yalnızca aynı tip veya eşdeğer tipte değiştirilebilir pil); Çevreyi korumak için kullanılmış pilleri profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna götürün.
8. Pil ömrü, kullanım koşullarına ve üretim zamanına göre değişiklik gösterebilir.
9. Piller güneş ışığına, ateşe veya benzeri aşırı ısınan ortamlara maruz bırakılmamalıdır.

İşitme koruması ipuçları

1. Kulaklık kullanmadan önce cihazın sesini kısmanız ve dinleme başlangıcında yeterli olana kadar kademeli olarak artırmanız önerilir.
2. İşitme duyunuzu korumak için sesi çok fazla açmayın (doktorlar, çok uzun süre yüksek sesle dinlemenin dinleyicinin işitme duyusuna zarar vereceğine dikkat çekiyor).
3. Kulak çınlaması olursa, sesi kısın veya kullanmayı bırakın.

Fark etme


1. Cihazı biçimlendirmeden önce, bu üründe saklanan kişisel verilerin zamanında yedeklenmesi önerilir.
2. Çocukların dokunmasından kaynaklanan kazaları ve düşmeleri önlemek için ürünün güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
3. Aşırı ısınmayı veya yangını önlemek için güç kablosunu germeyin, germeyin, bükmeyin veya ağır nesnelerin sıkışmasına izin vermeyin.
4. Ürünü elektromanyetik ortamdan, aşırı nem, duman ve tozdan ve diğer zorlu ortamlardan uzak tutunuz.
5. Cihazı temizlemek için suya batırmayın veya yakıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.
6. Ürünü neme veya yağmura maruz bırakmayın. Su ve nem girişi, cihazın arızalanmasına ve hatta onarımının zorlaşmasına neden olabilir.

PC'ye bağlanın ve ses dosyalarını indirin

1. Windows Gezgini'ni veya "Bu PC"yi açın.
2. USB kablosunu kullanarak oynatıcıyı bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
3. "Bu PC" altındaki yeni "AGP-A19" klasörünü açın.
4. Dosyaları, içinde oynamalarını istediğiniz "AGP-A19"a kopyalayın.
5. Sol kenar çubuğunda, "AGP-A19 " klasörüne sağ tıklayın ve menüden "Çıkar" öğesini seçin.
6. USB kablosunu çıkarmadan önce bilgisayarın güvenli çıkarma işlemini onaylamasını bekleyin.
Not : Lütfen dosya aktarımı sırasında USB fişini çıkarmayın. Oynatıcının ve dosyaların arızalanmasına neden olabilir.

Ürüne Genel Bakış

Düğmeler ve Kontroller

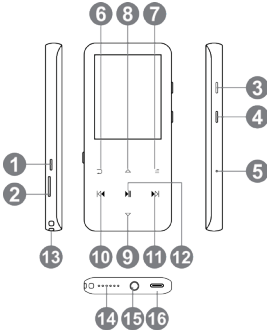

- ① Güç açık / kapalı
- ② TF Kart Girişi
- ③ Hacim +
- ④ Hacim -
- ⑤ Sıfırlama Deliği
- ⑥ Geri dönmek
- ⑦ alt menü
- ⑧ Yukarı kaydırmak
- ⑨ Aşağı kaydır
- ⑩ Önceki/Hızlı Geri Sar
- ⑪ Sonraki/Hızlı İleri
- ⑫ Oynat/Duraklat/Gir
- ⑬ Kordon deliği
- ⑭ konuşmacı
- ⑮ kulaklık girişi
- ⑯ C Tipi konektör

Temel operasyon

- Güç açık / kapalı. basılı tutma düğmesi ① Oynatıcıyı açmak/kapatmak için. Ekran kilidi. Ekranı kilitlemek için ≡ düğmesini basılı tutun ve tüm düğmeler kullanılamayacaktır. Kilidi açmak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
- Ekran görüntüsü. ① tuşuna basın ekranı etkinleştirmek için
- Öğeye göz atın. Ana menüde veya liste menüsünde, düğmesine basın ◀ / ▶ M öğeye göz atmak için, girmek için Tümü düğmesine basın.
- Geri. Herhangi bir arayüzdeyken, geri gitmek için basın ; doğrudan ana menüye dönmek için basılı tutun.
- Ses seviyesi +/- ■ Liste dışı menüde ③ / ④ tuşlarına basın ses seviyesini ayarlamak için.

Özellikler

Ekran		2,4° TFT	
Konut		Çinko Alaşım	
Birim Boyutu		106*48*9mm	
Net ağırlığı		100 gram	
arayüz türü		C Tipi konektör	
Dahili bellek		16 GB/32 GB	
SD Kart Genişletme		128 GB'a kadar	
Biçim	Müzik	MP3/WMA/APE/FDXC/WAV/DRM/ACELP	
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FUXC/APE /M4A /AAC	
	şarkı sözü	LRC	
	Video	AMV/AVI	
	Kayıt	MP3/WAV	
	e–kitap	TXT	
oyun zamanı	Müzik	kablolu	48 saat
		Bluetooth	6.5 saat
	Video	kablolu	10 saat
	Radyo	14 saat	
	Kayıt	50 saat	
Pil		560mAh lityum polimer pil	
Şarj süresi		2,5 saat (5V/500mA)	